



SUPERSAFE
Reg No. 5904374

Manuel d'utilisation


3000A

Aide au démarrage

150PSI

Gonfleur de pneu

Produit : A3

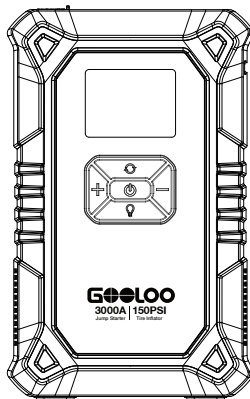

SUPERSAFE
Reg No. 5904374

SUPERSAFE est une technologie de protection de GOOLOO

Modèle : JS-506

Merci d'avoir choisi l'aide au démarrage gooloo. Pour garantir une bonne expérience utilisateur, la sécurité personnelle et la sécurité des biens, veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit, veuillez conserver ce manuel pour référence.





Chargez d'abord l'appareil !

Comme vous pouvez le constater dans le manuel, vous avez la possibilité de commencer à charger votre A3 en utilisant le câble de type C fourni et le chargeur mural (veuillez noter que le chargeur mural n'est pas inclus).

Avertissement

Cette unité est destinée aux véhicules (équipements) équipés de piles 12V. Il peut être dangereux s'il est utilisé avec d'autres types de piles. Lisez et comprenez les informations de sécurité avant d'utiliser l'aide au démarrage. Le non-respect des consignes de sécurité peut l'endommager, et peut également entraîner des chocs électriques, des explosions, des incendies, des dommages matériels et des blessures.

Description des pièces et des fonctions du produit

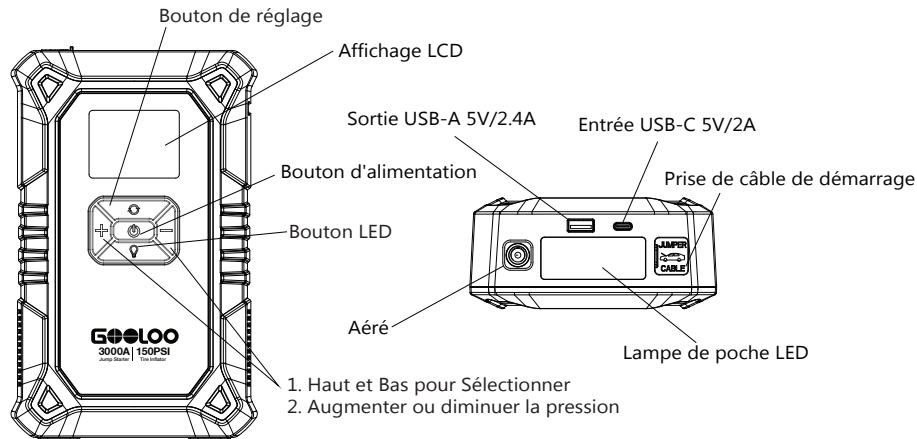

Instructions d'utilisation

Alimentation de la batterie:


Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier la puissance de la batterie:

Icône de la batterie	0 barre	1 barre	2 barres	3 barres	4 barres
Puissance de la batterie	0%	25%	50%	75%	100%

L'icône de la batterie clignote une barre après l'autre pendant la période de charge. Les différentes barres de l'icône de la batterie indiquent sa puissance ; elle atteint 4 barres lorsque le processus de charge est terminé.

Comment charger le A3

Cette unité peut être chargée avec un câble de type C et un chargeur mural (chargeur mural non inclus).

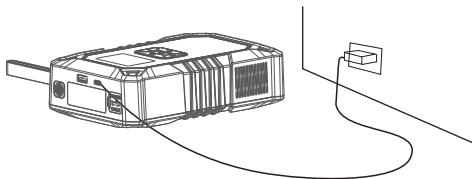

Comment démarrer un véhicule 12V (assurez-vous que la puissance de la batterie est ≥ 2 barres)

Note : N'appuyez pas sur le bouton "BOOST" du câble de démarrage qu'une fois la batterie du véhicule correctement connectée.



1. Connectez la batterie du véhicule



2. La LED verte s'allume (fixe)



3. Démarrez le moteur du véhicule



Vérifiez l'indicateur LED du câble de démarrage et suivez les instructions ci-dessous:


Indicateur LED	Fonctionnement
LED verte (fixe)	La connexion est correcte, vous pouvez démarrer le véhicule directement.
LED rouge	Connexion inversée, veuillez corriger la polarité des pinces de la batterie.
LED verte (clignote)	La tension de la batterie du véhicule est trop faible, essayez d'appuyer sur le bouton "BOOST" du câble de démarrage, lorsque la LED verte s'allume (fixe), puis démarrez le véhicule dans les 30s.
Pas de lumière	La batterie du véhicule peut être endommagée. Tout d'abord, assurez-vous que la connexion est correcte, essayez d'appuyer sur le bouton "BOOST" du câble de démarrage, lorsque la LED verte s'allume (fixe), puis démarrez le véhicule dans les 30s.



Si un problème persiste, arrêtez d'utiliser l'aide au démarrage et contactez notre équipe de service directement à **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)**, nous ferons de notre mieux pour résoudre le problème dans les 24 heures.

Instructions des boutons et de l'écran d'affichage:

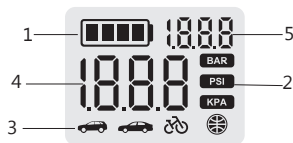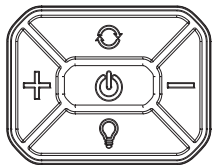1. Pour allumer ou éteindre le produit, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Le niveau de la batterie est indiqué par "1", l'unité de pression des pneus est représentée par "2", le mode de gonflage est indiqué par "3", et la valeur réelle de pression des pneus est affichée comme "4". De plus, la valeur de pression des pneus prédéfinie est affichée comme "5".



Appuyez brièvement sur le bouton "  " pour changer de mode de gonflage. Chaque pression courte fait défiler les icônes "SUV", "Voiture", "Vélo", "Basket-ball" et "Mode libre". Sélectionnez l'icône correspondant à l'objet à gonfler.

Maintenez le bouton "  " enfoncé pendant 2 secondes pour changer d'unité de pression. Chaque pression longue fait défiler "BAR", "PSI" et "KPA". Relâchez le bouton "  " pour confirmer l'unité sélectionnée.

Appuyez brièvement sur les boutons "+" ou "-" pour régler la pression de l'objet sélectionné. "+" augmente la pression, "-" la diminue. Continuez à appuyer jusqu'à atteindre la pression souhaitée.

En mode de gonflage sélectionné, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour démarrer la fonction de gonflage. Lorsque la valeur souhaitée est atteinte, la pompe s'arrête automatiquement.

Mode	Plage de pression ajustable	Valeurs de pression prédéfinies	Unité
Mode libre	30-990		KPA
Basketball	5-16	7	PSI
Vélo	30-143	44	PSI
Voiture	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

6. Lors de la charge, l'icône de la batterie 1 s'affiche, l'icône progresse en intervalles clignotants de bas en haut en fonction de la puissance.

7. Lorsque la puissance d'un produit est inférieure à 10 %, l'indicateur de puissance correspondant clignote.

Points Clés

- Puissant démarreur 3000A pour véhicules 12V jusqu'à 9L essence et 6,5L diesel. Même avec une très faible tension, un simple appui sur le bouton "BOOST" démarre la voiture.
- Écran LED intelligent, détection de pression et arrêt auto permettent un gonflage sans fil pratique jusqu'à 45 min, et le changement d'unités.
- 5-en-1: démarreur batterie, gonfleur pneus, batterie externe, lampe LED et feu de détresse. Compatible USB.
- Système de gestion de batterie haute efficacité avec 10 protections: court-circuit, surcharge, surchauffe.
- Garantie 18 mois. Inclus: démarreur avec compresseur, câble intelligent, câbles USB, sac, tuyau, embouts et manuel.

Comment allumer/éteindre la lampe de poche LED

Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton pour allumer la fonction de lumière LED, chaque fois que vous appuyez sur le bouton pour changer le mode de lumière ; vous avez le choix entre trois modes de lumière : (Normal, Stroboscope, SOS)

Comment allumer et éteindre cette unité

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour allumer l'appareil, et appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour l'éteindre. En outre, lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il s'éteint automatiquement au bout de 90 secondes.

Substances toxiques et nocives

Composition et quantité de substances toxiques ou nocives dans ce produit					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0
0 : Indique que la teneur en substances nocives de tous les matériaux homogènes est inférieure à la limite prescrite pour les VCM (norme 2002/95/CE/RoHs).					

Contenu de l'emballage

#	Nom de la pièce	Quantité
1	Hôte	1
2	Câble de démarrage intelligent	1
3	Câble USB-A à USB-C	1
4	Sac de transport	1
5	Tube de pompe	1
6	Buse d'air	5
7	Manuel d'utilisation	1

Technische Spezifikationen

Capacité	44.4 Wh
Courant de démarrage	400A
Courant de crête	3000A
Entrée USB-C	5V/2A
Sortie USB-A	5V/2.4A
Température de fonctionnement	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Durée de vie	> 1000 Cycles
Temps de charge complet	4-5 heures (chargeur 5V/2A)
Taille	209*131*58.8(mm)
Poids	1000g

Questions Fréquentes

Q1 : Quelle est la température de fonctionnement de cet appareil et comment la conserver?

R : Cette unité est une batterie au lithium polymère, la température de fonctionnement est de -20-60°C/ -4-140°F. Si la température ambiante est supérieure à 60°C/140°F, la construction interne des cellules de la batterie peut être endommagée, elle peut gonfler et devenir dangereuse. Ne stockez donc pas l'appareil dans un véhicule stationné pendant de longues périodes par temps chaud.

Q2 : Comment démarrer un véhicule avec cette unité?

R : Veuillez vous référer aux instructions sur «Comment démarrer un véhicule 12V».

Q3 : Comment savoir si cette unité est correctement connectée au véhicule?

R : Lorsque les pinces de la batterie sont connectées à la batterie du véhicule, lorsque le voyant LED du câble de démarrage s'allume en vert fixe, cela signifie que le câble est correctement connecté. Si le voyant rouge s'allume (fixe) , cela signifie que la connexion est inversée.

Q4 : Que dois-je faire si cet appareil ne peut pas démarrer un véhicule?

R : Rechargez complètement cet appareil, et essayez d'appuyer sur le bouton "BOOST" du câble de démarrage après avoir connecté correctement la batterie du véhicule, l'indicateur LED s'allume en vert fixe, puis démarrez le véhicule dans les 30s. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez nous envoyer un e-mail à : **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** (joignez votre numéro de commande)

Q5 : Que dois-je faire si l'appareil ne peut pas se recharger?

R : Chargez-le avec un câble USB-C et un chargeur mural pendant toute une nuit. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez nous envoyer un e-mail à :

fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend) (joignez votre numéro de commande).

Q6 : Que dois-je faire si cet appareil ne peut pas charger d'autres appareils?

R : Essayez de charger l'appareil avec un autre câble de charge ; si cela fonctionne (ce qui signifie que le câble de charge que nous avons fourni est défectueux), nous vous en fournirons un nouveau ; si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez nous envoyer un

e-mail à : **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** (joignez votre numéro de commande).

Q7 : Cet appareil peut-il charger d'autres appareils pendant qu'il est en charge?

R : Oui.

Q8 : Ce produit peut-il charger d'autres appareils pendant le démarrage d'un véhicule?

R : Non.

Q9 : À quelle fréquence cet appareil doit-il être rechargé?

R : Il est préférable de le recharger tous les 3 mois.

Q10 : Pourquoi l'appareil s'éteint-il au bout de 30 secondes lorsque vous chargez d'autres appareils?

R. Cette unité peut s'éteindre automatiquement lors de la charge des appareils nécessitant un faible courant de charge, tels que les écouteurs, les montres intelligentes, etc. Puisqu'il existe une limitation du courant de charge minimum (200mA) sur cet appareil, il s'éteindra automatiquement après 90s si le courant de charge est inférieur à 200mA.

Avertissement

The warning icon is a red triangle with a white exclamation mark inside.

1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser cette machine.
2. Veuillez être prudent lorsque vous utilisez cette machine. En cas de non-respect des instructions, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'équipement ou la batterie du véhicule.
3. Ne permettez pas aux personnes n'ayant pas les connaissances ou les capacités adéquates d'utiliser l'appareil sans supervision.
4. N'utilisez pas cet appareil comme un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
5. Cette unité fonctionne pour les véhicules (équipements) avec une batterie de 12V, mais pas pour les véhicules avec une batterie de moins de 12V. Il est interdit de l'utiliser dans d'autres machines, comme les avions et les bateaux.
6. N'utilisez pas cet appareil si un câble, une pince ou un cordon a été endommagé ou si l'appareil a subi une surchauffe, un gonflement ou une fuite de liquide.
7. Ne pas l'utiliser comme une batterie de véhicule ou un chargeur de batterie.
8. N'utilisez pas l'appareil pour démarrer un véhicule pendant la charge de la batterie interne.
9. Utilisez uniquement les pinces de batterie fournies pour le démarrage du véhicule et le chargeur qualifié pour charger cette unité.

10. Ne déchargez pas trop l'unité (ne laissez pas la batterie se vider), chargez-la régulièrement, il serait préférable de la recharger tous les 3 mois.
11. Assurez-vous que la fiche bleue du câble de démarrage est branchée à fond dans le port de sortie des pinces de la batterie, sinon la fiche bleue risque de fondre.
12. Assurez-vous que les bornes de la batterie sont propres avant de démarrer, et que les pinces de la batterie sont bien connectées. Si les bornes de la batterie du véhicule sont sales ou corrodées, la puissance de sortie de l'appareil diminuera.
13. Veuillez ne pas démarrer le produit plus de trois fois consécutives, car cela peut provoquer une surchauffe et endommager le produit. Si vous devez démarrer le produit plusieurs fois, veuillez attendre deux minutes entre chaque démarrage.
14. Ne connectez pas les pinces du démarreur à la batterie de manière inversée après avoir appuyé sur le bouton "BOOST" pour éviter tout accident.
15. Utilisez cette unité pour démarrer le véhicule lorsque la puissance de la batterie est supérieure à 2 barres.
16. Ne rechargez pas ce produit immédiatement après le démarrage du véhicule, laissez-le refroidir pendant 30 minutes avant de le recharger.
17. Ne laissez pas le produit être immergé dans l'eau.

18.N'utilisez pas ce produit dans un environnement explosif, tel qu'un endroit où se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.

19.Ne modifiez pas et ne démontez pas cette machine. Seuls les techniciens de maintenance peuvent réparer cet équipement.

20.N'exposez pas le produit à une chaleur extrême ou au feu.

21.Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le serrez pas. Si l'appareil subit un choc violent ou est endommagé de toute autre manière, il doit être inspecté par un technicien qualifié en batteries.

22.Ne pas stocker dans des endroits où la température peut dépasser 60°C/140°F.

23.Chargez uniquement à une température ambiante de -10~45°C/14~113°F.

24.Dans des conditions extrêmes, la batterie peut présenter des fuites. Si l'appareil présente une fuite de liquide, ne le manipulez pas à mains nues. En cas de contact avec la peau, lavez-vous immédiatement à l'eau et au savon. Si le liquide entre accidentellement en contact avec les yeux, rincez immédiatement les yeux à l'eau pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin.

25.L'appareil contient une batterie au lithium. A la fin de la durée de vie du produit, ou en cas de fuite de liquide, éliminez l'appareil conformément aux réglementations locales.

Votre garantie comprend

- **18 mois de service après-vente en ligne**

Dans les 18 mois, nous vous fournirons un service après-vente en ligne rapide et efficace après votre achat.

- **Garantie de remboursement de 30 jours**

Dans les 30 premiers jours suivant votre achat, vous pouvez demander à retourner le produit par l'intermédiaire d'Amazon en cas de problème.

- **30 jours à 18 mois**

Nous remplacerons l'appareil défectueux en raison de problèmes de fabrication par un nouvel appareil dans les 18 mois.

Clause de non-responsabilité

A. Lorsque le produit doit être réparé ou remplacé, l'acheteur d'origine doit présenter le reçu original (identifiant de commande), et la garantie prendra effet.

- B. La garantie ne couvre pas les dommages ou les défaillances du produit causés par une usure normale, un abus physique, une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une modification ou des réparations non autorisées par un tiers.
- C. Nous ne sommes pas responsables de tout dommage accidentel ou indirect causé par une mauvaise utilisation de ce produit.
- D. Toutes les réclamations au titre de la garantie sont limitées à la réparation ou au remplacement du produit défectueux et à la seule discrétion de GOOLOO.



Attention



Ne pas immerger dans l'eau



Ne pas démonter



Ne pas laisser tomber



Éviter les températures extrêmes



Ne pas placer à proximité ou dans le feu



Protection
Surcharge/décharge



Protection par fusible



Contre l'inversion
de fiches

Service client



Service de garantie limitée de 18 mois



Service technique à vie



N'hésitez pas à nous contacter
fiona@gooloo.com(US Recommend)/
support.eu@gooloo.com(EU Recommend)



Pour les questions fréquentes et plus d'informations
fiona@gooloo.com(US Recommend)/
support.eu@gooloo.com(EU Recommend)

Merci de nous
avoir choisis



Fabriqué en Chine