

# HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV



H

**CTWV2**  
Ablak porszívó

Kedves vásárló,

Gratulálunk a CTWV2 ablakporszívó megvásárlásához. Kérjük, hogy az ablakporszívó használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Segítségükkel már a kezdetektől fogva hatékonyan és megfelelően tudja üzemeltetni a készüléket, és elkerülheti a helytelen használatot. Kérjük, fordítson különös figyelmet a jelen kezelési útmutatóban található biztonsági előírásokra. Reméljük, hogy elégedett lesz új ablakporszívójával. Kérjük, hívjon minket, ha bármilyen javaslata van termékünkkel kapcsolatban. A CubeTECH csapata szívesen segít.

## Biztonsági információk

Elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági intézkedéseket:

1. Kizárólag a jelen használati utasításban leírtak szerint használja ezt az ablakporszívót.
2. Ne tárolja vagy töltsé az ablakporszívót a szabadban.
3. Ne használja a töltőt nedves vagy nedves kézzel.
4. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba.
5. Az ablakporszívó nem játék, és gyermekek nem használhatják.
6. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a vele járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket feszültség alatt vagy lehűlés közben tartsa a gyermekek számára elérhetetlen helyen. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
7. Az ablakporszívót csak a mellékelt töltővel szabad tölteni.
8. Az első használat előtt töltsé fel teljesen az ablakporszívót (lásd az akkumulátor beindítása/ töltése)..
9. Töltés után mindig húzza ki a töltőt a konnektorból és az ablakporszívóból.
10. A javításokat kizárólag az ügyfélszolgálat által felhatalmazott szakemberek végezhetik. Soha ne nyissa ki a készüléket saját maga. A készülék egyes alkatrészeit nem szabad szétszerelni, javítani vagy módosítani.
11. Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózatról. Tisztításkor ügyeljen arra, hogy a kapcsolókba vagy gombokba ne kerüljön folyadék.
12. A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amíg az a hálózatra van csatlakoztatva.
13. A készüléket nem szabad használni, ha leejtették, és látható sérülésnyomok vannak rajta, vagy ha szivárog.

H

**CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA ALKALMAS!**

## Az akkumulátorral kapcsolatos információk

1. Rövidzárlat veszélye! Ne dugjon vezető tárgyakat (például csavarhúzó vagy hasonlót) a töltő csatlakozójába.
2. Az akkumulátort csak a készülékhez mellékelt eredeti töltővel vagy a CubeTECH által jóváhagyott töltővel töltheti fel.
3. Az akkumulátort a selejtezés előtt ki kell venni a készülékből.
4. Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózatról.
5. Az akkumulátort biztonságosan kell megsemmisíteni.

## Tippek az akkumulátortöltő használatához

1. Szemmel látható sérülés esetén azonnal cserélje ki a töltőt és/vagy a töltőkábelt eredeti alkatrészekre.
2. A töltőt csak száraz, 5-40 °C közötti környezeti hőmérsékletű helyiségben használja és tárolja.
3. Soha ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.

**A szállítással kapcsolatos információk**


4. Az akkumulátort a nemzetközi szállításra vonatkozó irányelvek szerint tesztelték, és szállítható/ szállítható.

## Komponensek ellenőrzése:

Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy a termék teljes alkatrészkészlettel rendelkezik-e, és hogy a szállítás során nem történt-e sérülés. Sérülés esetén forduljon a kereskedőhöz vagy a CubeTECH szervizhez.

Tartalom: A CubeTube CubeCube Kft: Ablakporszívó (2 rész), töltőkábel, kezelési útmutató, szórófejes flakon mikroszálas huzattal.

## Leírás:

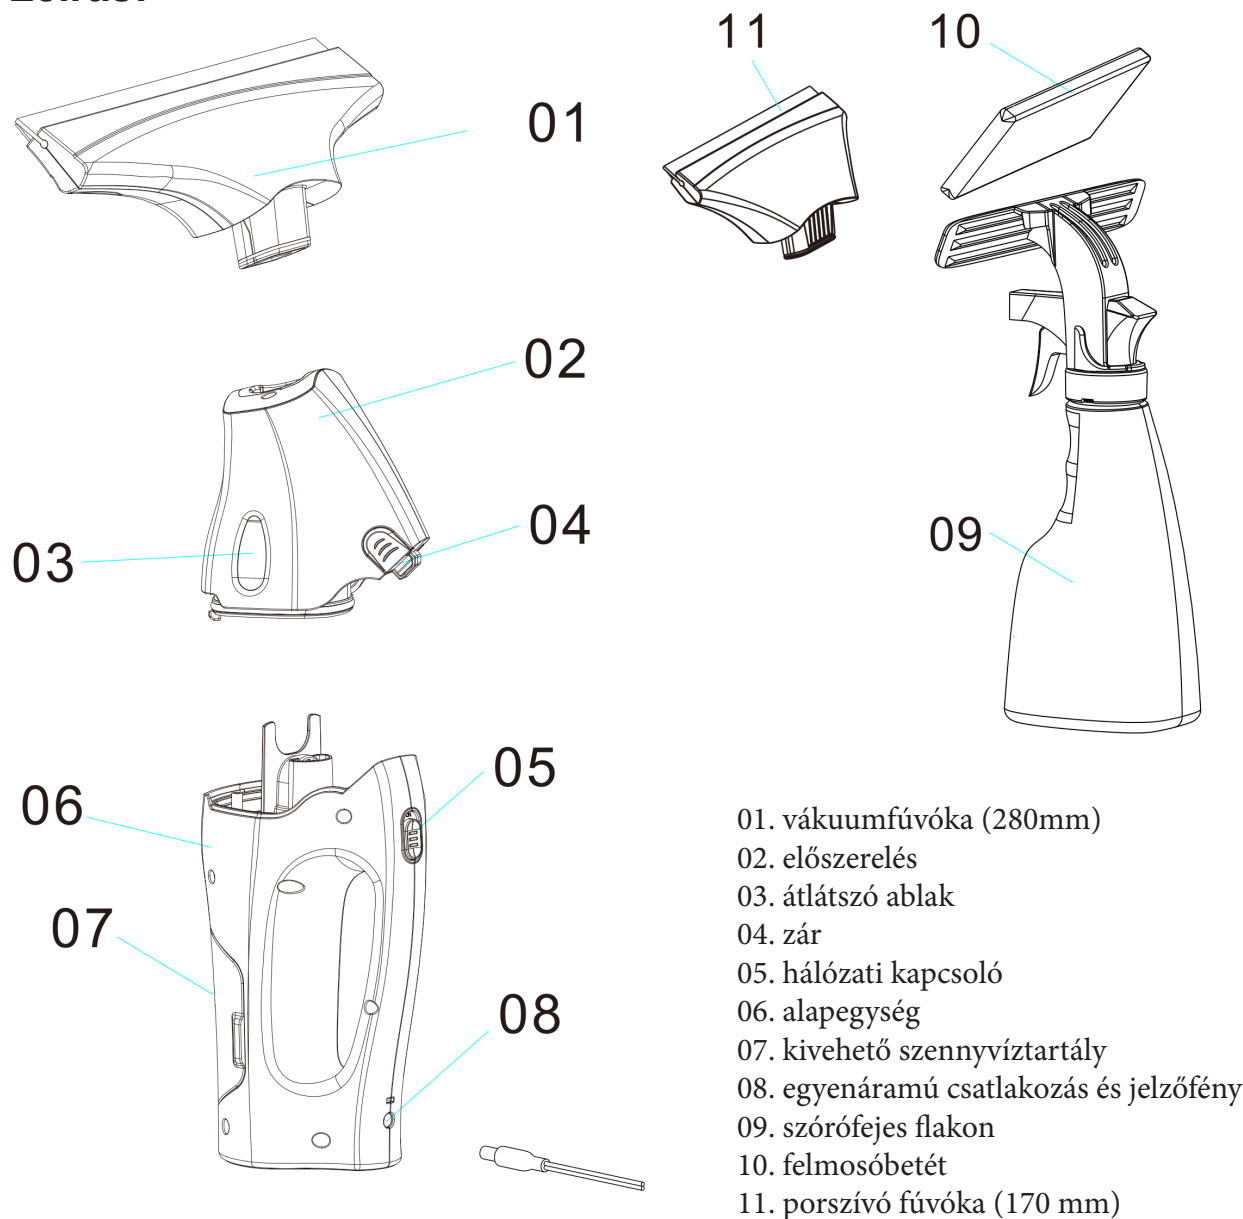

## Műszaki adatok:

A készülék típusa:	A termék típusa: Ablakporszívó
A közvetlen víztartály térfogata:	120 ml
Működési idő a teljes feltöltés után:	>40 percek
Az akkumulátor névleges feszültsége:	3,7 V
A készülék névleges teljesítménye:	12W
Üres akkumulátor töltési ideje:	2,5~3,5 óra
Kimeneti feszültség, töltő:	5V
Kimeneti áram, töltő:	1A
Hangnyomásszint:	68 dB(A)
Súly:	770 g
Permetező palack:	350ml
Akkumulátor típusa: Akkumulátortípus:	Lítium

*Minden érték hozzávetőleges.*

Kizárólag eredeti CubeTECH ablakporszívó akkumulátorokat használjon.

H

## Megfelelő használat:




1. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. A CubeTECH nem vállal gyártói garanciát kereskedelmi felhasználásra.
2. Kizárólag nedves, sima felületek, például ablakok, tükrök és csempek tisztítására használja ezt a készüléket.
3. Kerülje a por és a szennyeződés beszívását.
4. Ne használja az ablakporszívót durva felületeken, hogy elkerülje a gumiszegély sérülését.
5. A készülék nem alkalmas 180 ml-nél több folyadék vákuumozására.
6. Ezt a készüléket csak hagyományos ablaktisztító szerekkel együtt használja (ne használjon szeszes italt, ne habzó tisztítószer).
7. Kizárólag a CubeTECH által jóváhagyott tartozékokkal és pótalkatrészekkel használja ezt a készüléket.

*Minden más felhasználás nem megfelelőnek minősül. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. A nem rendeltetésszerű használat kockázatát kizárólag a felhasználó viseli.*

## A készülék összeszerelése:

Az ablakporszívót nem teljesen feltöltött akkumulátorral szállítják. Ezért kérjük, hogy az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

1. Nyomja a funkcionális részt (gumiszegély és tartály) felülről az alapegységre, amíg a csatlakozás megfelelően nem rögzül.
2. A készülék töltése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
3. Csatlakoztassa a töltőt egy konnektorba, és dugja be a töltő csatlakozóját a hálózati csatlakozóba.
4. Amikor a tápegység csatlakoztatva van, a töltésjelző pirosan villog.
5. A töltés akkor fejeződik be, amikor a kijelző folyamatosan pirosra vált. A készülék készen áll a használatra. Az első töltés körülbelül 3 órát vesz igénybe.
6. Az akkumulátor csak a gyártó által szállított adapterrel tölthető.
7. A töltő csak a CTWV2 ablakporszívóval együtt használható.
8. Használat után mindig tölts fel az újratölthető akkumulátort, és mindig teljesen feltöltve tárolja a készüléket.
9. Tisztítás után azonnal ürítse ki a szennyezett víztartályt, és tárolja megfelelően.

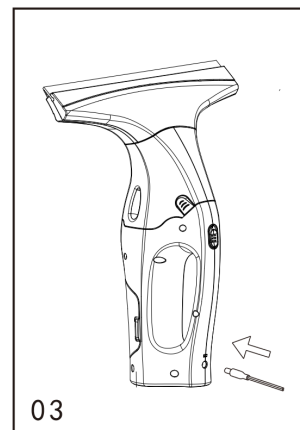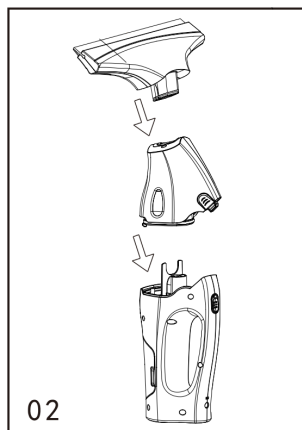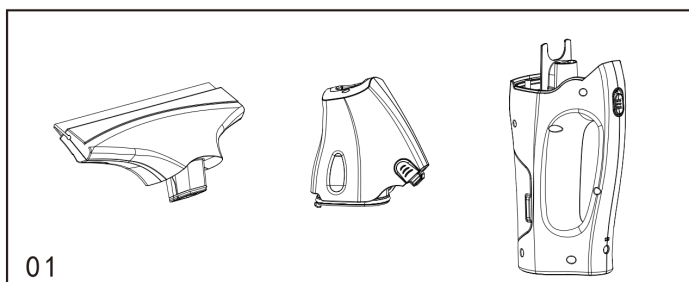

## Veszély!

Közvetlen veszély, amely súlyos sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.

## Figyelmeztetés!

Lehetséges veszélyes helyzet, amely súlyos sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.

## Vigyázat!

Lehetséges veszélyes helyzet, amely kisebb személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

## Művelet:

1. Szívás tisztítsa meg a felületet
  - A. Tisztítsa meg az ablakot a szokásos módon vízzel és tisztítószerrel.
  - B. Kapcsolja be az ablakporszívót a főkapcsolóval; a jelzőfény kialszik.
  - C. Alacsony energiaellátás, a jelzőlámpa 2 villanást mutat.
  - D. Nincs áram, a jelzőfény 5 villanást mutat, és a készülék kikapcsol.
2. Amikor a tartályban lévő víz eléri a jelzett maximális szintet, öntse ki a vizet.

**FIGYELEM:** A készülékegység elektromos alkatrészeket tartalmaz.  
Ezért ne tisztítsa az alapegységet folyó víz alatt.

**MEGJEGYZÉSEK:** Ne használja az ablakporszívót durva felületeken.  
Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával.  
Soha ne merítse a készüléket vízbe.  
Ha a termék normál körülmények között nem működik megfelelően,  
kérjük, forduljon a kereskedőhöz a vásárlást igazoló bizonylattal együtt.

## Fejezd be a munkádat:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
  2. Először oldja ki a szívófüvőkát, és vegye ki a leválasztóból, majd oldja ki a leválasztót, és vegye ki azt is.
  3. Tisztítsa meg a leválasztót és a szívófüvőkát folyó víz alatt (nem mosogatógépben mosható).
- Vigyázat!** Az alapkészülék elektromos alkatrészeket tartalmaz. Ezt ne tisztítsa folyó víz alatt!
4. Vegye ki a szennyezett víztartályt, forgassa el a zárat és húzza ki.
  5. Ürítse ki a tartályt, és öblítse ki tiszta vízzel. Zárja vissza a tartályt.
  6. Vegye le a törlőkupakot a szórófejes flakonról, és öblítse le folyó víz alatt. A törlőkendő mosógépben is mosható legfeljebb 60°C-os hőmérsékleten (textilpuhító használata nélkül).
  7. Összeszerelés előtt hagyja megszáradni a megtisztított készüléket.
  8. Töltse fel az akkumulátort.

## A régi készülék és az akkucsomag ártalmatlanítása:

Ez a készülék beépített akkumulátort tartalmaz; kérjük, távolítsa el ezt az akkumulátort, mielőtt a készüléket kidobja.

### Vegye ki az akkumulátort és dobja el

1. A készüléket csak az akkumulátor eltávolítása céljából szabad kinyitni.

**Vigyázat:** a készülék kinyitásakor kerülje a rövidzárlatot.

2. Vegye ki az akkumulátort, és megfelelően ártalmatlanítsa (gyűjtőhelyen vagy a kereskedőnél).

**Figyelmeztetés:** Ne nyissa ki az akkumulátort, mert fennáll az áramütés veszélye. Továbbá maró gőzök távozása.

Ne tegye ki az akkumulátort közvetlen napfénynek, hőnek vagy tűznek, mert fennáll a robbanás veszélye.

## Tisztítás:

- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az ablakporszívót a konnektorból. Soha ne tisztítsa a készüléket bedugott állapotban!
- Ne merítse a készüléket, a hálózati kábelt, a dugót vagy az ablakporszívó részeit vízbe!
- Ne engedjen vizet vagy más folyadékot a motorházba. Életveszély áramütés miatt!

A készüléket puha, száraz ruhával tisztítsa meg a portól és a pelyvektől.

Tartsa a motorház hátulján lévő szellőzőnyílásokat por- és pelyhesmentesnek.

Ne használjon tisztítószeret, súrolószeres tisztítóport vagy polírozószert a készülék bármely részéhez, mivel ezek károsíthatják a felületet.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tisztítsa meg az ablakporszívót a felesleges portól és szennyeződésektől.

## Tárolás:

Kérjük, használaton kívül az ablakporszívó tárolásához tartsa meg a készülék eredeti csomagolását. Tárolja a készüléket tiszta és csomagolt állapotban, hűvös és száraz környezetben.

H

## Notes:

- Ez a készülék nem alkalmas ipari felhasználásra.
- Soha ne próbálja meg saját maga kinyitni vagy megjavítani a készüléket, mivel ez a garancia érvénytelenségét vonja maga után, valamint anyagi károkat és személyi sérüléseket is okozhat. Sérülés esetén forduljon a szervizhez. A javításokat kizárólag hivatalos szakemberek vagy a mi ügyfélszolgálatunkon keresztül szabad elvégezni.

## Garancia:

Ha a készülékkel problémák merülnek fel, soha ne nyissa ki vagy javítsa meg saját maga. A készülék felnyitására vagy javítására nem felhatalmazott személyek által tett bármilyen kísérlet a garancia elvesztéséhez vezet. Forduljon a készüléket megvásárló kereskedőhöz. A készülékre vonatkozó garancia a garanciális utasítások alapján érvényes. A szállítás, túlterhelés, természetes erózió, a használati utasítások be nem tartása vagy a nem megfelelő kezelés során keletkezett károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. A készüléket érintő műszaki változtatások fenntartva.