

BENUTZER- HANDBUCH



D

CTWV2

Fenstersauger

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Fenstersaugers CTWV2. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Fenstersauger in Betrieb nehmen. Sie wird Ihnen helfen, das Gerät von Anfang an effizient und sachgerecht zu bedienen und Fehlbedienungen zu vermeiden. Bitte beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen Fenstersauger zufrieden sind. Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie Anregungen zu unserem Produkt haben. Das CubeTECH-Team hilft Ihnen gerne weiter.

Informationen zur Sicherheit

Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts sollten immer die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

1. Verwenden Sie diesen Fenstersauger nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
2. Den Fenstersauger nicht im Freien aufbewahren oder aufladen.
3. Bedienen Sie das Ladegerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
4. Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze.
5. Der Fenstersauger ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern benutzt werden.
6. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es unter Strom steht oder abkühlt. Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
7. Der Fenstersauger darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen werden.
8. Laden Sie den Fenstersauger vor dem ersten Gebrauch vollständig auf (siehe Inbetriebnahme/Aufladen des Akkus).
9. Ziehen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen immer aus der Steckdose und dem Fenstersauger.
10. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Kundendiensttechnikern durchgeführt werden. Öffnen Sie das Gerät niemals selbst. Die einzelnen Komponenten des Geräts dürfen nicht zerlegt, repariert oder verändert werden.
11. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung vom Stromnetz. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Schalter oder Tasten gelangen.
12. Das Gerät sollte nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
13. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist und sichtbare Schäden aufweist oder wenn es undicht ist.

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH GEEIGNET!

Informationen zur Batterie

1. Kurzschlussgefahr! Stecken Sie keine leitenden Gegenstände (z.B. Schraubendreher o.ä.) in den Stecker des Ladegeräts.
2. Sie dürfen den Akku nur mit dem Original-Ladegerät, das mit dem Gerät geliefert wurde, oder einem von CubeTECH zugelassenen Ladegerät aufladen.
3. Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es verschrottet wird.
4. Beim Herausnehmen der Batterie muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
5. Die Batterie muss sicher entsorgt werden.

Tipps zur Verwendung des Batterieladegeräts

1. Bei sichtbaren Schäden ersetzen Sie das Ladegerät und/oder das Ladekabel sofort durch Originalteile.
2. Verwenden und lagern Sie das Ladegerät nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 - 40°C.
3. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an.

Informationen zum Transport


4. Die Batterie wurde gemäß den einschlägigen Richtlinien für den internationalen Transport geprüft und kann transportiert/verschickt werden.

Komponentenprüfung:

Bitte überprüfen Sie beim Auspacken, ob das Produkt vollständig ist und keine Transportschäden aufgetreten sind. Im Falle einer Beschädigung wenden Sie sich bitte an den Händler oder den CubeTECH Service.

Inhalt: Fenstersauger (2 Teile), Ladekabel, Bedienungsanleitung, Sprühflasche mit Mikrofaserbezug.

Beschreibung:

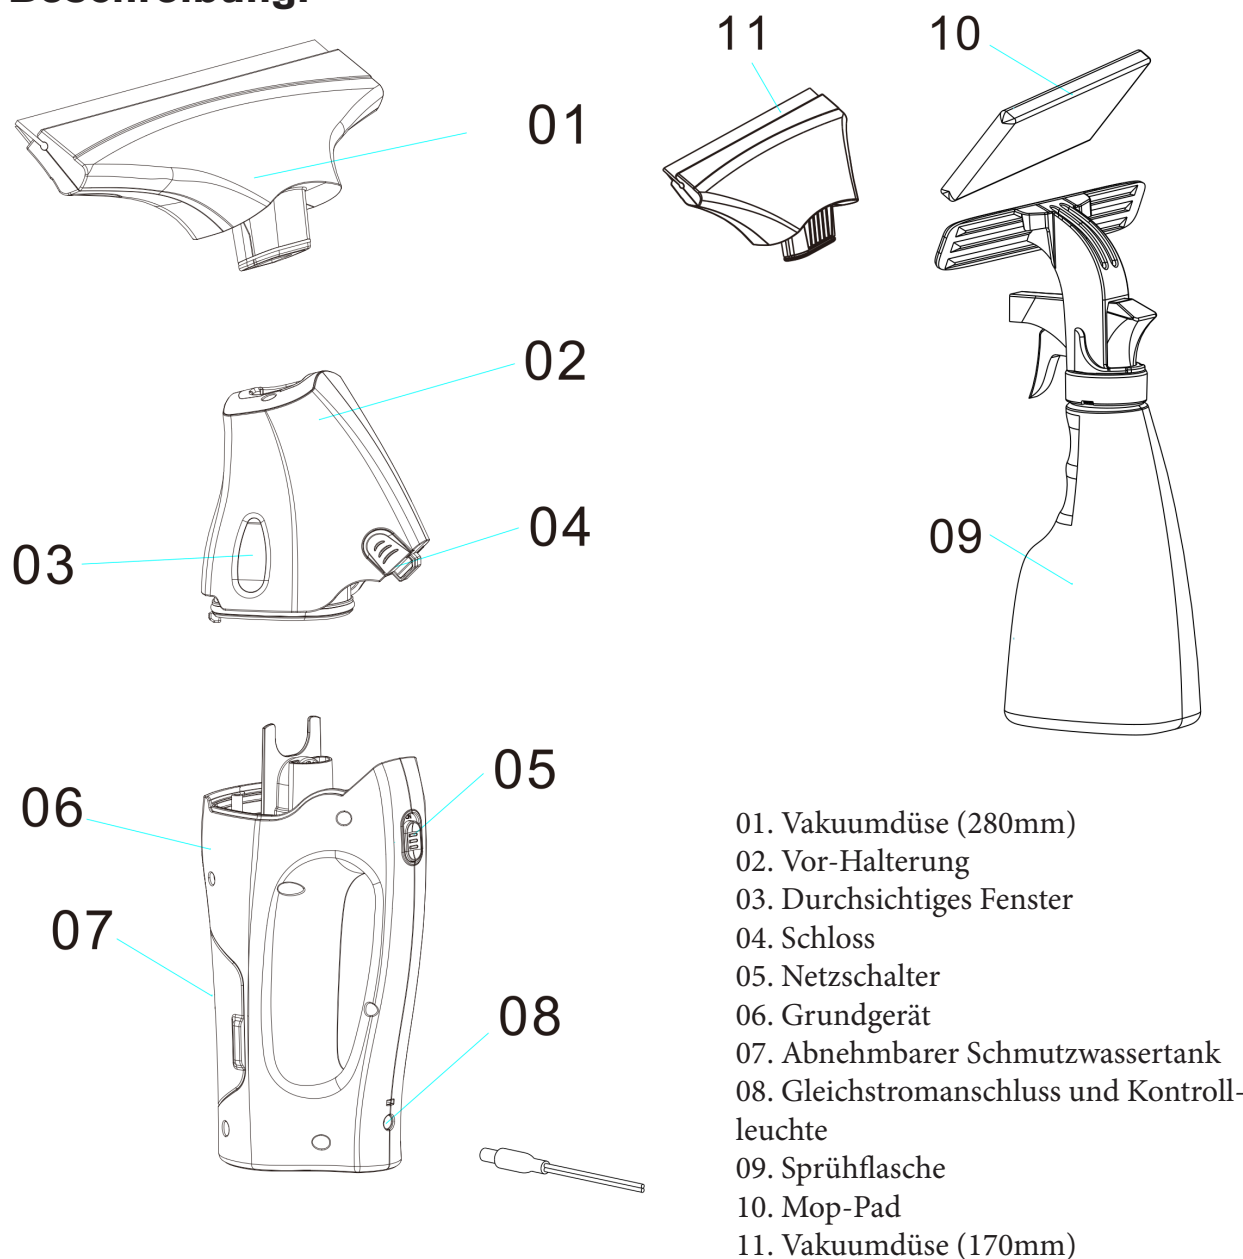

Technische Daten:

Typ des Geräts:	Fensterstaubsauger
Volumen des direkten Wasserreservoirs:	120 ml
Betriebsdauer bei vollständiger Aufladung:	>40 Minuten
Nominale Batteriespannung:	3.7V
Nennleistung des Geräts:	12W
Ladezeit bei leerem Akku:	2.5~3.5 Stunden
Ausgangsspannung, Ladegerät:	5V
Ausgangsstrom, Ladegerät:	1A
Schalldruckpegel:	68 dB(A)
Gewicht:	770 g
Fassungsvermögen der Sprühflasche:	350ml
Batterie-Typ:	Lithium

Alle Werte sind Näherungswerte.

Verwenden Sie nur Original-Fenstersauger-Akkus von CubeTECH

Richtige Verwendung:




1. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur für den Hausgebrauch bestimmt ist. CubeTECH bietet keine Herstellergarantie für die gewerbliche Nutzung.
2. Verwenden Sie dieses Gerät nur zur Reinigung von nassen, glatten Oberflächen wie Fenstern, Spiegeln und Fliesen.
3. Vermeiden Sie das Ansaugen von Staub und Schmutz.
4. Verwenden Sie den Fenstersauger nicht auf rauen Oberflächen, um Schäden an der Gummilippe zu vermeiden.
5. Das Gerät ist nicht geeignet, um mehr Flüssigkeiten als 180 ml zu vakuumieren.
6. Verwenden Sie dieses Gerät nur in Verbindung mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln (kein Spiritus, kein Schaumreiniger).
7. Verwenden Sie dieses Gerät nur mit von CubeTECH zugelassenem Zubehör und Ersatzteilen.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung resultieren. Das Risiko einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung trägt allein der Benutzer.

Zusammenbau des Geräts:

Der Fenstersauger wird nicht mit einem vollständig geladenen Akku geliefert. Laden Sie daher den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Schieben Sie das Funktionsteil (Gummilippe und Tank) von oben auf die Basiseinheit, bis die Verbindung richtig einrastet.
2. Bevor Sie das Gerät aufladen, vergewissern Sie sich bitte, dass es ausgeschaltet ist.
3. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an und stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in den Stromanschluss.
4. Wenn der Strom angeschlossen ist, blinkt die Ladeanzeige rot.
5. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Anzeige dauerhaft rot leuchtet. Das Gerät ist einsatzbereit. Das erste Aufladen dauert etwa 3 Stunden.
6. Der Akku darf nur mit dem vom Hersteller mitgelieferten Adapter geladen werden.
7. Das Ladegerät darf nur in Verbindung mit dem Fenstersauger CTWV2 verwendet werden.
8. Laden Sie den Akku nach dem Gebrauch immer auf und bewahren Sie das Gerät immer voll aufgeladen auf.
9. Bitte leeren Sie den Schmutzwassertank nach der Reinigung sofort aus und lagern Sie ihn ordnungsgemäß.

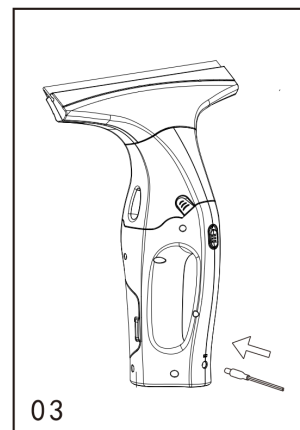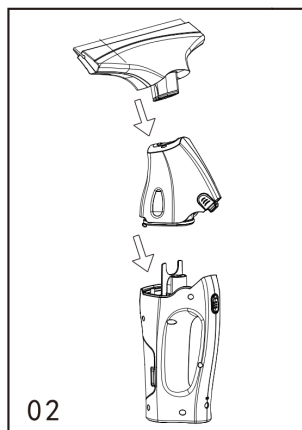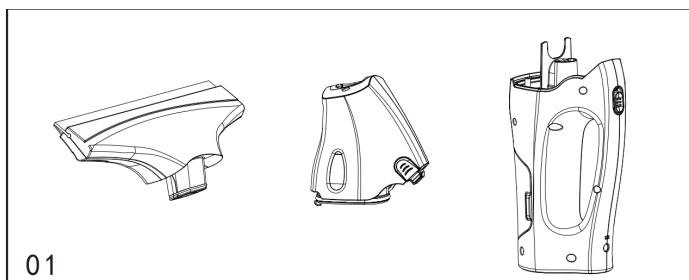

Gefahr!

Unmittelbare Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

Warnung!

Mögliche Gefahrensituation, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

Achtung!

Mögliche Gefahrensituation, die zu leichten Personen- oder Sachschäden führen kann.

Betrieb:

1. Saugt die Oberfläche ab
 - A. Reinigen Sie das Fenster wie gewohnt mit Wasser und einem Reinigungsmittel.
 - B. Schalten Sie den Fenstersauger mit dem Hauptschalter ein; die Kontrollleuchte ist dann aus.
 - C. Niedriger Stromverbrauch, die Anzeigeleuchte blinkt 2 Mal.
 - D. Kein Strom, die Anzeigeleuchte blinkt 5 Mal und das Gerät schaltet sich aus.
2. Wenn das Wasser im Tank den angegebenen Höchststand erreicht hat, gießen Sie das Wasser aus.

ACHTUNG! Die Geräteeinheit enthält elektrische Komponenten.
Reinigen Sie daher das Grundgerät nicht unter fließendem Wasser.

ANMERKUNGEN: Verwenden Sie den Fenstersauger nicht auf rauen Oberflächen.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
Wenn Ihr Produkt unter normalen Bedingungen nicht richtig funktioniert,
wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an Ihren Händler.

Beenden Sie Ihre Arbeit:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
 2. Entriegeln Sie zuerst die Saugdüse und nehmen Sie sie aus dem Abscheider, dann entriegeln Sie den Abscheider und nehmen ihn ebenfalls ab.
 3. Reinigen Sie den Separator und die Saugdüse unter fließendem Wasser (nicht spülmaschinenfest).
- Vorsicht:** Das Grundgerät enthält elektrische Bauteile. Reinigen Sie diese nicht unter fließendem Wasser!
4. Entfernen Sie den Schmutzwasserbehälter, drehen Sie den Verschluss und ziehen Sie ihn heraus.
 5. Leeren Sie den Behälter und spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus. Schließen Sie den Behälter wieder.
 6. Nehmen Sie den Wischbezug aus der Sprühflasche und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser aus. Der Wischbezug kann auch in der Waschmaschine bei einer Temperatur von bis zu 60°C gewaschen werden (ohne Verwendung von Weichspüler).
 7. Lassen Sie das gereinigte Gerät vor dem Zusammenbau trocknen.
 8. Laden Sie die Batterie auf.

Entsorgung des alten Geräts und des Akkupacks:

Dieses Gerät enthält einen eingebauten Akku; bitte entfernen Sie diesen Akku, bevor Sie das Gerät entsorgen.

Akkupack entfernen und entsorgen

1. Das Gerät darf nur geöffnet werden, um den Akku zu entsorgen.

Vorsicht: Beim Öffnen des Geräts Kurzschlüsse vermeiden

2. Nehmen Sie den Akku heraus und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß (bei einer Sammelstelle oder dem Händler).

Warnung: Öffnen Sie die Batterie nicht, da die Gefahr eines Stromschlags besteht. Außerdem können ätzende Dämpfe austreten.

Setzen Sie den Akku nicht direktem Sonnenlicht, Hitze oder Feuer aus, da sonst Explosionsgefahr besteht.

Reinigung:

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Stecker des Fenstersaugers aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät niemals, wenn es eingesteckt ist!
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel, den Stecker oder Teile des Fenstersaugers nicht in Wasser ein! Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Motorgehäuse gelangen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Nehmen Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Gerät von Staub und Flusen zu reinigen.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze auf der Rückseite des Motorgehäuses frei von Staub und Flusen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Poliermittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie den Fenstersauger von überschüssigem Staub und Schmutz befreien.

Lagerung:

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung des Geräts auf, um den Fenstersauger aufzubewahren, wenn er nicht benutzt wird. Lagern Sie das Gerät in sauberem und verpacktem Zustand in einer kühlen und trockenen Umgebung.

D

Anmerkungen:

- Dieses Gerät ist nicht für den industriellen Einsatz geeignet.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies zum Erlöschen der Garantie führt und auch Sach- und Personenschäden zur Folge haben kann. Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an Ihre Servicestelle. Reparaturen sollten nur von autorisiertem Fachpersonal oder durch unseren Kundendienst durchgeführt werden.

Bürgschaft:

Sollten Probleme mit dem Gerät auftreten, öffnen oder reparieren Sie es niemals selbst. Jeder Versuch, dieses Gerät durch nicht autorisierte Personen zu öffnen oder zu reparieren, führt zum Verlust der Garantie. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Die Garantie für dieses Gerät richtet sich nach der Garantieleitung. Schäden, die durch Transport, Überlastung, natürliche Abnutzung, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. Technische Änderungen an dem Gerät sind vorbehalten.