


APKIT 使用说明

嘉兴市蓝湾电子有限公司

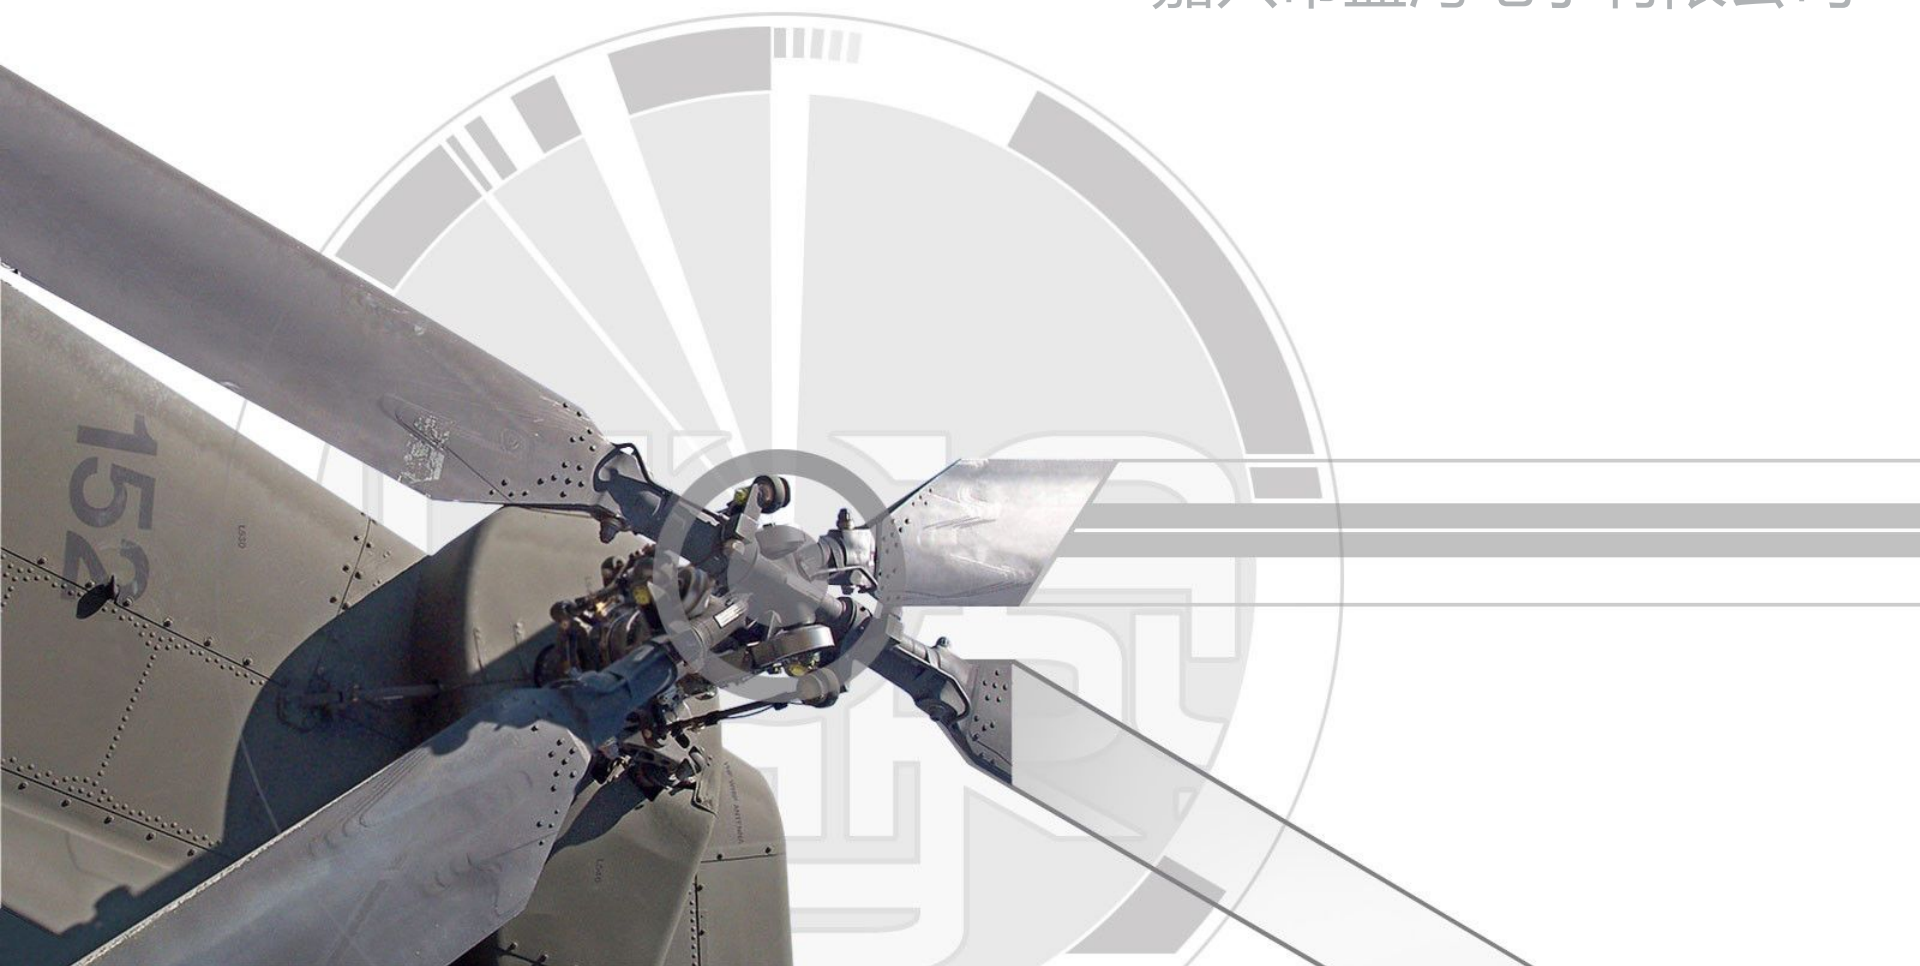

烧录程序 ABC

- ✧ 需要准备的开发环境包括
- ✧ 烧录工具 AVR ISP MKii



Atmel Studio 6.2



Atmel Studio 6.2


下载地址: <http://pan.baidu.com/s/1mg9oe1q>

提取密码: c67u


烧录方法




打开示例程序

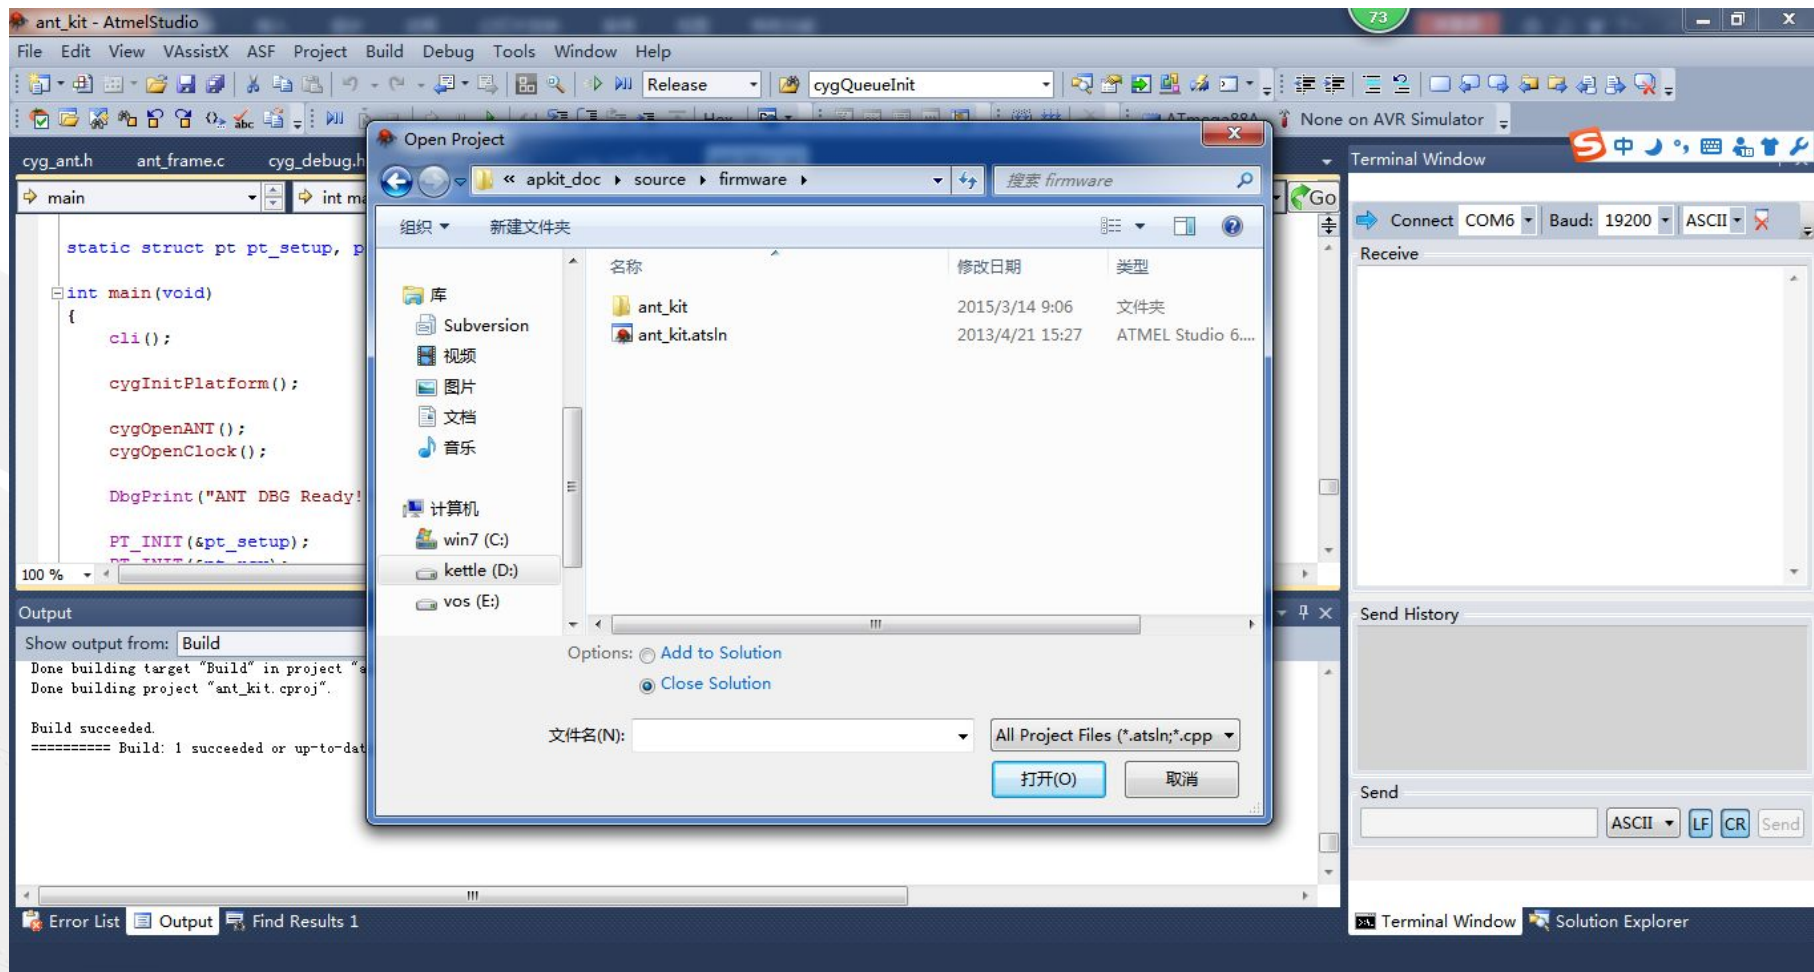


编译

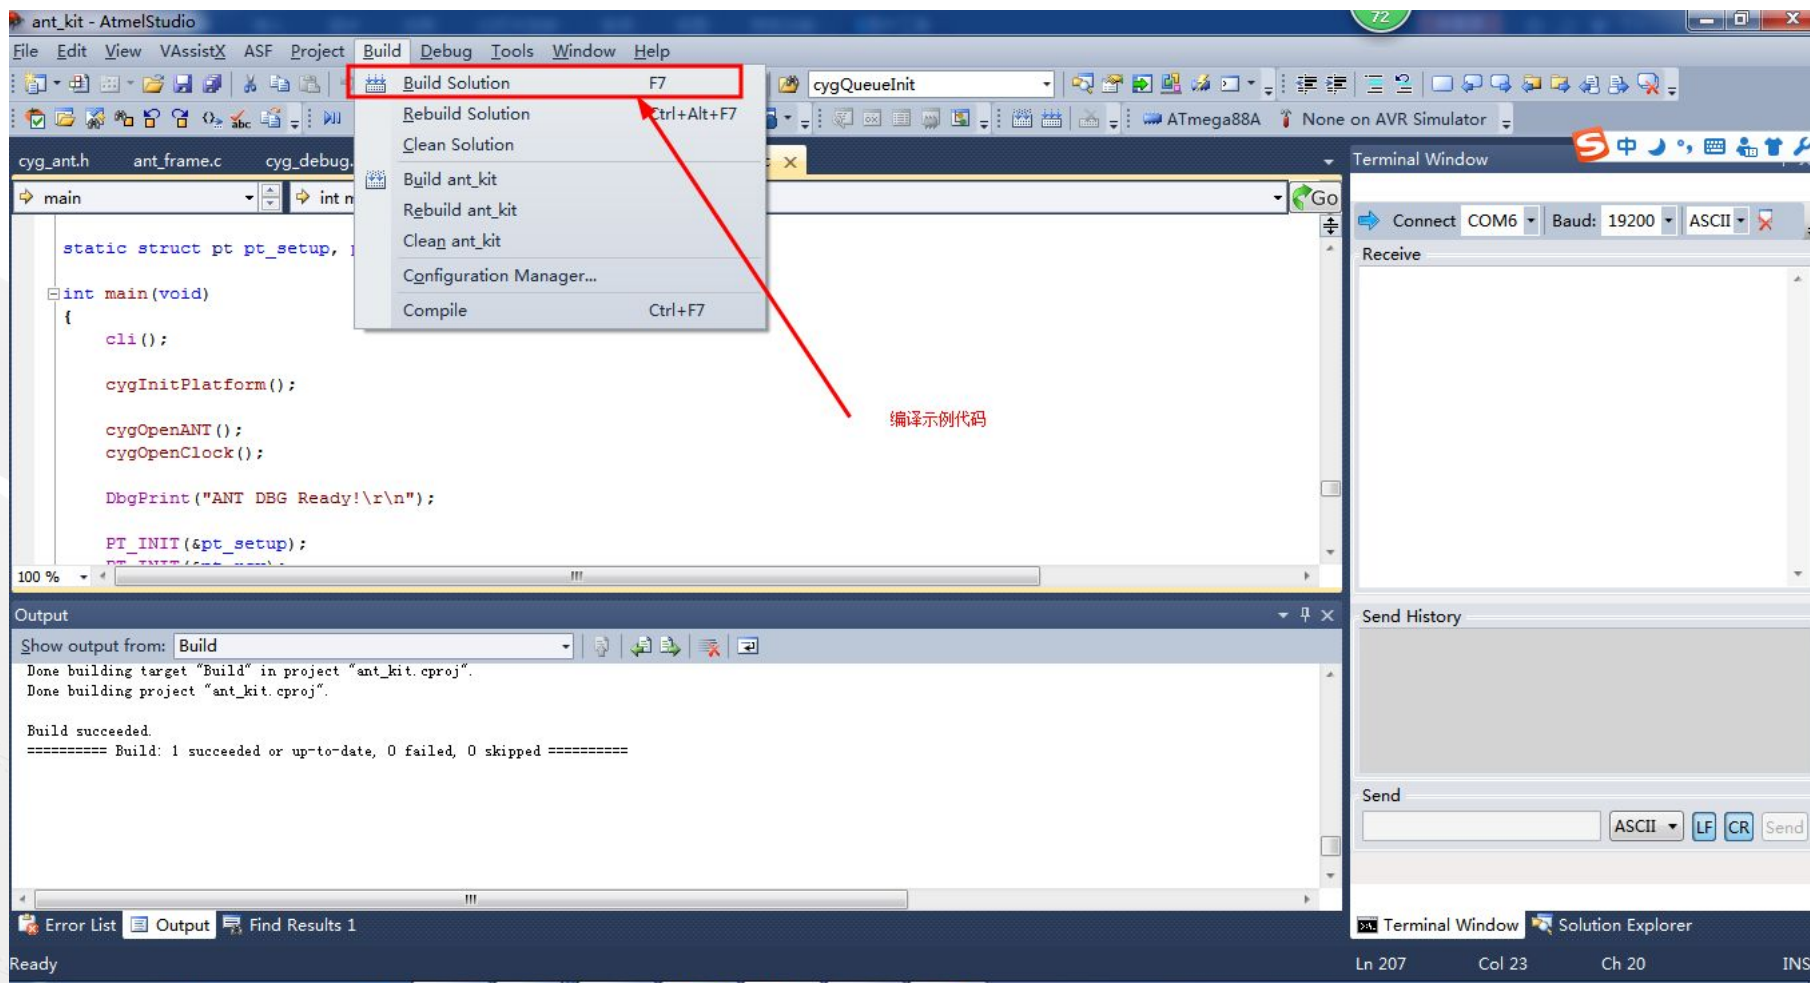


烧录

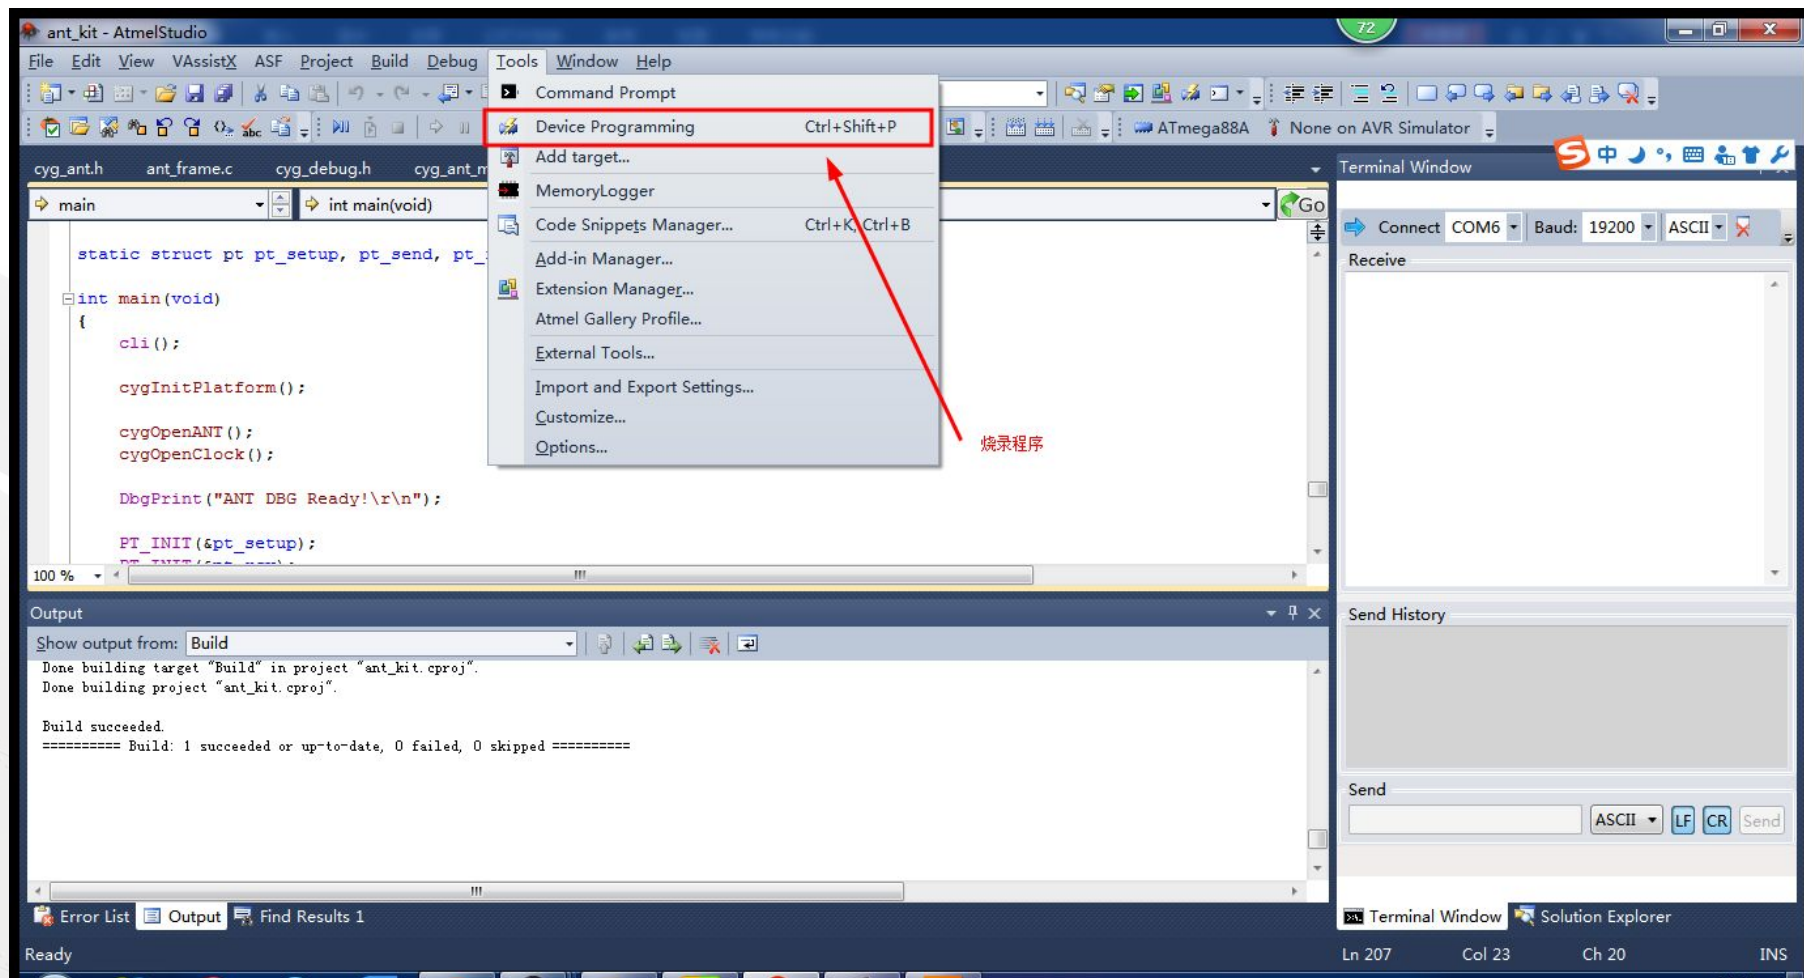


烧录读取设备信息

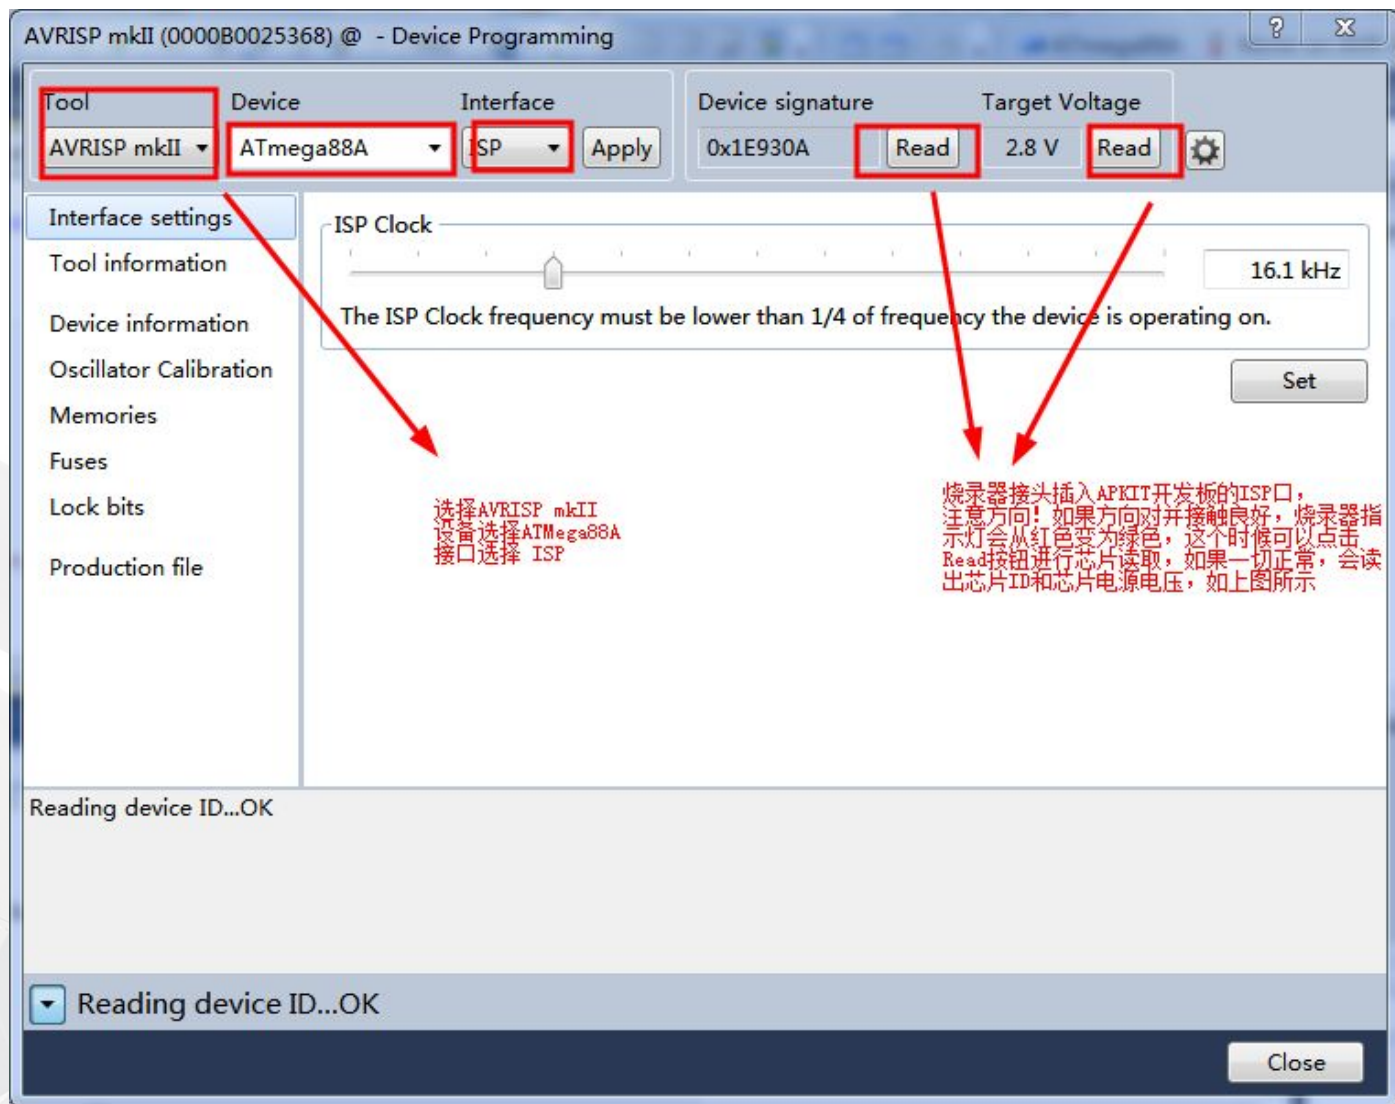


烧录文件

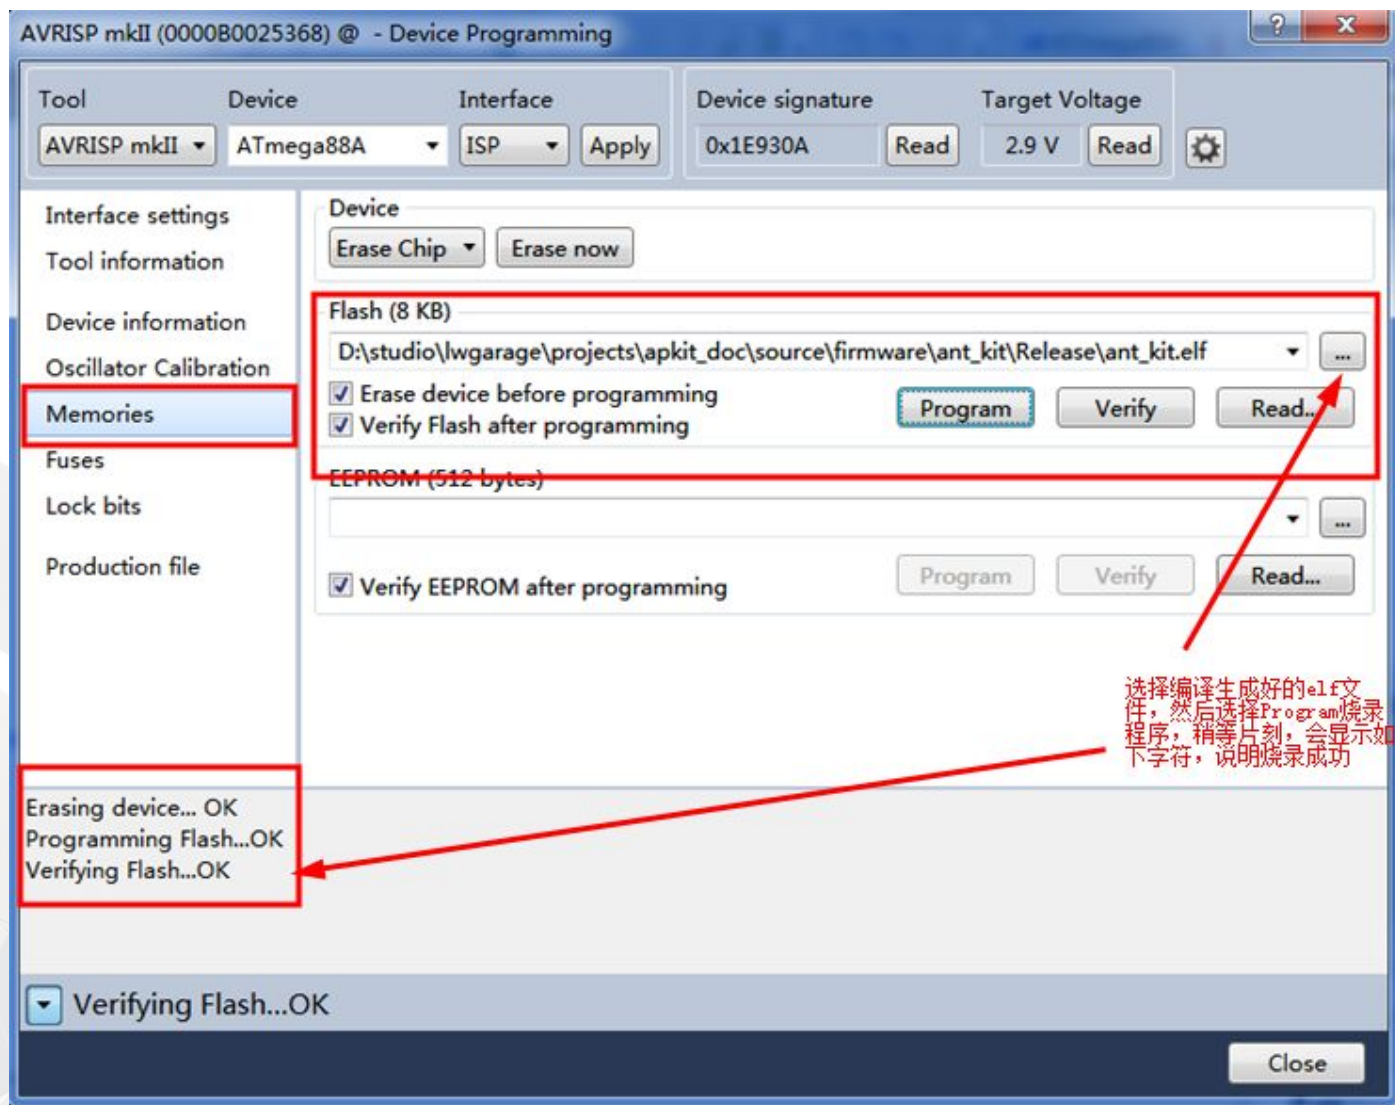

！ 注意 ！

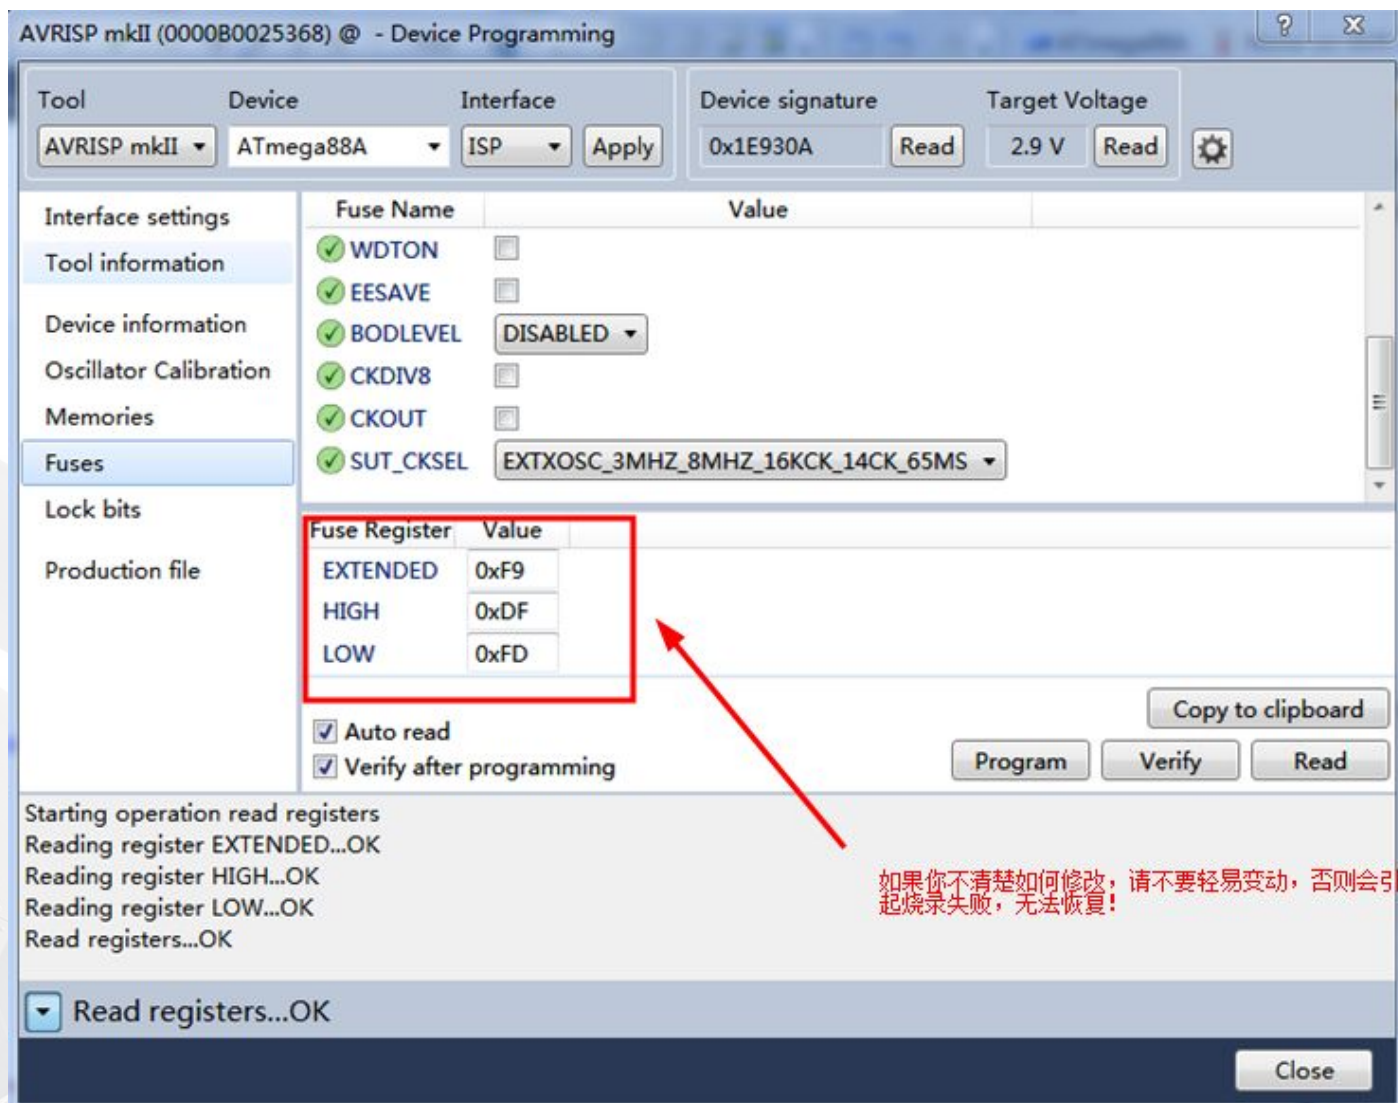

烧录成功后，打开ANTwareII，Slave模式，选择Auto-Open就可以接收到由APKIT开发板发出的报文

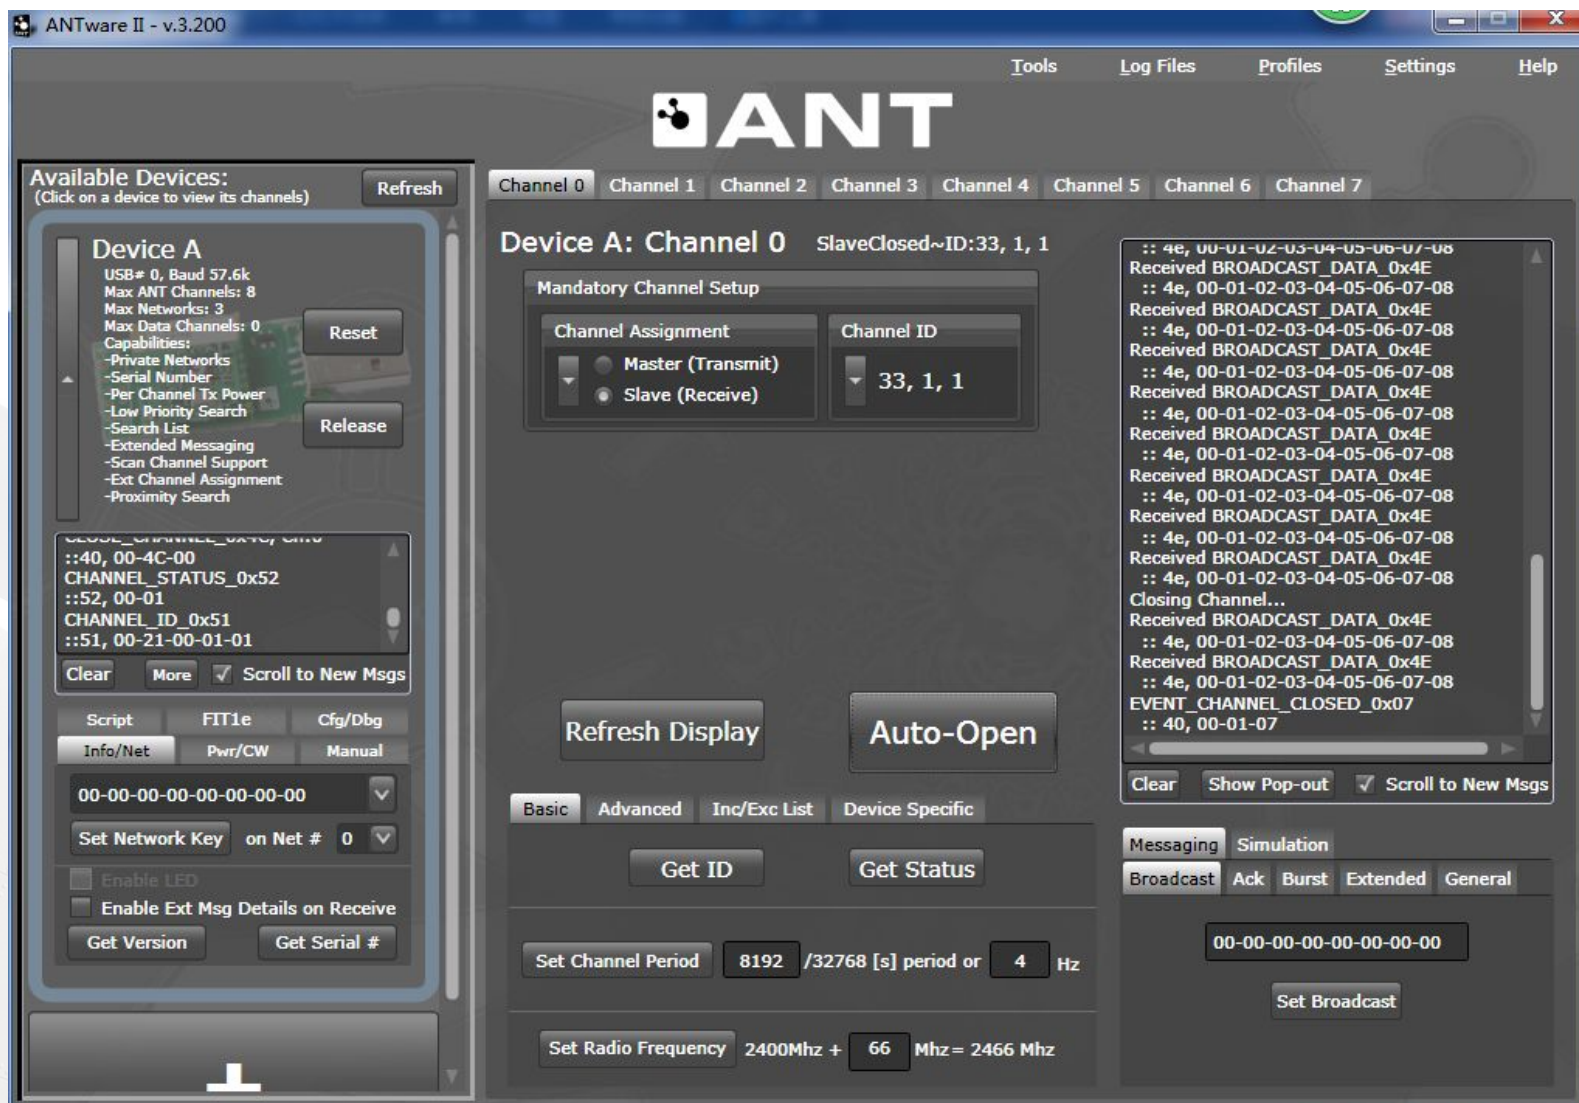

开发板ANT配置信息

- ✧ Network Key: 00-00-00-00-00-00-00-00
- ✧ Channel ID: Device ID 33, Device Type 1, Trans.Type 1
- ✧ Channel Period: 8192
- ✧ Radio Frequency: 2466Mhz
- ✧ 广播发送 {1,2,3,4,5,6,7,8}报文。

Enjoy ANT tech.

版权所有(C) 2015嘉兴市蓝湾电子有限公司
<http://lanwandz.taobao.com>

