



## 系统稳压供电

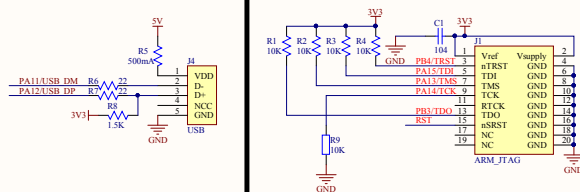


## STM32-USB Slave接口

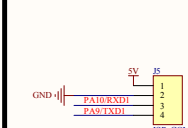


## ISP串口接口

BOOT0	BOOT1	启动方式
0	无关	用户闪存
1	0	ISP下载模式
1	1	内部RAM


STM32工作模式已经默认接地；通过R12和R25接地  
正常工作，跳线帽不用插，如果需要其他工作模式可  
以改换跳线帽插方式，板子默认都带跳线帽  
跳线帽为了方便板子携带，默认插到闪存模式





## RTC时钟备用电池

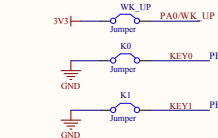




## 用户自定义按键




## 自定义LED指示灯

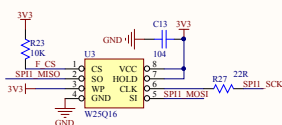**FLASH--W25Q16**


## nRF24L01无线模块接口

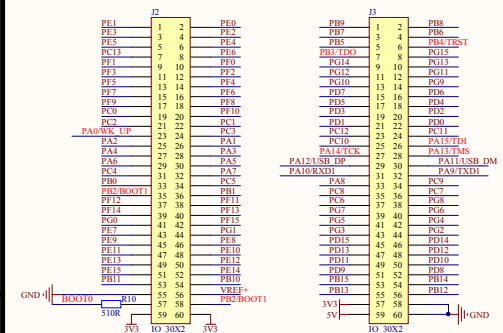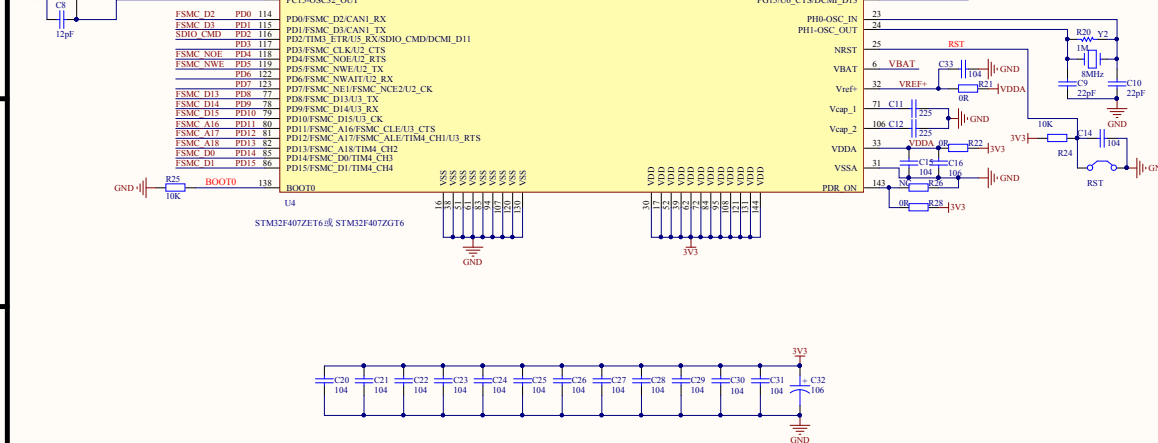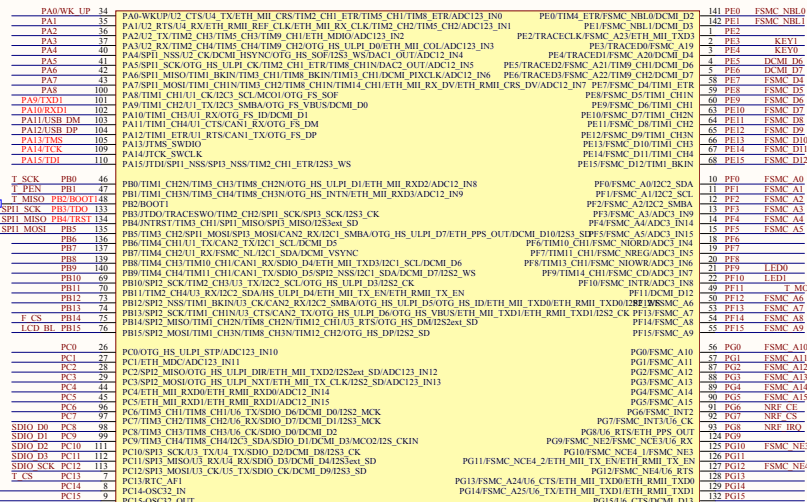


## 系统可用I/O外引接口

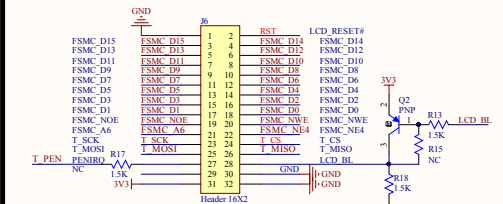

## TFT液晶屏接口

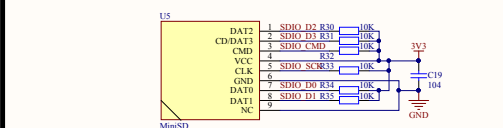


SD 存储卡座

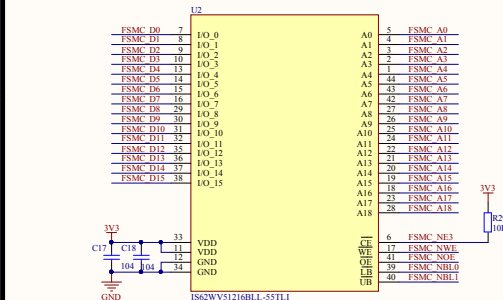

SDRAM内存模块（预留未焊接）

Title			STM32F407Zxxx核心板		
Size	Number	Revision			
A2	嵌入式开发网精品店mcudev.taobao.com出品				
Date:	2017-5-14		Sheet of		
File:	C:\Documents and Settings\STM32 F407\Documents				

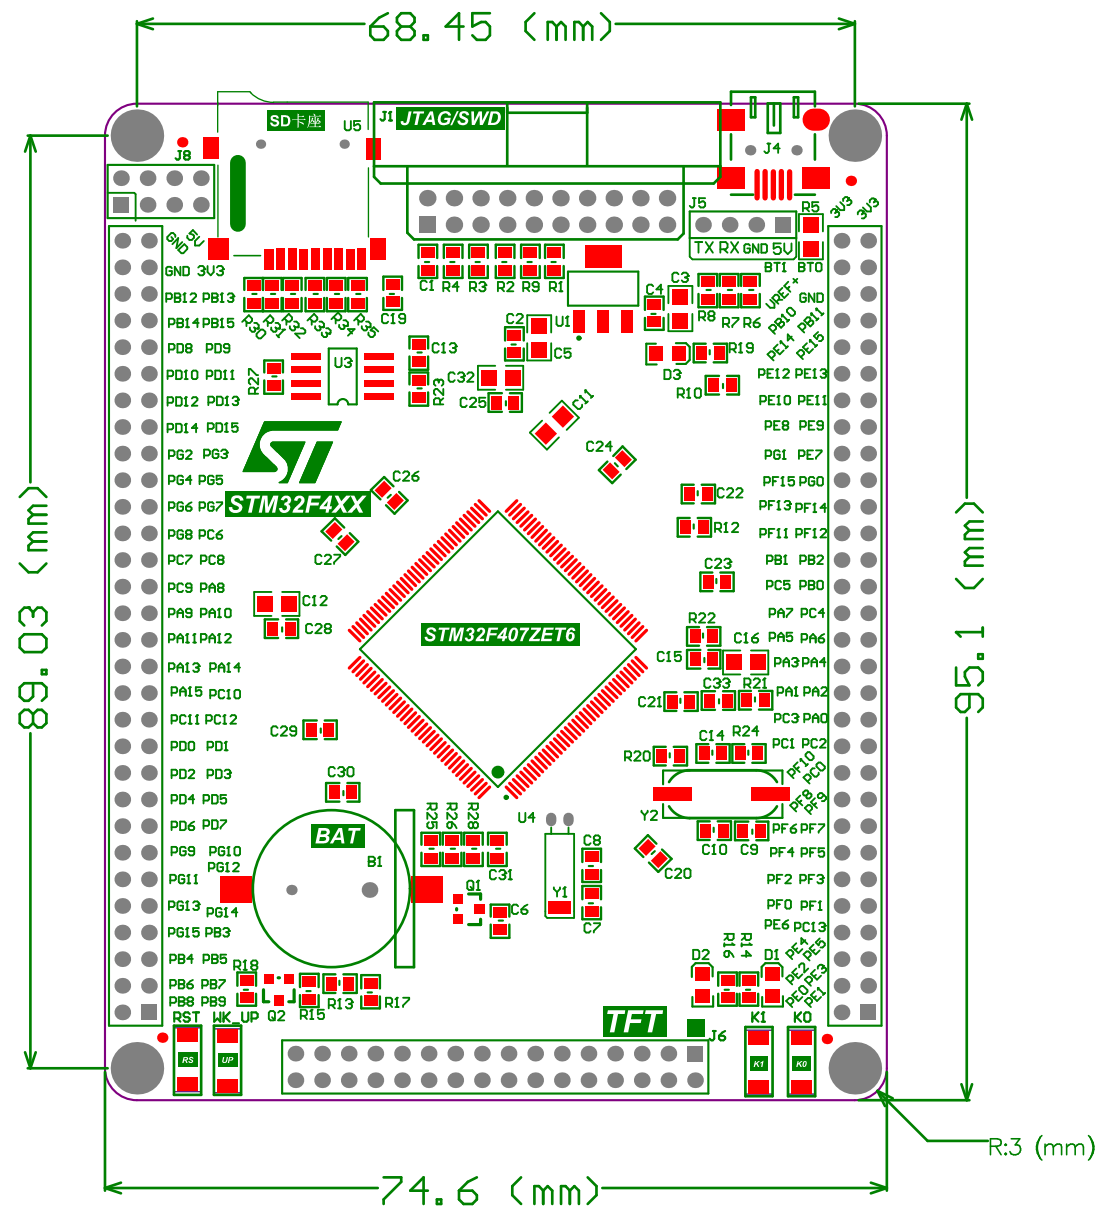

<Parameter Title not found>

Creation Date:	2017-5-14	16:17:47
Print Date:	42869	42869.67907

Approved	Notes