

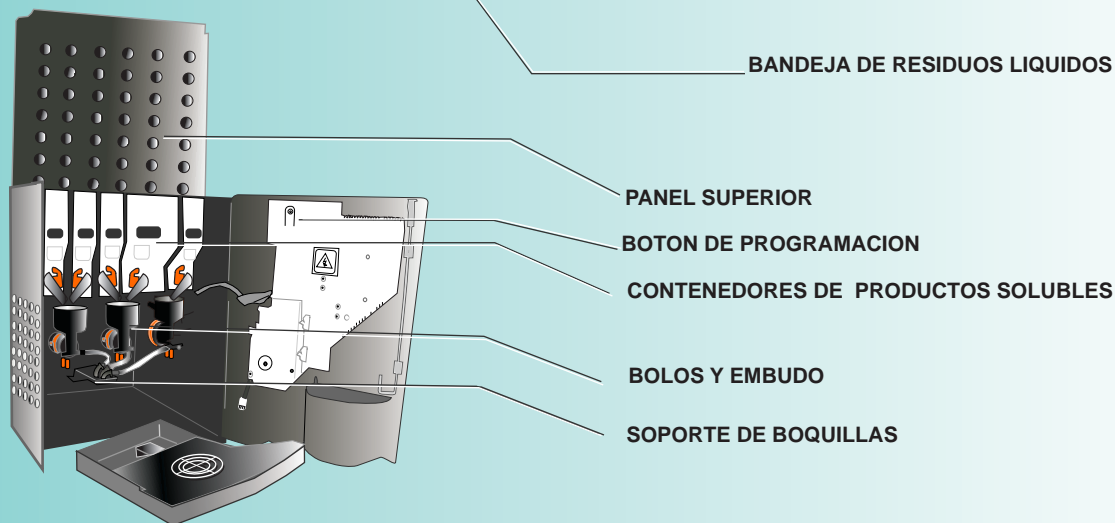
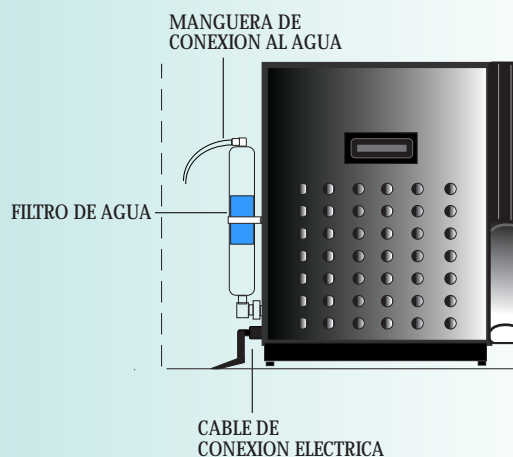
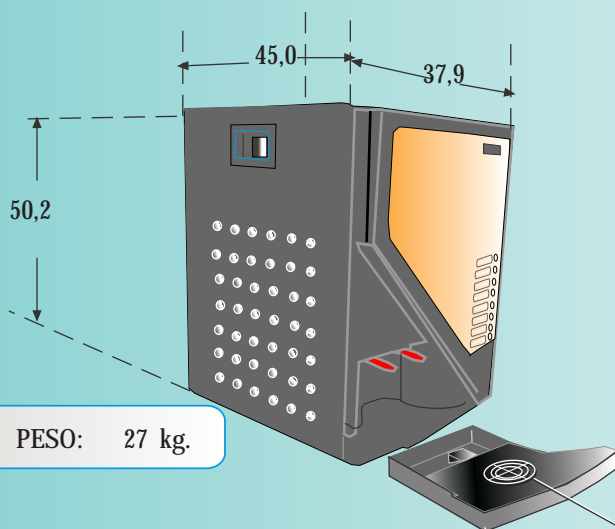


A continuación se presenta
la máquina con sus partes y piezas

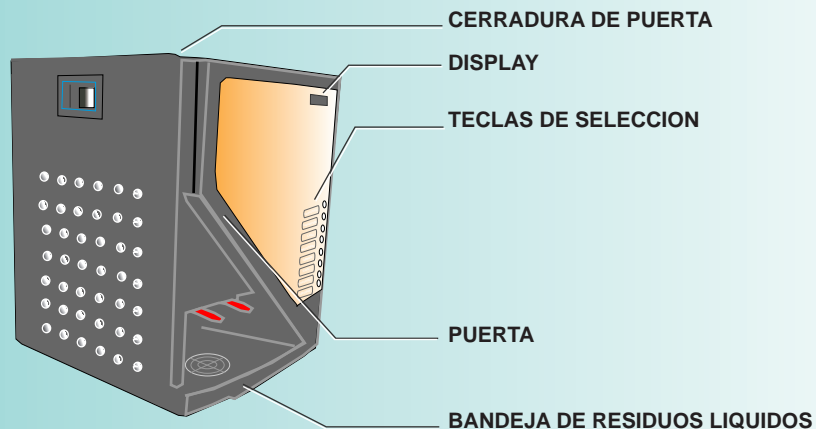


LIMPIEZA DIARIA

1

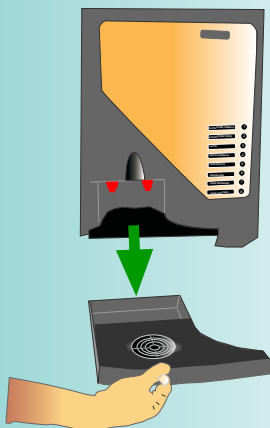


Vaciado de bandeja de residuos líquidos
Sujete firmemente y extraiga la bandeja de residuos líquidos.
Se recomienda vaciar la bandeja con cierta frecuencia.

2

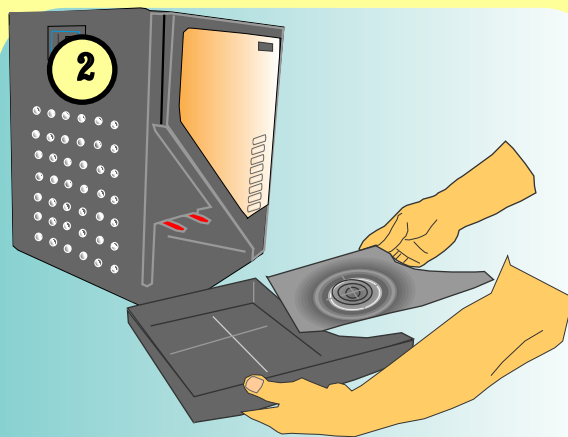


- Retire la rejilla de la bandeja

3

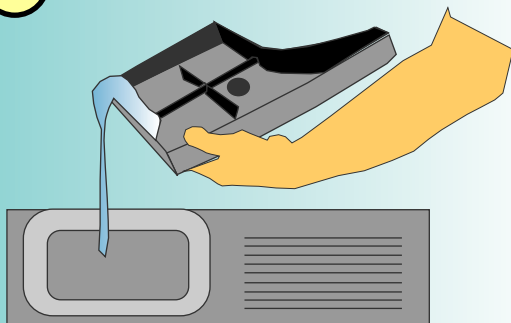

- Elimine los residuos en la cocina o baño mas cercano.


4

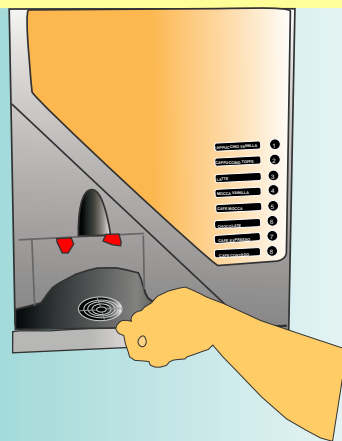

- Seque la bandeja con una esponja porex.
- Arme la bandeja colocando la rejilla.
- Coloque la bandeja


LIMPIEZA DIARIA

1

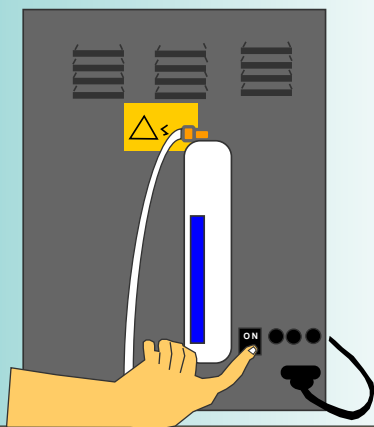

Lavado completo de bolos.
- Apague la máquina por unos segundos.
- Vuelva a encender la máquina.


2

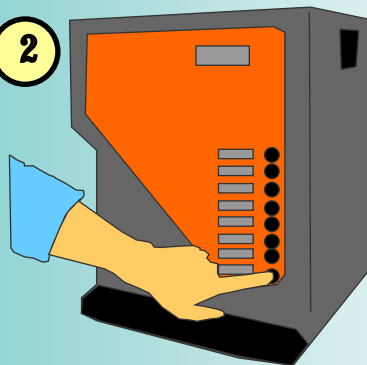

- En el display indicará "Lavado Sel. 8".
- Presione la opción 8 de la botonera apenas haya aparecido el mensaje.


LAVADO DE BOLOS

3

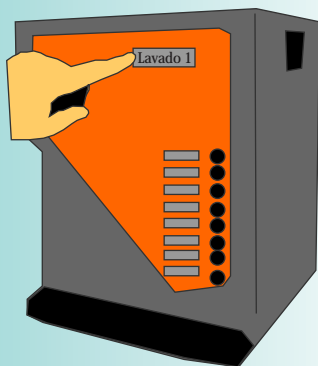

- En el display indicará primero "Lavado 1", luego "Lavado 2" y finalmente "Lavado 3".


4

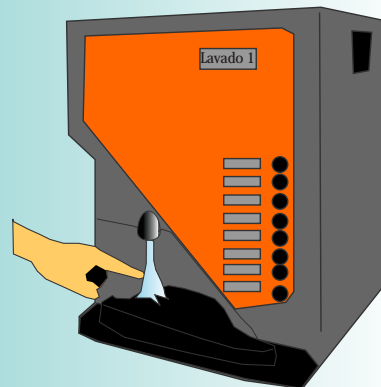

- Una vez ejecutado el "Lavado 3" ha terminado el proceso.
- Retire las bandeja de residuos líquidos de acuerdo a procedimiento.


CARGA DE PRODUCTOS

1

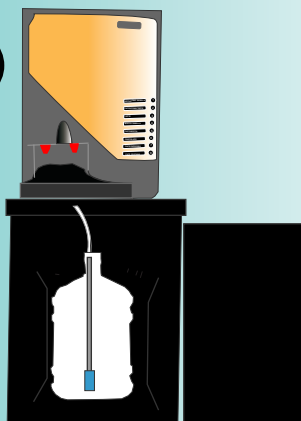

- Cuando el display indique "Máquina Apagada, falta de agua" usted deberá hacer recambio del bidón de agua purificada.
- Para reemplazar el bidón de agua, retire la bomba extractora y saque el bidón del mueble.

2

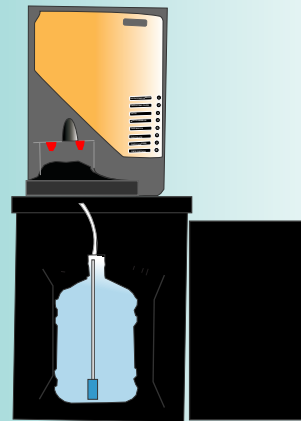

- Luego ponga el nuevo bidón dentro del mueble e introduzca la bomba extractora, asegurándose que llegue a fondo.
- Reinicie la máquina con el botón de encendido y apagado.
- La máquina procederá a extraer agua y estará lista para que Ud. seleccione su bebida preferida.

SERVICIO TECNICO

1



- Ante una situación de emergencia, desperfecto o falta de productos, llame al número indicado al costado de la máquina.

2



- Indique el número de máquina cuando le sea solicitado