


# 一、驱动安装


1. 当电脑第一次使用此设备时，才有可能要进行驱动安装。安装成功后，以后再使用此设备，电脑会自动加载驱动，无须再次安装。打开光盘“Drivers”文件夹，右键点击 CP210xVCPInstaller\_x64.exe（64 位操作系统）或者 CP210xVCPInstaller\_x86.exe（32 位操作系统），选择以管理员身份运行。

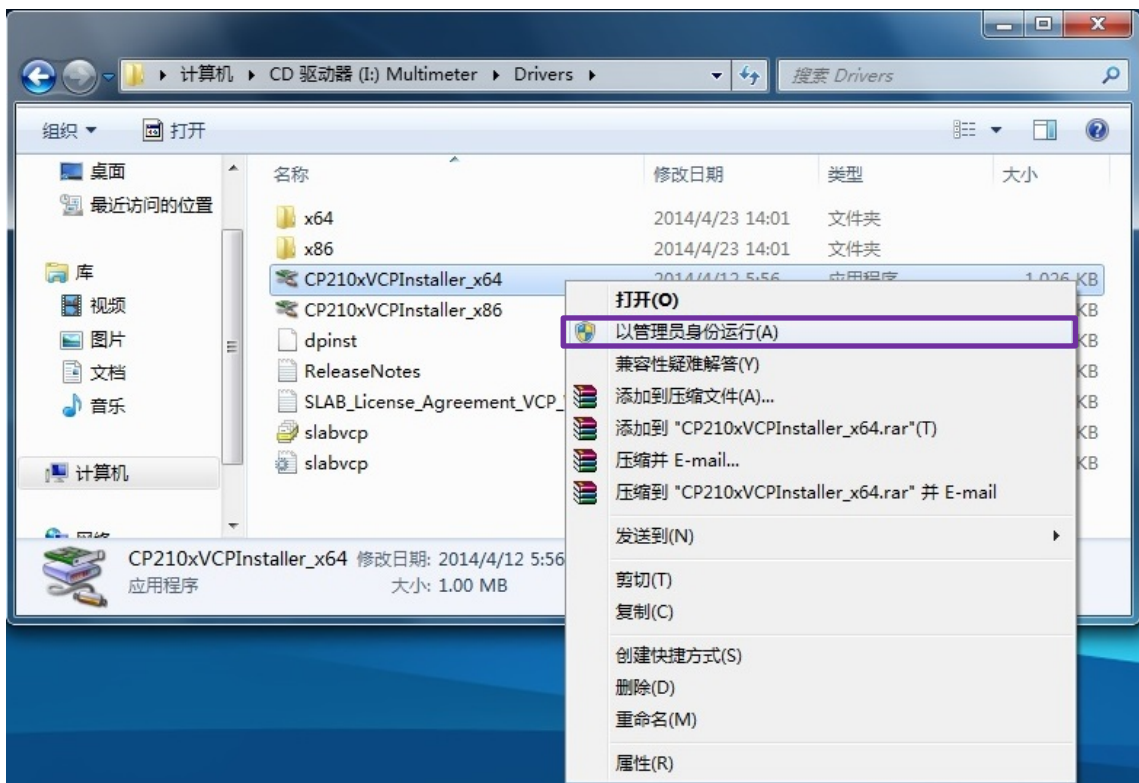

2. 在弹出的对话框中点选“下一步”。



3. 选择“我接受这个协议”，再点击“下一步”。

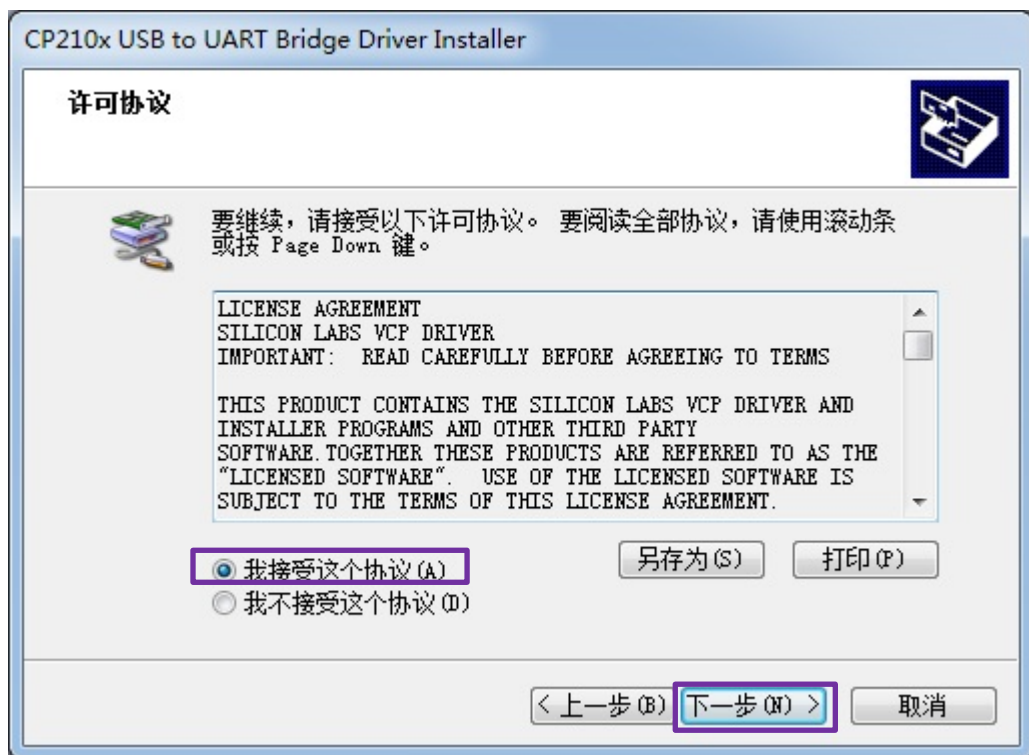

4. 接下来就是程序自动安装介面，请等待。




5. 点击“完成”，驱动安装完成。



## 二、软件安装


1. 打开光盘“Software”文件夹，右键点击 Setup.exe 程序，选择以管理员身份运行。

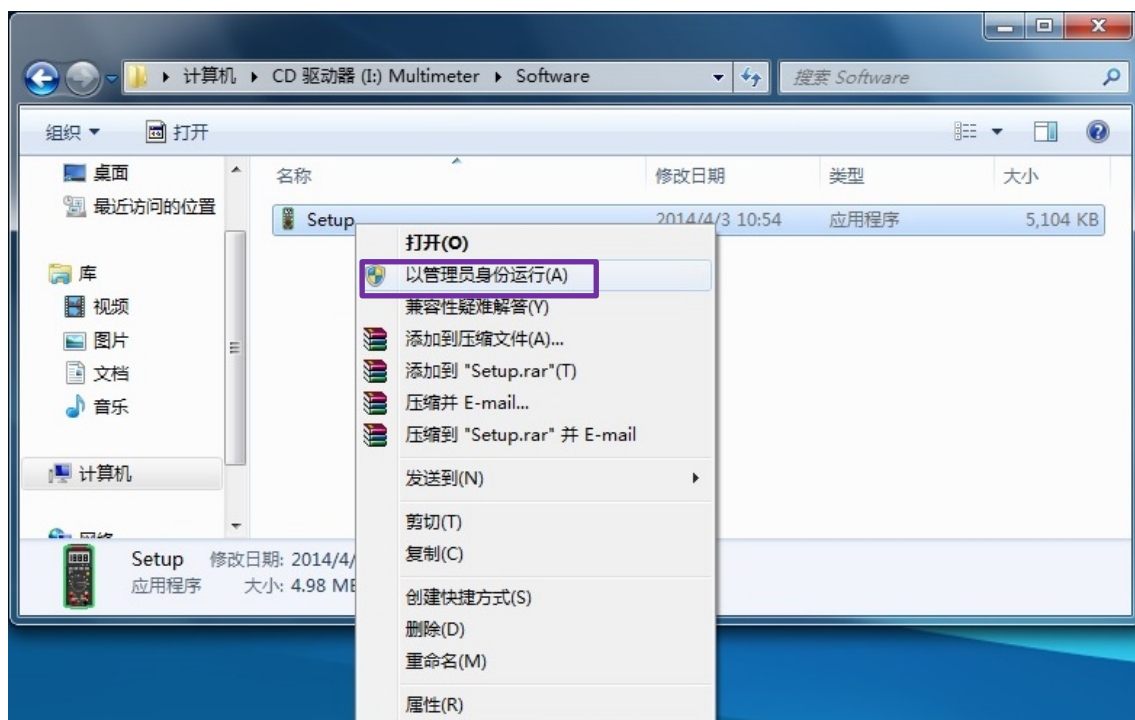


2. 在弹出的对话框中选择安装时所用的语言。点“OK”。




3. 点击“下一步”。

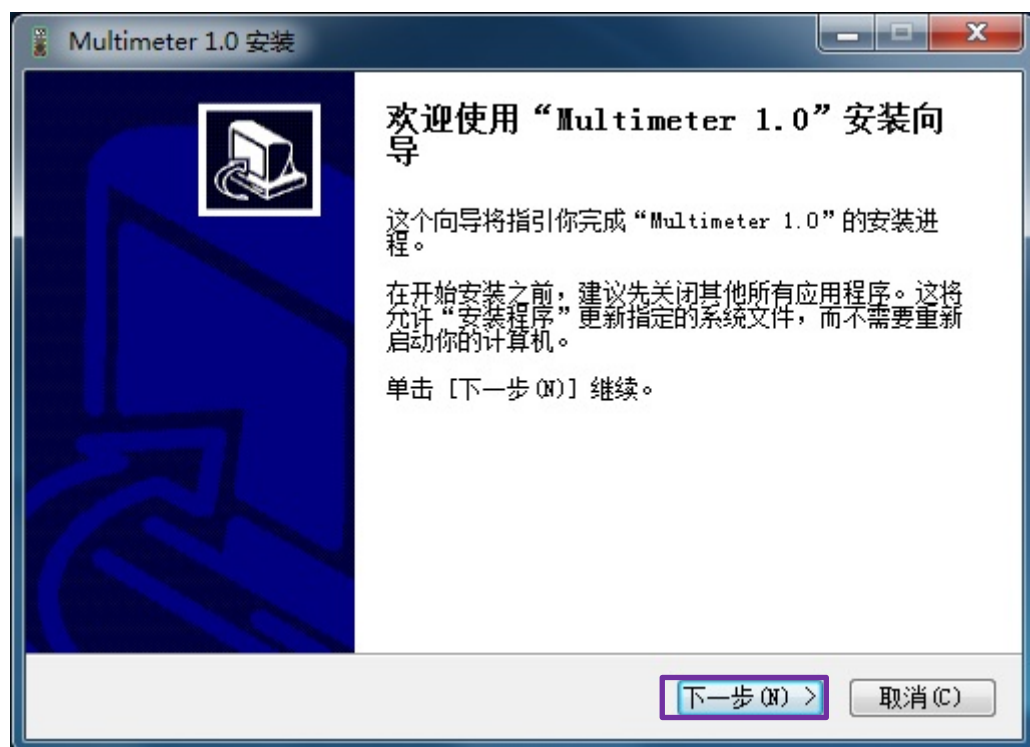

4. 如有必要，可另外指定安装目录。点击“安装”。

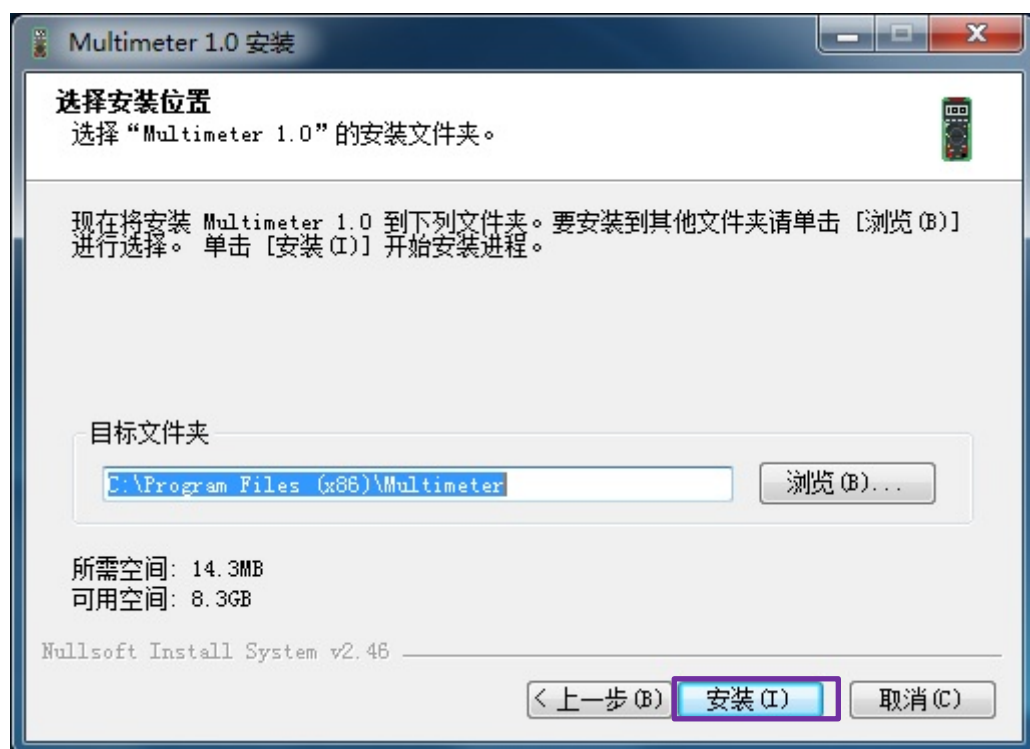

5. 显示安装过程，请等待。

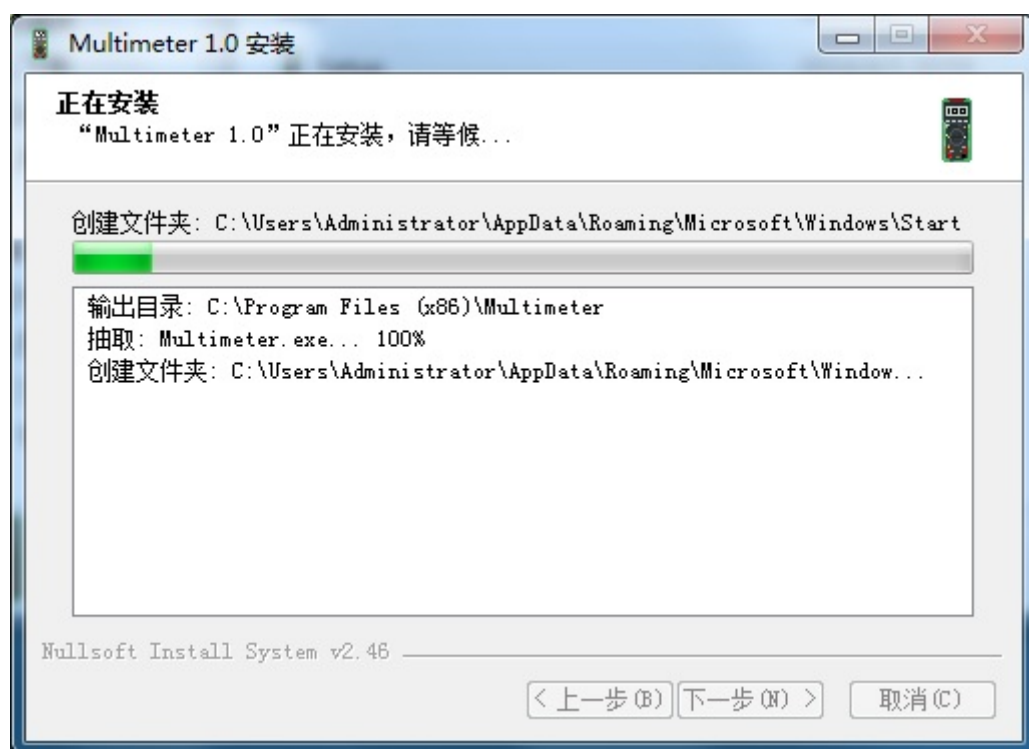


6. 点击“完成”。上位机软件安装完成。






# 三、软件使用


- 1. 先把万用表连接到电脑 USB 口，把万用表旋到需要使用的档位。双击桌面上的上位机软件快捷方式，此时软件进入自动侦听状态，请等待。

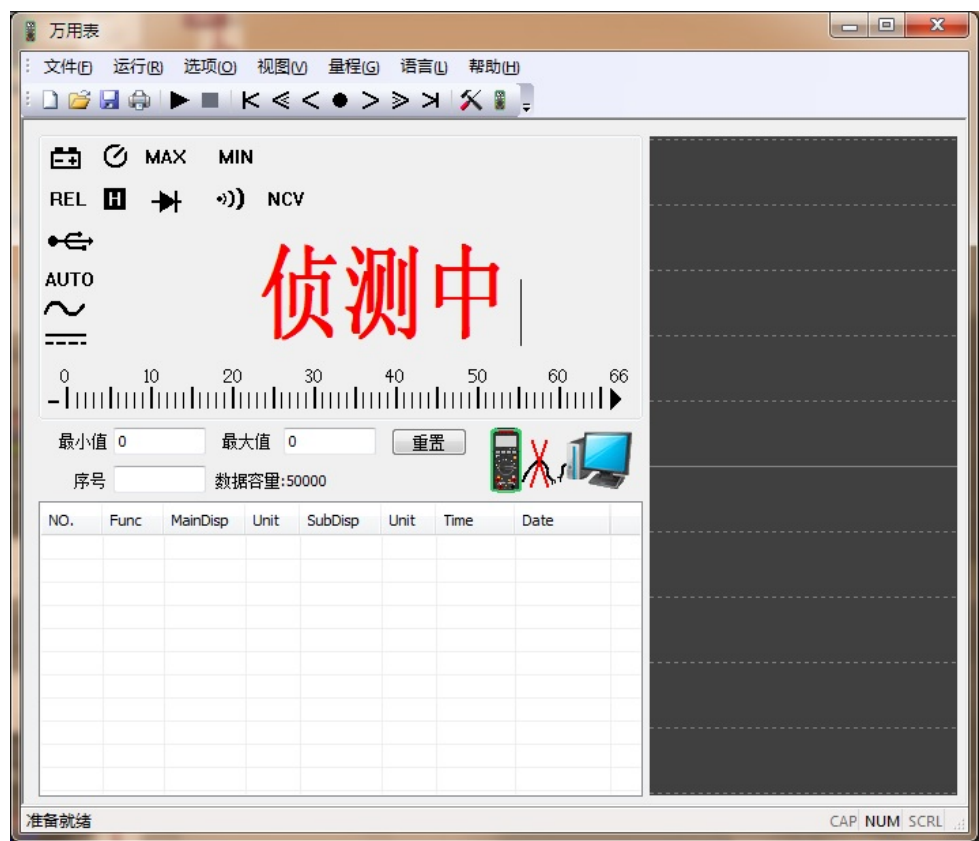

- 2. 若发现某个串口有对应信息输入，软件自动进入记录状态。

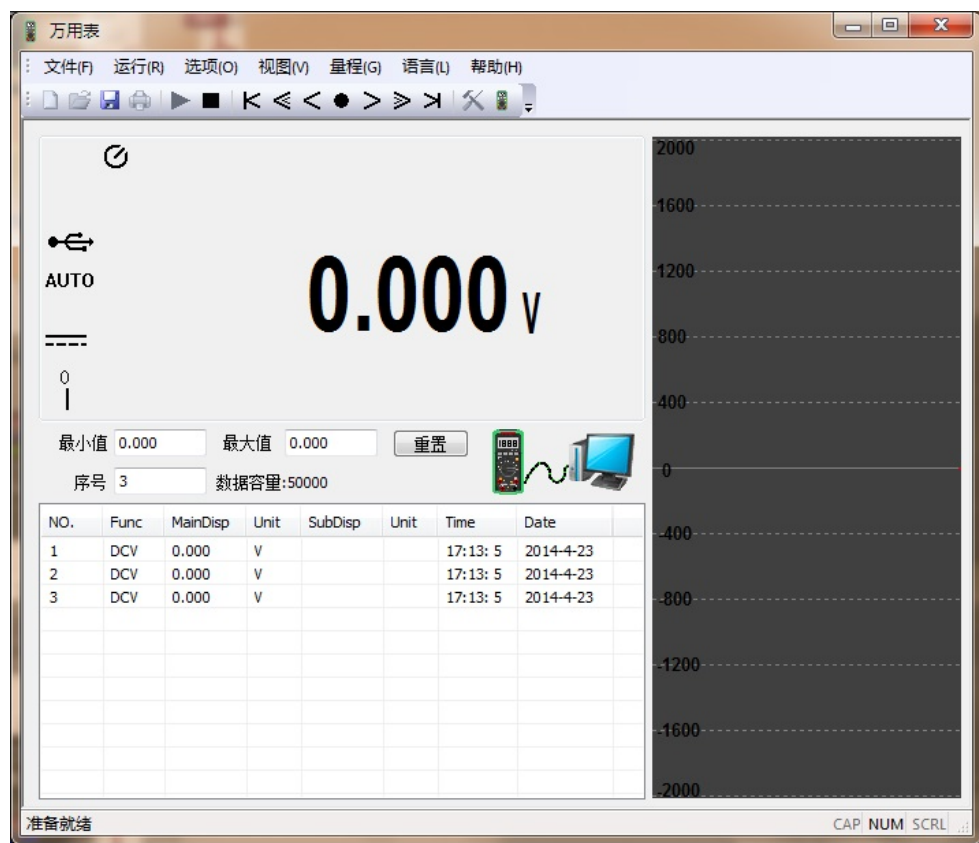

3. 倘若软件启动时，万用表没打开或没连接到电脑，软件没侦测到数据则进入离线状态。

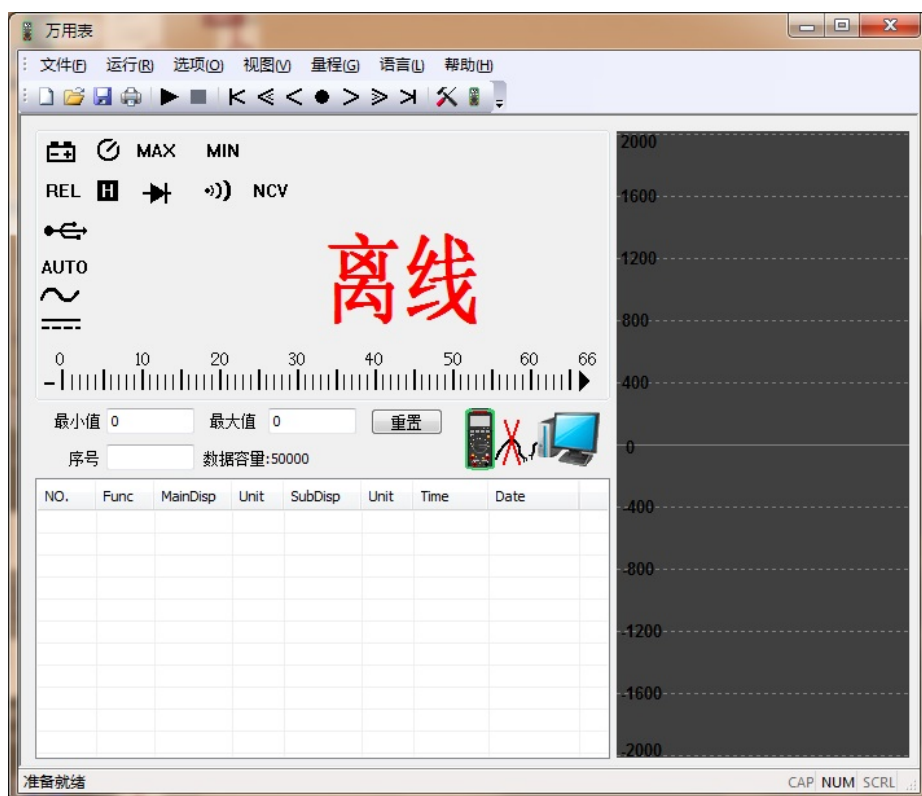

4. 此时也可以通过手动点选串口设定，在确定数据线连接无误，万用表已经打开后，点击“选项”/“设定”，可以在弹出的对话框中选择对应的串口，设定采样频率。点击“确认”完成设置。



5. 点击“运行”/“开始”，软件进入记录状态。
6. 软件可记录数据个数为 50000 个，超出后软件自动停止记录。