

Controle de mídia

Manual de instruções

CFI-ZMR1

Nº do produto: 3501165

Precauções

Antes de usar o produto, leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura. Pais e responsáveis devem ler este manual e garantir que as crianças sigam todas as precauções de segurança.

Segurança

- Caso tenha contato com materiais provenientes do vazamento da bateria, realize estas ações:
 - Se o material tiver contato com os olhos, não esfregue. Lave imediatamente os olhos com água limpa e abundante e procure assistência médica.
 - Se o material entrar em contato com a pele ou com as roupas, lave imediatamente a área afetada com água limpa. Consulte seu médico caso tenha inflamações ou sensibilidade.
- Não deixe as pilhas em contato com fogo ou água. Não desmonte, aqueça, modifique ou carregue as pilhas. Isso pode causar vazamento ou danificá-las, o que pode ocasionar lesões ou queimaduras.
- Use apenas pilhas AA especificadas. Não use conjuntamente pilhas novas e velhas ou pilhas de tipos diferentes. O uso de pilhas de diferentes capacidades pode gerar explosões ou vazamentos das pilhas, o que pode ocasionar lesões ou queimaduras.
- Insira as pilhas na direção correta. As pilhas podem entrar em curto circuito caso os polos negativo e positivo sejam invertidos. Isso pode causar superaquecimento, explosões ou vazamentos das pilhas, o que pode ocasionar lesões ou queimaduras.
- Descarte as pilhas usadas de acordo com as regulamentações legais e instruções do fabricante.
- Remova as pilhas quando atingirem o fim da vida útil ou quando armazenar o controle de mídia por um longo período. Deixá-las no controle pode causar vazamentos em virtude do descarregamento, o que pode ocasionar lesões ou queimaduras.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas.

Uso e manuseio

- Evite que água ou pequenas partículas possam entrar no produto.
- Não manuseie o produto com as mãos molhadas.
- Não arremesse ou derrube o produto, nem o exponha a choque físico intenso.
- Não apoie nem coloque objetos pesados sobre o produto.
- Nunca desmonte ou modifique o produto.
- Não coloque o produto em uma superfície instável ou deixe-o no chão.

Limpeza

Siga as instruções abaixo para evitar que a parte externa do produto seja danificada ou perca a cor.

- Limpe com um pano macio e seco.
- Não aplique inseticidas ou outras substâncias voláteis.
- Não aplique materiais de borracha ou vinil na parte externa do produto por um intervalo de tempo longo.
- Não use solventes ou outros produtos químicos. Não limpe com um pano de limpeza que contenha produtos químicos.

Condições de armazenamento

- Não exponha o produto a altas temperaturas, alta umidade ou luz solar direta durante a operação, transporte e armazenamento.
- Não deixe o produto no carro com as janelas fechadas, especialmente em dias quentes.
- Não exponha o produto a poeira, fumaça ou vapor.

Descarte de pilhas e baterias




Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Configure seu controle de mídia


Ligar o aparelho

- Pressione o botão PUSH na parte traseira do controle de mídia e remova a tampa traseira.
Continue pressionando o botão PUSH até que o mecanismo abra.

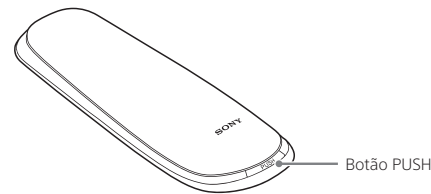

- Insira as pilhas na posição correta dos polos positivo e negativo.

- Coloque novamente a tampa traseira.
Alinhe as partes salientes na tampa com as partes rebaixadas no controle de mídia e então pressione até ouvir um clique.

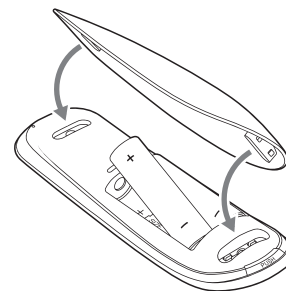

Dica

Quando a carga das pilhas está baixa, o controle de mídia pode não funcionar corretamente ou a distância de operação do controle de mídia pode diminuir. Quando isso acontecer, troque as duas pilhas por pilhas novas.

Parar e configurar o controle de mídia

Para usar o controle de mídia como controle do console PlayStation®5 e da TV, será necessário parar o controle de mídia ao console e, em seguida, configurar o controle de mídia em uma TV compatível.


Acesse a tela principal do console PS5™ e selecione **Configurações** > **Acessórios** > **Controle de mídia** > **Configurar controle de mídia** e acompanhe as instruções na tela para configurar seu controle de mídia.

A tecnologia infravermelha (IR) permite que você opere dispositivos periféricos, como uma televisão compatível. Para operação por meio de IR, aponte o transmissor IR do controle de mídia diretamente para o dispositivo. Confirme se não há obstáculos entre o controle de mídia e o dispositivo.

Dicas

- O controle de mídia pode operar apenas um console PS5.
- Se você trocar de TV, será necessário definir novamente as configurações do controle de mídia.
- Sempre atualize o software do sistema do PS5 para a versão mais recente.

Nomes das peças

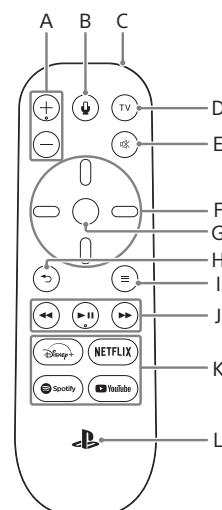

- A) Botão de volume + da TV
Botão de volume - da TV
- B) Botão (microfone)
(Reservado para uso futuro)
- C) Transmissor IR (infravermelho)
- D) Botão de alimentação da TV
- E) Botão (desativar som da TV)
- F) Botões de direção
- G) Botão enter
- H) Botão (voltar)
- I) Botão (opções)
- J) Botão (retrocesso rápido)
Botão (reproduzir/pausar)
Botão (avanço rápido)
- K) Botões para iniciar serviço
- L) Botão (PS)

Dica

O botão de volume + da TV e o botão (reproduzir/pausar) possuem pontos táteis para ajudá-lo a encontrar esses botões facilmente.

Especificações

Requisitos de alimentação	3 V = (cc 1.5 V x 2 pilhas de tamanho AA) 160 mA
Dimensões externas	Aprox. 45 x 145 x 26 mm (largura x altura x profundidade)
Peso	Aprox. 55 g (sem as pilhas)
Temperatura de operação	5 °C a 35 °C

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento de todas as peças e componentes por um período de um (1) ano a partir da data de entrega final ao consumidor. Para que esta garantia tenha efeito, o consumidor deve apresentar o produto com a devida política de garantia carimbada ou a nota fiscal de compra, no local onde ele foi adquirido ou em qualquer autorizada da Sony Interactive Entertainment do Brasil Comércio e Serviços de Marketing Ltda. ("SIEB") para obter atendimento a esse produto. Uma lista destes centros pode ser obtida entrando em contato com a Central de relacionamento da SIEB indicada nesta garantia.

Para obter mais informações, visite nosso website suporte.br.playstation.com.

A SIEB compromete-se a consertar ou trocar o produto conforme necessário e conforme a legislação local aplicável de onde o produto foi adquirido sem nenhum encargo para o cliente. O período de troca ou conserto não deverá ultrapassar 30 dias, contados a partir da data de recebimento do produto em local onde esta política de garantia possa ser efetuada. Os custos de transporte e mão de obra decorrentes da implementação desta política de garantia ficam a encargo da SIEB.

Exceções à garantia

Esta garantia não terá validade nos seguintes casos:

- Produto foi utilizado em condições anormais.
- Produto não foi utilizado segundo as instruções.
- Produto foi modificado ou consertado por pessoal não autorizado da SIEB.

Central de Relacionamento Sony

São Paulo capital e região metropolitana: 011-3351-7090

Demais localidades: 0800 724 8310

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

"PS", "PlayStation" e "PS5" são marcas registradas ou comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" e "SONY" são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Corporation.

Disney+ é uma marca registrada da Disney Enterprises, Inc., usada com permissão. Netflix é uma marca de serviço pertencente à Netflix. Spotify é uma marca de serviço pertencente ao Spotify. YouTube é uma marca de serviço pertencente ao YouTube.



Sony
Interactive
Entertainment