



SHADE-O-MATIC®

Imagination·Innovation·Inspiration

2" Aluminum Horizontal Installation Instructions






SHADE-O-MATIC HORIZONTAL BLINDS

Table of Contents

1 Mount The Brackets.	2
2 Install The Blind	7
3 Complete The Installation	9
4 Operate The Blind	12
5 Child Safety	12
6 Troubleshooting	14
7 Care And Cleaning.	15

Tools needed for installing your blind:

- Flat blade screwdriver
- Level
- Measuring tape
- Pencil
- Phillips screwdriver

Mounting Surface	Fastener
Wood	No. 6 Hex Head Screws (Provided) 
Drywall, Plaster	Wall Anchors, Expansion Bolts (Not Provided) 
Metal	Sheet Metal Screws (Not Provided) 


- Power drill, drill bits and 1/4" hex bit socket (or socket wrench with 1/4" hex socket)

In addition, you will need fasteners designed to work with your specific mounting surfaces:

Getting Started

- Remove the blind from the package. Keep the packaging until the blind operates to your satisfaction.
- Check the diagram on the opposite side for all necessary parts.
- Contents of your hardware package may vary depending upon the options chosen.
- To remove wrinkles from your decorative tapes after installation, use a hand-held steamer (see page 15 for more details).

SHADE-O-MATIC HORIZONTAL BLINDS

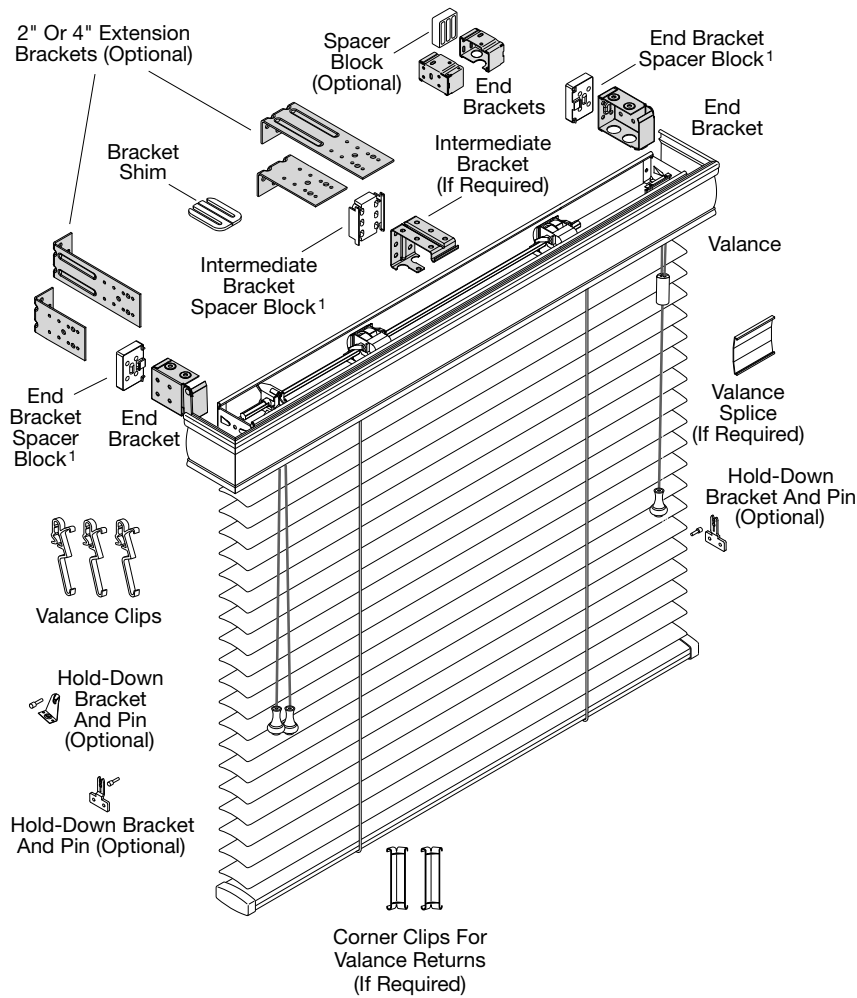

¹ Optional with 2" slat size

1 MOUNT THE BRACKETS

Mounting Options


The installation brackets may be *inside mounted*, *outside mounted* or *ceiling mounted*. In all cases, level mounting is essential.

- With inside mounts and ceiling mounts, use a level to check that the mounting surface is level. Shim the brackets, if necessary.
- With outside mounts, the tops of the brackets must be level and aligned at the same height.
- For wider blinds, intermediate brackets are required for both inside and outside mounts (see charts below).


Aluminum Blinds

Width of Blind	Intermediate Brackets
12" - 72"	0
72 ¹ / ₈ " - 96"	1
96 ¹ / ₈ " - 144"	2

NOTE: Spacer blocks are optional for 2" slat sizes.

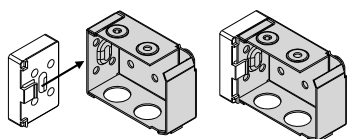

Attachment To End Bracket (2" Slats)

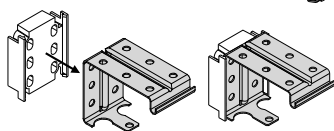

Attachment To Intermediate Bracket (2" Slats)

1 MOUNT THE BRACKETS


Inside Mount and Ceiling Mount Applications

Attach End Brackets

With inside mounts or ceiling mounts, attach the two end brackets flush against the sides of the window casement or the ceiling. Choose the most appropriate of the following four mounting methods:

- Side mount the brackets with one screw through a side hole and one screw through a top hole, as shown at the top of the next page.
- If the brackets are flush with the back wall, attach them with one screw through a top hole and one through a rear hole.
- Top mount the brackets with screws through the two top holes.
- If limited mounting depth is available, the bracket may be mounted with two screws through diagonal side holes.

NOTE: For blinds with 2½" or 2⅝" slats, spacer blocks are used with inside mounts to position the brackets a minimum of ⅜" from the glass. This prevents the slats from rubbing the glass when they are tilted open.

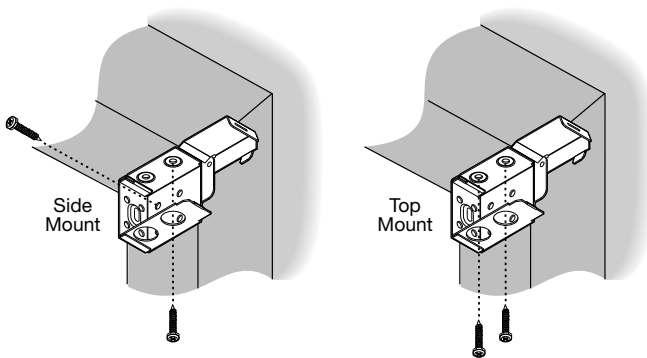

Specialty Shapes (Sloped Headrail)

- Only the top of each bracket can be flush against the casement.
- Top mount the brackets with screws through the two top holes.

1 MOUNT THE BRACKETS

Intermediate Brackets (If Required)

Evenly space the intermediate bracket(s) between the two end brackets.


- Adjust spacing if needed to avoid interference with internal headrail mechanisms.
- Attach with two screws through diagonal holes.
- The backs of the end brackets and intermediate bracket(s) must align.

NOTE: With ceiling mounts, you may need to add a bracket shim to allow clearance for the valance clips.

Bracket Shims

In addition to being used to gain clearance for valance clips with ceiling mounts, bracket shims are needed to add top clearance when a valance with optional dust cover is used and the blind is inside mounted, but the headrail is not fully recessed. (If the headrail is fully recessed or ceiling mounted, the optional dust cover would not be ordered.)



An additional $\frac{3}{8}$ " of clearance is needed to accommodate the height of the cornice clips, as shown in the illustration.

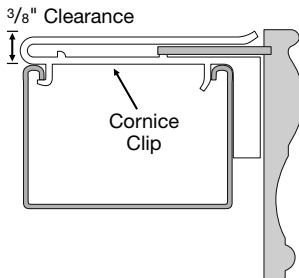

To gain this clearance, use the bracket shims included with your order (one for each installation bracket and two for each support bracket).

- With each installation bracket, first fold the shim and then position it on top of the bracket to gain the required clearance.
- With each support bracket, stack two unfolded shims.

1 MOUNT THE BRACKETS

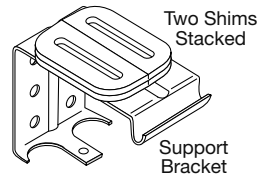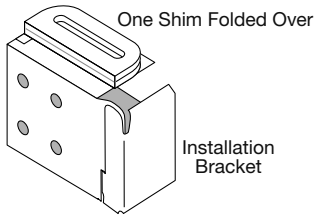


NOTE: Bracket shims may also be used whenever the mounting surface is uneven in order to mount the blind level.

Outside Mount Applications

A flat vertical surface at least 1³/₄" high is required for bracket attachment.


Mark End Bracket Locations

- Mark where ends of headrail will be located.
- Either hold headrail up to the mounting surface or measure the headrail and mark its length.
- Then mark 1/4" to the outside of the headrail end marks.

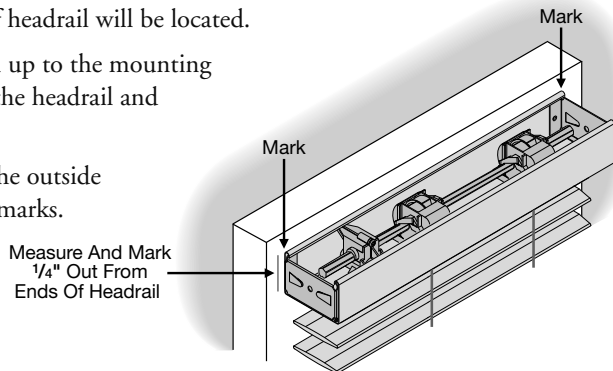

Attach End Brackets

- Align the outside edge of each bracket with the outer marks.
- The tops of brackets must be aligned at the same height.
- Attach the brackets with two screws through diagonal holes.

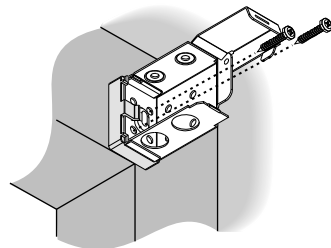


1 MOUNT THE BRACKETS

Intermediate Brackets (If Required)

Evenly space the intermediate bracket(s) between the end brackets.


- Adjust spacing if needed to avoid interference with internal headrail mechanisms.
- The top of each intermediate bracket must align with the tops of the end brackets.
- Attach the bracket(s) with two screws through diagonal holes.

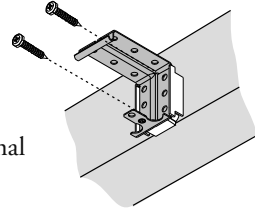


Extension Brackets (Optional)

Attach 2" or 4" extension brackets to the mounting surface in the same locations where the end brackets and intermediate brackets would be attached.


- Align and level extension brackets using a level.
- Use two screws to mount each extension bracket.
- Attach the installation brackets to the extension brackets using the screws and nuts provided, as shown below.

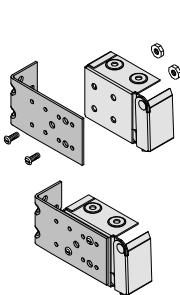

End Bracket With
2" Extension Bracket

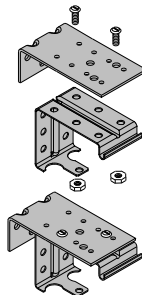

Intermediate Bracket
With 2" Extension Bracket

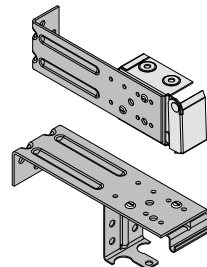


End And Intermediate Brackets
With 4" Extension Bracket

2 INSTALL THE BLIND

Valance Clips


- Attach valance clips 2" from each end of the headrail.
- Space additional clip(s) evenly between the two end clips so that the valance clips are no more than 36" apart.
- Do not place the valance clips where they could interfere with any working parts.
- If desired, the valance may be positioned $\frac{1}{4}$ " higher by pushing the clips only one notch down, as shown in the illustration below.

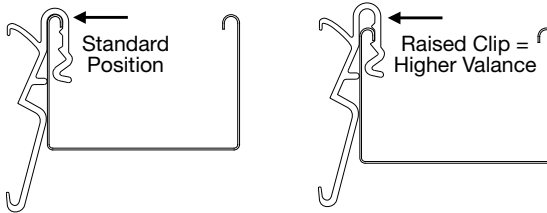

2 INSTALL THE BLIND

Mount the Headrail


- Tilt headrail so that its back lip slides under the front lip of the end brackets and intermediate bracket(s).
- Push headrail against the back of the end brackets.
- Check that the front lip of the intermediate bracket(s) is under the front lip of the headrail.

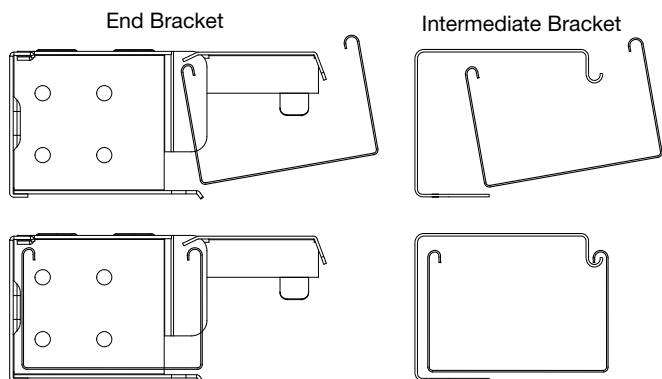

Adjust Headrail Tightness


- If the headrail is loose in the end brackets, bend the tabs on the end plates outward.

NOTE: The tabs may also be bent inward if the headrail is difficult to install into the end brackets.

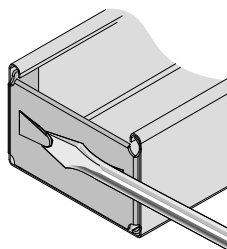

Close End Brackets

- *2", 2 1/2" and 2 5/8" slat sizes:* Push the cover down until it snaps over the locking tab on the bottom of the bracket.

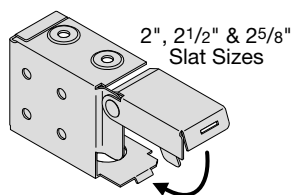


3 COMPLETE THE INSTALLATION

Attach the Wand (If Ordered)

If the blind was ordered with a wand tilter, attach the wand to the metal shaft.

NOTE: Wands may appear different from the illustration, but assembly is the same.


- Pull the plastic sleeve from the top of the wand and insert it over the metal shaft.
- Insert the hook on the wand through the hole in the metal shaft.
- Slide the plastic sleeve down over the hook until firmly seated.
- Test the wand tilter. Approximately six revolutions of the wand should tilt the slats from fully closed up to fully closed down.

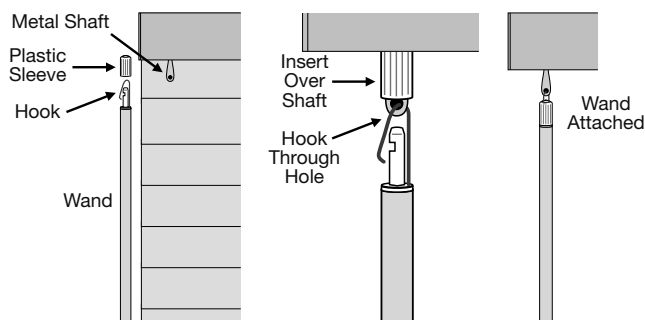

Attach the Valance Returns, If Necessary

If the valance came with returns and they are not already attached, connect the returns to the valance using the corner clips provided.


- The notches on the rear of the valance and returns fit into the grooves of the corner clips.
- Slide one end of each clip onto the rear of the valance until the centre of the clip aligns with the edge of the miter cut at each end.
- Slide a return onto each corner clip until its miter is flush against the miter on the valance.

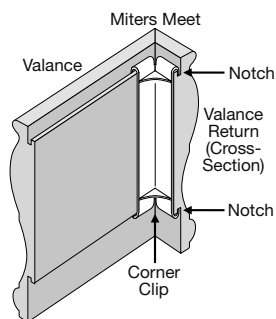

3 COMPLETE THE INSTALLATION

Splice Valances


For valances that are spliced, adjoin the two mitered valance pieces together by sliding the valance splice clip on to the back of the valance where the two halves meet.

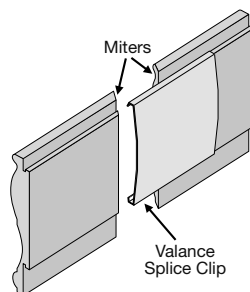

Attach the Valance (No Dust Cover)

- Tilt the valance to insert its bottom notch into the bottom part of the valance clip.
- Pulling the valance slightly downward, insert the top notch of the valance into the clip, as shown.
- To remove the valance, gently pull the valance downward to release it from the top of the valance clips. Rotate the top of the valance toward you. Lift up the valance to release it from the bottom of the valance clips.

Aluminum Blinds

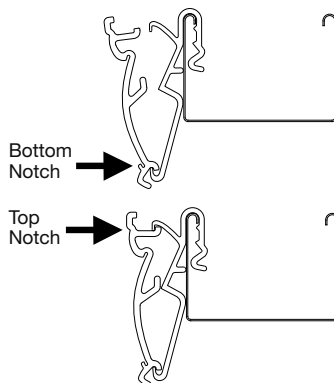


4 OPERATE THE BLIND

Tilting the Slats

- **Wand tilt:** Rotate the wand to tilt the slats to the desired angle.
- **Cord tilt:** The two cords with individual tassels are for tilting the slats. Each cord tilts the slats in an alternate direction.

IMPORTANT: Whenever raising or lowering the blind, the slats must be in the open position.

- Pull the single cord down and toward the centre to raise and lower.
- Hold the cord to the outside to lock the blind in position.

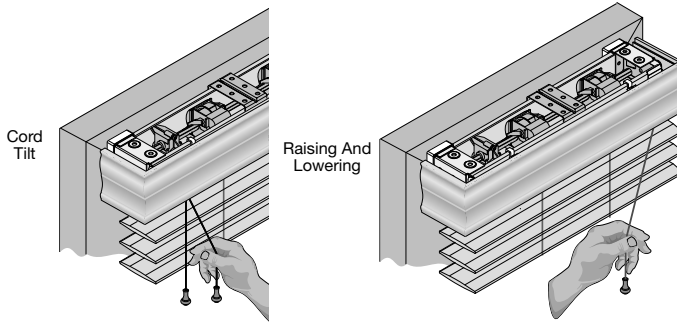




! WARNING


Young children can STRANGLE in cord loops and in the loop above the cord stop. They can also wrap cords around their necks and STRANGLE. In addition, inner cords can pull out to form a loop, which can STRANGLE a young child.

- Always keep cords out of children's reach.
- Move cribs, playpens and other furniture away from cords.
Children can climb furniture to get to cords.
- Do not tie cords together. Make sure cords do not twist together and create a loop.

Cord Stop

- This component acts as a stopper to prevent inner cords from being pulled through the blind, which can pose the risk of entanglement.
- It is also designed to break apart under significant pressure, which may lessen the risk of entanglement in the top lift cords.

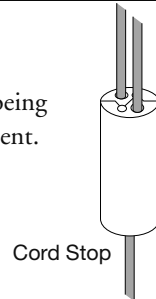

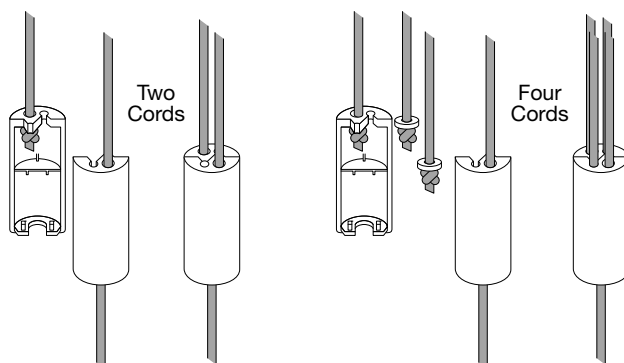

Reassembly of Cord Stop

- Reinsert any loose cords into the top notches of the cord stop. There is a notch on each side.
- Line up the two halves of the cord stop and snap the pieces back together.

Cord Cleats

Shade-O-Matic offers cord cleats and we recommend their use.





Attach two cord cleats 6" to 12" apart at a height where they will be out of the reach of children. Take into account that a child may stand on furniture attempting to reach the cords. Be sure the cleats are firmly secured.

Once the cleats are attached, wrap excess cord around them after each use of the blind.



6 TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The blind does not raise and lower evenly.	Check inside the headrail. Make sure no obstructions keep the mechanism from turning. Check that lift cords are not pinched or tangled.
The blind will not fit into the mounting brackets.	Make sure the mounting brackets are level and the mounting surface is flat.
The blind does not tilt.	Check that the tilt cords are not tangled or knotted. Check that the ladders have not become disengaged from the tape drums. Check to be sure that the tilt rod is fully inserted into the tilt gear.
Lift cords are bunching by the safety cord stop.	Make sure the slats are in the open position. Raise and lower the blind.
Lift cords are stuck or jammed.	Check the cords and the moveable pin in the cordlock mechanism inside the headrail of the blind. Make sure the cords can move freely. If the cords are jammed, use a screwdriver or needlenose pliers to move the pin to free the cords.
Decorative tapes are wrinkled after installation.	Use a steamer to steam out the wrinkles. Wave the steamer in front of the tapes for a few seconds. Do not touch the slats with the steamer or pull down on the bottom rail while steaming as this will stretch the tapes.

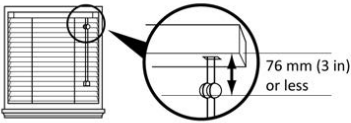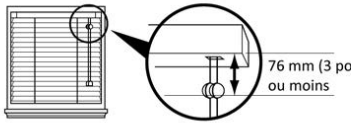 WARNING	 MISE EN GARDE
	
<p>Inner cords can pull out to form a loop, which can STRANGLE a young child.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inner cord stop devices can reduce this risk if positioned correctly on the pull cords. • If inner cord stop devices are more than 76 mm (3 in) below the headrail when the blind is fully lowered, move them closer by following the inner cord stop device adjustment instructions. 	<p>Les cordons intérieurs peuvent sortir pour former une boucle et ÉTRANGLER un jeune enfant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les dispositifs d'arrêt des cordons intérieurs peuvent diminuer ce risque s'ils sont placés correctement sur les cordons. • Si les dispositifs d'arrêt des cordons sont situés à plus de 76 mm (3 po) en dessous du rail supérieur quand le store est complètement baissé, rapprochez-les en suivant les instructions de réglage du dispositif d'arrêt du cordon intérieure.

7 CARE AND CLEANING

Like any fine furnishings, Shade-O-Matic aluminum blinds should be cleaned regularly to keep them looking new.

Aluminum Blinds

- Dust regularly. Use a soft clean cloth, chemically-treated dust cloth or dusting mitt. Lower the blind to its full length, tilt the slats almost all the way down and dust. Then tilt the slats almost all the way up and dust. (Not closing the slats all the way allows dusting where the slats overlap.)
- Blinds may also be vacuumed. Use the brush attachment and tilt the slats up and down as described for dusting.
- Another way to clean blinds is simply by wiping them with a soft, damp cloth.
- Wash the slats only using a non-abrasive mild detergent solution. Allow to air dry to preserve the dust repellant properties of the slats.
- For a more thorough cleaning, metal bottom rails and slats may be immersed in a bathtub. Do not immerse headrails. Bathtub cleaning is not recommended for blinds with wide tapes.

IMPORTANT: Shade-O-Matic does *not* recommend ultrasonic cleaning of aluminum blinds.

WARNING:



Young children can STRANGLE in cord and bead chain loops. They can also wrap cords around their necks and STRANGLE.

- Always keep cords out of children's reach.
- Move cribs, playpens, and other furniture away from cords and bead chains. Children can climb furniture to get to cords.
- Always wrap the cords around the cleats in a figure eight, up high, out of reach of children.

Mount the cord cleat at a safe height. (Recommended 64" from the floor), use the screws enclosed to ensure the cleat is safely fastened to the wall, taking into account furniture or other objects up which a child may climb. Then, after each use of the shade, simply wrap the excess cord around the cleat. It's fast and easy and safe.

5.2.10A

 **SHADE-O-MATIC®**
Imagination·Innovation·Inspiration

550 Oakdale Road, Toronto, ON, Canada M3N 1W6

Toll-free: 1-800-387-2879


e-mail: support@shade-o-matic.on.ca

www.shade-o-matic.com

8800012008SOM



5/09



Imagination-Innovation-Inspiration

550 Oakdale Road, Toronto, ON, Canada M3N 1W6

1-800-387-2879

support@shade-o-matic.on.ca


www.shade-o-matic.com



5/09

8800012008SOM

5.2.10A



! MISE EN GARDE :

Un jeune enfant peut s'ÉTRANGLER avec la boucle d'un cordon ou d'une chaînette. Il peut aussi enrouler le cordon autour de son cou et s'ÉTRANGLER.

- Gardez toujours les cordons hors de portée des enfants.
- Éloignez les lits et parcs de bébé, ainsi que toute autre pièce de mobilier, des cordons et des chaînettes. Un enfant peut grimper sur un meuble pour atteindre les cordons.
- Enroulez toujours les cordons en nœud en huit autour du taquet de cordon, placé haut et hors de portée des enfants.

Montez le crochet pour cordon à une hauteur sécuritaire (recommandées 64 pouces du sol). Utilisez les vis fournies pour vous assurer que le crochet est fixé en toute sécurité, en tenant compte des meubles et de tout autre objet sur lesquels un enfant pourrait grimper. Après chaque utilisation du store, il vous suffit d'enrouler l'exédent de cordon autour du crochet. C'est rapide, facile et sécuritaire.

Stores en aluminium

Comme c'est le cas pour tous les ameublements, il faut nettoyer régulièrement les stores en aluminium de Shade-O-Matic pour qu'ils conservent leur belle apparence.

Stores en aluminium

• Epongez régulièrement. Utilisez un linge à éponsser doux et propre, un linge traité avec un produit chimique ou une maitaine à éponsser. Baissez le store sur toute sa longueur, inclinez les lattes vers le bas presque complètement et éponsserez. Inclinez ensuite les lattes vers le haut presque complètement et éponsserez. (En ne fermant pas complètement les lattes, vous pouvez éponsser la partie où elles se chevauchent.)



• Vous pouvez aussi passer l'aspirateur : servez-vous de la brosse et inclinez les lames vers le haut puis vers le bas (sans les fermer complètement) tel qu'il est décrit ci-dessus.

• Vous pouvez aussi nettoyer le store en l'essayant avec un linge doux humide.

• Lavez uniquement les lattes avec une solution de détergent doux, non abrasif. Laissez sécher à l'air pour que les lattes conservent leurs propriétés permettant de repousser la poussière.

• Pour un nettoyage à fond, vous pouvez immerger le boîtier inférieur et les lattes en simili bois et en métal dans une baignoire. Ne pas immerger les boîtiers supérieurs. Il n'est pas recommandé de nettoyer les stores avec des galons larges dans la baignoire.

IMPORTANT : Shade-O-Matic ne recommande pas de nettoyer aux ultrasons les stores en aluminium.

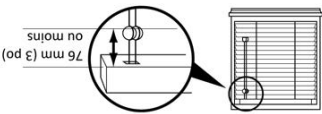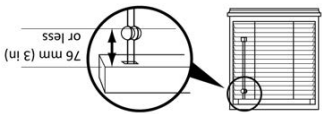
<p>7 ENTRETIEN ET NETTOYAGE</p>	
<p>⚠ MISE EN GARDE</p>	<p>⚠ WARNING</p>
<p>Les cordons intérieurs peuvent servir à former une boucle et ÉTRANGER un jeune enfant.</p> <p>• Les dispositifs d'arrêt des cordons intérieurs peuvent diminuer ce risque s'ils sont placés correctement sur les cordons.</p> <p>• Si les dispositifs d'arrêt des cordons sont situés à plus de 76 mm (3 po) en dessous du rail supérieur quand le store est complètement baissé, rapprochez-les en suivant les instructions de réglage du dispositif d'arrêt du cordon intérieur.</p>	<p>Inner cords can pull out to form a loop, which can STRANGLE a young child.</p> <p>• Inner cord stop devices can reduce this risk if positioned correctly on the pull cords.</p> <p>• If inner cord stop devices are more than 76 mm (3 in) below the headrail when the blind is fully lowered, move them closer by following the inner cord stop device adjustment instructions.</p>
	

PROBLÈME	SOLUTION
Le store ne se relève pas et ne se baisse pas également.	Vérifiez l'intérieur du boîtier supérieur. Assurez-vous que rien n'obstrue le mouvement du mécanisme. Assurez-vous que les cordons de relèvement ne sont pas coincés ni emmêlés.
Le store ne s'adapte pas dans les supports d'installation.	Assurez-vous que les supports sont alignés et de niveau et que la surface de montage est plate.
Les lattes du store ne s'inclinent pas.	Assurez-vous que les échelles sont engagées dans les tambours. Assurez-vous que la tige d'inclinaison est complètement insérée dans l'engrenage.
Les cordons de relèvement s'entassent près de la butée de cordon.	Assurez-vous que les lattes sont en position ouverte. Relevez et baissez le store.
Les cordons de relèvement sont coincés ou bloqués.	Vérifiez les cordons et la tige mobile du mécanisme autobloquant à l'intérieur du boîtier supérieur. Assurez-vous que les cordons se déplacent librement. S'ils sont coincés, servez-vous d'un tournevis ou d'une pince à bec effilé pour déplacer la tige et dégager les cordons.
Les galons décoratifs sont froissés après l'installation.	Utilisez un vaporisateur pour défroiser les galons à la vapeur. Déplacez le vaporisateur devant les galons décoratifs pendant quelques secondes. Faites en sorte que le vaporisateur n'entre pas en contact avec le bois. Ne tirez pas vers le bas sur le boîtier inférieur pendant que vous traitez les galons à la vapeur, vous risquez de les ériter.

Taquets


- Insérez les cordons qui pendent librement dans les encoches en haut de la butée.
- Il y a une encoche de chaque côté.
- Alignez les côtés gauche et droit de la butée et remettez-les ensemble en exerçant une pression.

Rassembler la butée de cordon

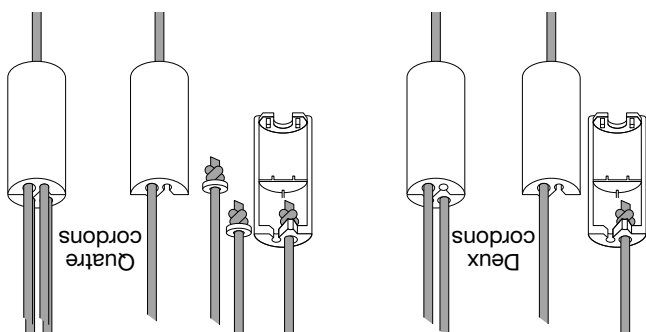

Shade-O-Matic offre des taquets et vous recommande de les utiliser. Posez deux taquets de 6 à 12 po l'un de l'autre, à une hauteur hors de la portée des enfants. N'oubliez pas que les enfants peuvent grimper sur les meubles et tenter d'attraper les cordons. Assurez-vous que les taquets sont solidement fixés.

Une fois les taquets posés, enroulez le surplus de cordon autour des taquets après avoir utilisé le store.






MISE EN GARDE

Un jeune enfant peut S'ÉTRANGER avec la boucle d'un cordon ou d'une chaînette. Il peut aussi enrouler les cordons autour de son cou et S'ÉTRANGER. De plus, le cordon intérieurs peuvent être tirés pour former une boucle qui peut ÉTRANGER un jeune enfant.

- Gardez toujours les cordons et les chaînettes hors de portée des enfants.
- Éloignez les lits et parcs de bébé, ainsi que toute autre pièce de mobilier, des cordons et des chaînettes. Un enfant peut grimper sur un meuble pour atteindre les cordons.
- Ne nouez pas les cordons. Faites en sorte que les cordons ne puissent s'entremêler et former une boucle.


Butée de cordon

- Cet élément se brise en deux lorsqu'une légère pression est exercée, au cas où un enfant ou un animal de compagnie s'emmêlerait dans les cordons de relèvement.
- Il sert également de butée pour empêcher les cordons intérieurs d'être tirés à travers le store, ce qui peut aussi représenter un risque d'étranglement.

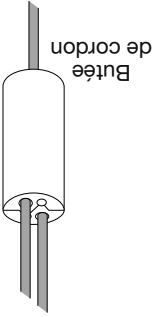


Incliner les lattes

- **Baguette d'inclinaison** : Faites pivoter la baguette pour incliner les lattes à l'angle désiré.
- **Cordon d'inclinaison** : Les deux cordons dotés d'un gland individuel servent à incliner les lattes. Chaque cordon incline les lattes dans une direction opposée.
- IMPORTANT** : Lorsque vous relevez ou baissez le store, les lattes doivent être en position ouverte.
- Tirez le cordon simple vers le bas et le centre pour baisser ou relever le store.
- Tenez le cordon vers l'extérieur pour immobiliser le store en place.

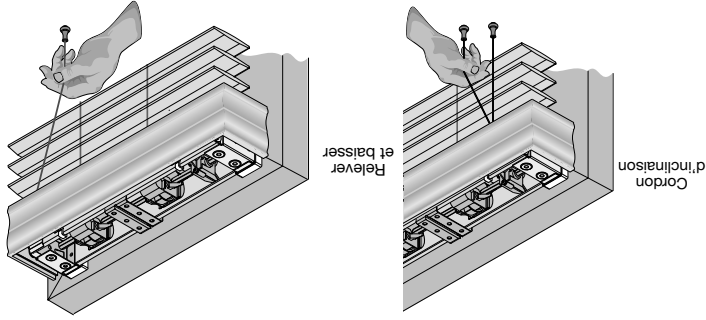

Cantonnnière en deux sections


Si la cantonnnière est en deux sections, il faut joindre les deux sections taillées en onglet en glissant le joint de cantonnnière à l'arrière de la cantonnnière, là où les deux sections entrent contact.

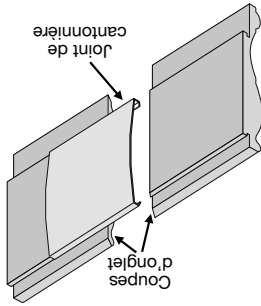

Pose de la cantonnnière (sans pare-poussière)

- Inclinez la cantonnnière pour en insérer l'encoche du bas dans la partie inférieure de la pince à cantonnnière.

Stores en aluminium

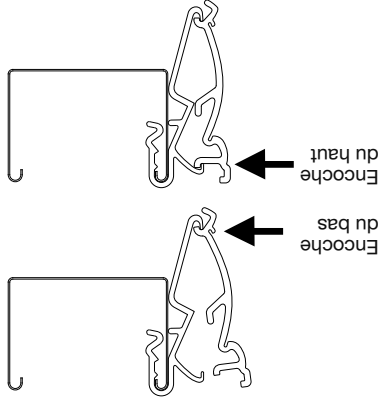


- Tirez légèrement vers le bas sur la cantonnnière et insérez l'encoche du haut de la cantonnnière dans la pince, tel qu'illustré.
- Pour retirer la cantonnnière, tirez légèrement vers le bas sur la cantonnnière pour la dégager de la cantonnnière vers vous et soulevez-la pour la dégager du bas des pinces.

Pose de la baguette (le cas échéant)

Si vous avez commandé un store doté d'une baguette d'inclinaison, posez la baguette sur la tige de métal.

NOTE : La baguette comprise dans votre commande peut être différente de celle illustrée, toutefois, l'assemblage est le même.

- Enlevez le manchon de plastique se trouvant au bout de la baguette et glissez-le sur la tige de métal.
- Insérez le crochet de la baguette dans le trou de la tige métallique.
- Glissez le manchon par-dessus le crochet jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.
- Vérifiez le fonctionnement de la baguette d'inclinaison. Il faut environ six tours pour faire passer les lattes de la position complètement ouverte à complètement fermée.

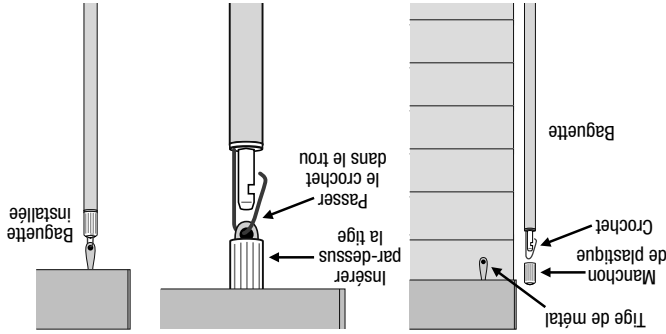


Pose des retours de cantonnière (au besoin)

Si la cantonnière est dotée de retours et qu'ils ne sont pas fixés à celle-ci, posez-les à l'aide des attaches en coin fournies.


- Les encoches à l'arrière de la cantonnière et des retours s'adaptent dans les rainures des attaches en coin.

- Glissez un bout de chaque attache en coin sur l'arrière de la cantonnière, de manière que le centre de l'attache s'aligne avec de bord de la coupe d'onglet à chaque bout de la cantonnière.
- Glissez un retour sur chaque attache en coin jusqu'à ce que la coupe d'onglet du retour affleure celle de la cantonnière.

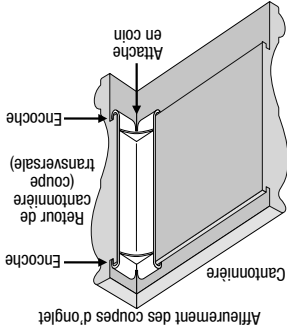


Installation du boîtier supérieur

- Faites basculer le boîtier supérieur de manière que sa lèvre arrière glisse sous la lèvre avant des supports d'extrémité et des supports intermédiaires.
- Poussez le boîtier supérieur contre l'arrière des supports d'extrémité.
- Assurez-vous que la lèvre avant des supports intermédiaires est sous la lèvre avant du boîtier supérieur.

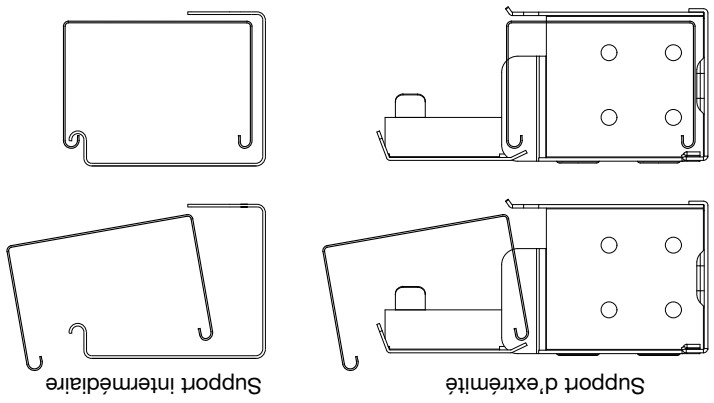


Ajuster le boîtier supérieur


- Si boîtier supérieur a du jeu entre les supports d'extrémité, pliez vers l'extérieur la languette se trouvant sur les plaques de bout.
- NOTE :** Vous pouvez aussi plier les languettes vers l'intérieur s'il était difficile d'insérer le boîtier supérieur entre les supports d'extrémité.

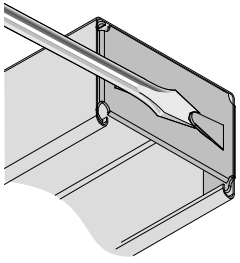

Fermer les supports d'extrémité

- *Lattes de 2 po, 2 1/2 po et 2 5/8 po de large :*
Fermes le couvercle vers le bas, en poussant jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur la languette de verrouillage au bas du support.

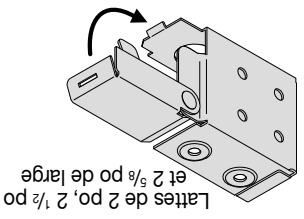

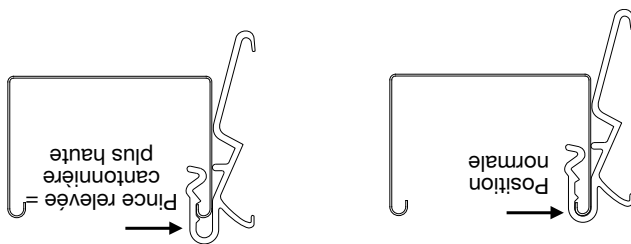

- Posez une pince à cantonnière à 2 po de chaque bout du boîtier supérieur.
- Espacez également les autres pinces à cantonnière le long du boîtier supérieur, entre les pinces posées aux extrémités, en veillant à ne pas les espacer de plus de 36 po.
- Ne placez pas les pinces à cantonnière là où elles peuvent nuire aux mécanismes du store.
- Si désiré, vous pouvez poser la cantonnière $\frac{1}{4}$ po plus haut en engageant seulement la première encoche de la pince, tel qu'il est illustré ci-dessous.

Pinces à cantonnière

1 POSE DES SUPPORTS

Supports intermédiaires (au besoin)

Espaced également les supports intermédiaires entre les deux supports d'extrémité.

- Ajustez l'espacement, au besoin, pour ne pas nuire aux mécanismes internes du boîtier supérieur.

- Le haut des supports d'extrémité doit être aligné avec le haut des supports intermédiaires.


- Fixez les supports intermédiaires avec deux vis passées dans des trous en diagonale.

Supports de prolongement (en option)


Posez les supports de prolongement de 2 po ou 4 po sur la surface de montage, au même endroit que celui où vous fixerez normalement les supports d'extrémité et intermédiaires.

- Avec un niveau, mettez les supports de prolongement de niveau et alignez-les.
- Utilisez deux vis pour fixer chaque support de prolongement.
- Posez les supports d'extrémité et intermédiaires sur les supports de prolongement avec les vis et des écrous fournis, tel qu'illustré ci-dessous.



Support d'extrémité avec support de prolongement de 2 po

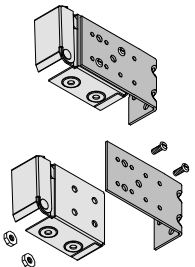

Support intermédiaire avec support de prolongement de 2 po

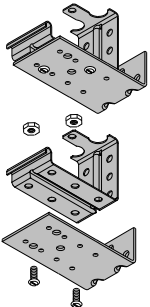

Supports d'extrémité et intermédiaire avec support de prolongement de 4 po

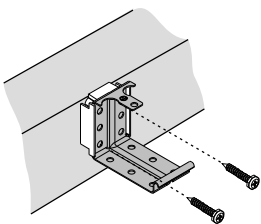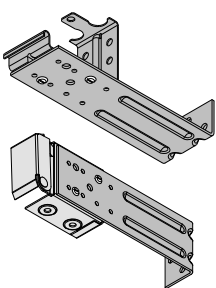


NOTE : Vous pouvez aussi utiliser des cales lorsque la surface de montage n'est pas égale en vue de poser le store de niveau.

Pose à l'extérieur de l'encadrement

Il faut une surface verticale plate de 1 3/4 po de haut au minimum pour poser les supports.



Marquer l'emplacement des supports d'extrémité

- Marquez l'endroit où se trouvera chaque bout du boîtier supérieur.
- Tenez le boîtier supérieur contre la surface de montage ou mesurez le boîtier supérieur et reportez la mesure sur la surface et marquez la longueur du boîtier.
- Faites ensuite une marque 1/4 po à l'extérieur des marques indiquant chaque bout du boîtier supérieur.

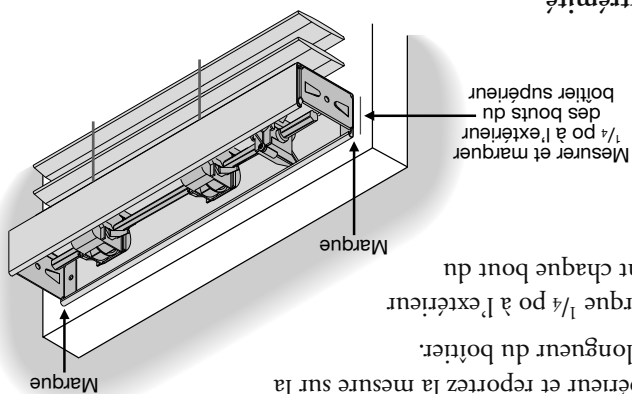

Pose des supports d'extrémité

- Alignez le bord extérieur de chaque support avec les marques extérieures.
- Le haut des supports doit être aligné à la même hauteur.
- Fixez les supports avec deux vis passées dans les trous en diagonale.

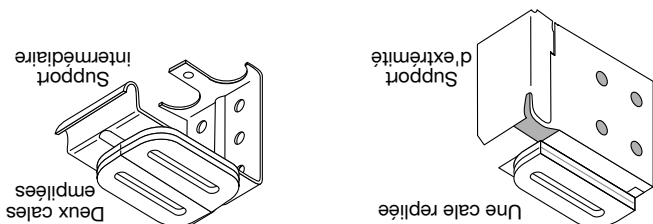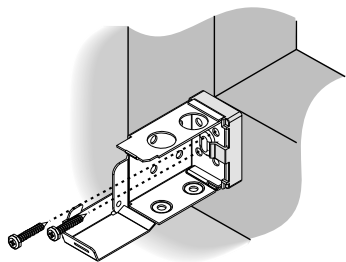

Supports intermédiaires (au besoin)

Espaced également les supports intermédiaires entre les deux supports d'extrémité.

- Ajustez l'espacement, au besoin, pour ne pas nuire aux mécanismes internes du boîtier supérieur.


- Fixez avec deux vis passées dans des trous en diagonale.
- L'arrière des supports d'extrémité et des supports intermédiaires doivent être alignés.

NOTE : Dans le cas d'une pose au plafond, vous devrez peut-être insérer des cales pour obtenir le dégagement nécessaire aux pinces à cantonnière.

Cales

En plus de permettre d'obtenir un dégagement pour les pinces à cantonnière, dans le cas d'une pose au plafond, les cales sont utiles pour obtenir un dégagement en haut lorsque vous utilisez la cantonnière avec pare-pousière en option et que le store est posé à l'intérieur de l'encadrement, sans que le boîtier supérieur soit complètement encasté. (Si le boîtier supérieur est complètement encasté ou posé au plafond, vous n'avez pas à commander un pare-pousière.)

Vous avez besoin d'un dégagement supplémentaire de $\frac{3}{8}$ po pour tenir compte de la hauteur des pinces à gallerie, tel qu'illustré.

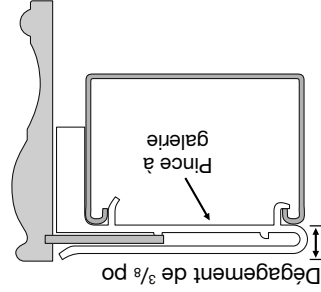

- Pour obtenir ce dégagement, utilisez les cales comprises dans la commande (une pour chaque support d'extrémité et deux pour chaque support intermédiaire).
- Pour chaque support d'extrémité, pliez une cale en deux et placez-la sur le dessus du support pour obtenir le dégagement nécessaire.
 - Pour chaque support intermédiaire, empilez deux cales sans les plier.

Pose à l'intérieur de l'encadrement et au plafond


Pose des supports d'extrémité

Dans le cas d'une pose à l'intérieur de l'encadrement ou au plafond, posez les deux supports d'extrémité contre les montants de l'encadrement de la fenêtre ou au plafond. Choisissez la méthode la plus appropriée parmi les suivantes :

- Pour une pose latérale, fixez les supports sur les montants en passant une vis dans un trou latéral et une autre dans un trou du haut du support.
- Si les supports affleurent le mur arrière, fixez-les avec une vis passée dans un trou du haut et une autre passée dans un trou arrière.
- Pour une pose par le haut, fixez les supports avec des vis passées dans les deux trous du haut.

- Si la profondeur de montage est restreinte, vous pouvez fixer les supports à l'aide de deux vis passées dans les trous latéraux, en diagonale.

NOTE : Si des stores à lattes de 2 1/2 po et 2 5/8 po de large sont posés à l'intérieur de l'encadrement, utilisez des blocs d'espacement pour que les supports soient à 3/8 po au minimum de la vitre. De cette façon, les lattes ne frotteront pas contre la vitre lorsque vous les inclinerez.

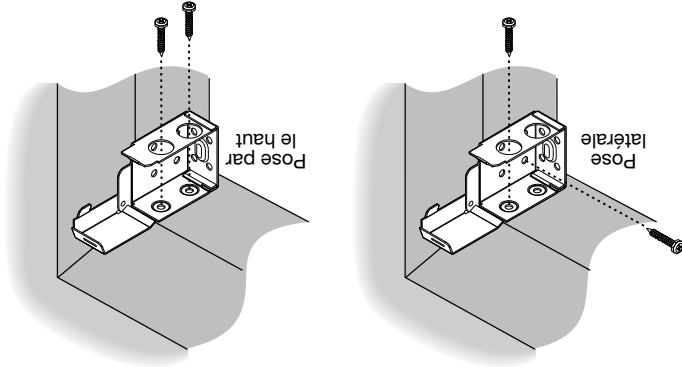

Stores de forme spéciale (boîtier supérieur incliné)

- Seul le haut de chaque support peut affleurer l'encadrement.
- Fixez les supports par le haut avec des vis passées par les deux trous du haut.


Options d'installation

- Les supports d'installation peuvent être posés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'encadrement ou au plafond. Dans tous les cas, il est essentiel de les poser de niveau.
- Pour une pose à l'intérieur de l'encadrement ou au plafond, servez-vous d'un niveau pour vous assurer que la surface de montage est de niveau. Glissez des cales sous les supports, au besoin.
 - Pour une pose à l'extérieur de l'encadrement, le haut des supports doit être de niveau et aligné à la même hauteur.
 - Des supports intermédiaires sont nécessaires pour des stores plus larges, posés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'encadrement (voir le tableau ci-dessous).


Stores en aluminium

Largueur du store	Supports intermédiaires
12 à 72 po	0
72 1/8 à 96 po	1
96 1/8 à 144 po	2

NOTE: Les blocs d'espacement sont facultatifs pour les lattes de 2 po de large.

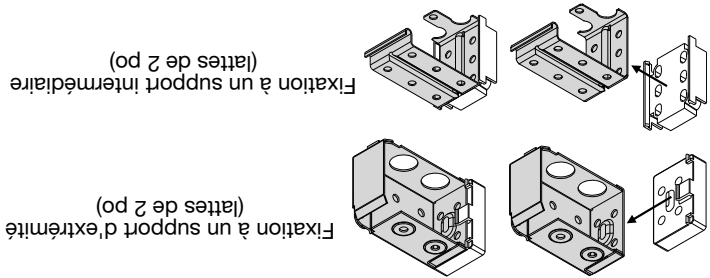

STORES HORIZONTAUX DE SHADE-O-MATIC

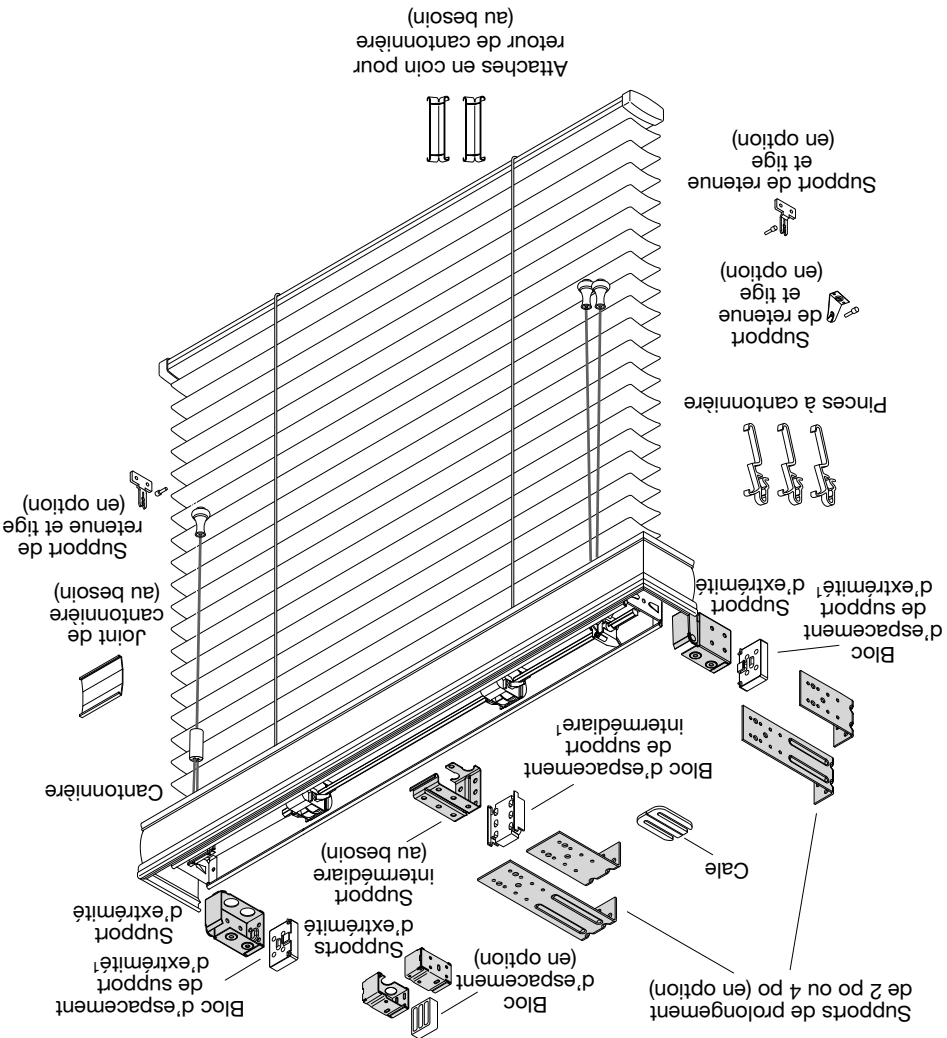

¹ En option pour les lattes de 2 po de large

Table des matières

Pose des supports 2

Installation du store..... 7

Terminer l'installation 9

Utilisation du store 12

Sécurité des enfants 12

Dépannage 14

Entretien et nettoyage..... 15

Outils nécessaires pour installer le store

Surface	Moyen de fixation
Bois	Vis à tête hexagonale no 6 (comprises)
Cloison sèche, plâtre	Fiches d'ancrage, boulons expansibles (non compris)
Métal	Vis à métaux (non comprises)

- Tournevis à lame plate
- Niveau
- Ruban à mesurer
- Crayon

- Tournevis à empreinte cruciforme
- Perceuse électrique, forets, douille hexagonale de 1/4 po (ou clé à douilles avec douille hexagonale de 1/4 po)

De plus, vous aurez besoin de moyens de fixation en fonction du genre de surface de montage.

Point de départ

- Retirez le store de l'emballage. Conservez l'emballage jusqu'à ce que le store fonctionne à votre satisfaction.
- Consultez le schéma de la page ci-contre pour vous assurer de disposer de toutes les pièces nécessaires.
- Les pièces contenues dans l'emballage peuvent varier selon les options d'installation choisies.
- Pour éliminer les plis formés sur les galons décoratifs après l'installation, servez-vous d'un vaporisateur à main (voir tous les détails à la page 15).



Horizontaux en aluminium de 2 po

Instructions d'installation

SHADE-O-MATIC® Imagination·Innovation·Inspiration