

Benvenuto

Mario Rossi




ARRIVA L'EQUOMOBILE

SCOPRI COME SI USA

CON **mobile.sharengo.it**



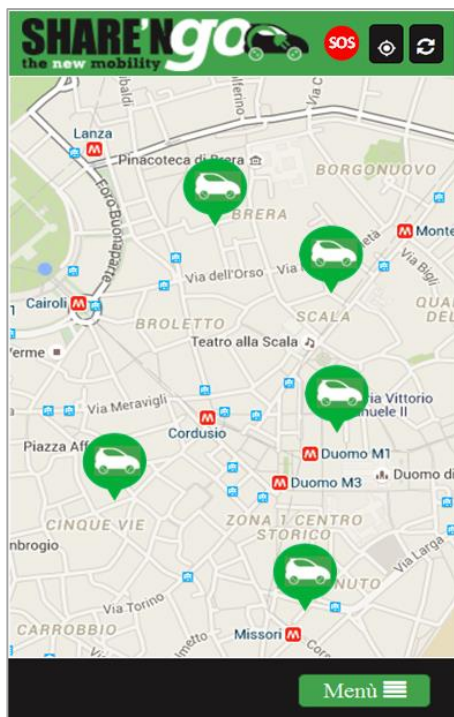

mobile.sharengo.it

1.0 - LOG IN SU mobile.sharengo.it

Per usare il servizio SHAREN'GO apri il browser del tuo SMARTPHONE e connettiti con **mobile.sharengo.it** (senza www)


Clicca MENU' in basso e fai il login: il tuo nome comparirà in basso a sinistra.

A questo punto puoi PRENOTARE la tua Equomobile cliccandola sulla mappa

Con il pulsante a **SOS** potrai chiamare il Servizio Clienti (mentre con il pulsante **HELP** sul display di bordo potrai chiamare la Centrale Operativa).

In alto a destra trovi anche il pulsante per indicare la tua posizione sulla mappa.

ATTENZIONE: NON SI PUO' ANCORA UTILIZZARE IL SERVIZIO SHARE'NGO DAL SITO WEB www.sharengo.it

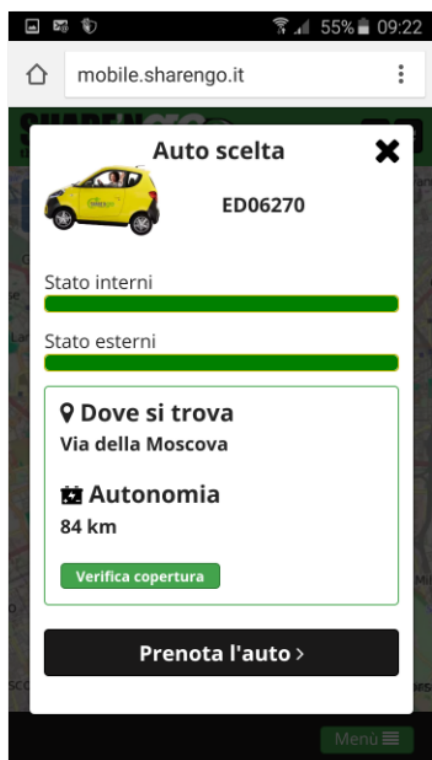

1.1 - LA PRENOTAZIONE


La prenotazione di SHARE'NGO dura 30 minuti ed è gratuita.

Nella schermata di prenotazione compaiono informazioni importanti sull'auto, in particolare la sua AUTONOMIA.

PER LA PRENOTAZIONE BASTA CLICCARE "PRENOTA L'AUTO" e avviarsi verso la vettura.

Attenzione: se NON hai la CARD APRIORTA la procedura di PRENOTAZIONE è necessaria anche per una macchina che hai trovato disponibile per strada (con il LED verde che indica "LIBERA"-vedasi il punto 2)

Localizzazione e prenotazione funzioneranno esattamente con la stessa logica quando avrai scaricato la nostra APP sul tuo smartphone Android oppure IOS – disponibili da metà luglio su Google Play e Apple Store.

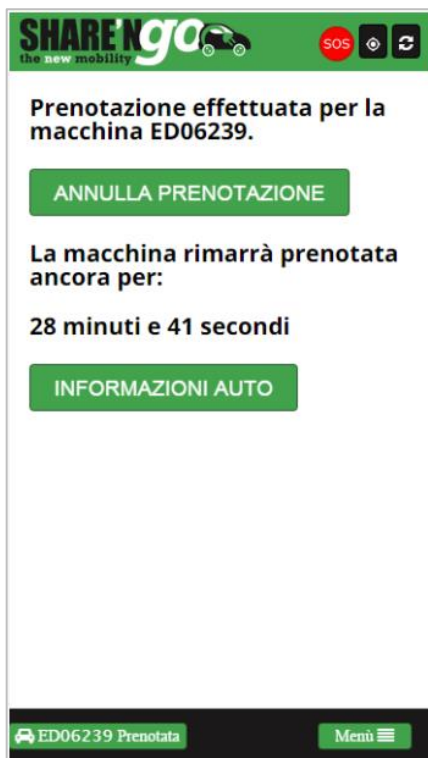

1.2 - ANNULLARE UNA PRENOTAZIONE


Per annullare una prenotazione usa il comando **ANNULLA LA PRENOTAZIONE**

Grazie se lo fai tempestivamente, liberarai l'auto per un altro utente.

IN PROSSIMITA' DELL'AUTO CLICCA **INFORMAZIONI AUTO** E TI COMPARE LA SCHERMATA SUCCESSIVA (QUELLA CHE SERVE PER APRIRE LE PORTE)

Attenzione: se durante il percorso di avvicinamento all'auto si è chiusa l'applicazione sul tuo SMARTPHONE torna su mobile.sharengo.it, (rifai il log in se necessario) e nel Menu' clicca **INFO VETTURA PRENOTATA**

.

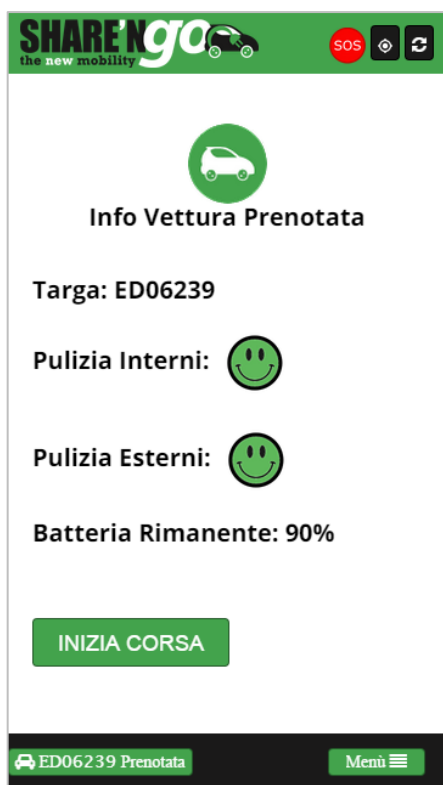

1.2 - AVVIO DELLA CORSA

Cliccando su INIZIO CORSA si aprono le porte e potete salire a bordo.

A QUESTO PUNTO FATE RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE AL COMPUTER DI BORDO...FINCHE NON ANDRETE IN SOSTA O IN TERMINE CORSA

CHI USA LA CARD APRIORTA INVECE CHE IL PROPRIO SMARTPHONE INIZIA UNA CORSA SU UNA MACCHINA TROVATA IN POSIZIONE "LIBERA" SEMPLICEMENTE PASSANDO LA CARD SUL LETTORE RFID (vedasi il successivo Punto 2)



2 - AVVIO DI UNA CORSA CON LA CARD APRIPORTA

Puoi verificare la disponibilità del veicolo molto semplicemente.

Nella parte bassa a destra del parabrezza anteriore è localizzata una centralina RFID a led colorati: la luce **verde** indica che il veicolo è disponibile per il noleggio con almeno il 20% di carica (cioè un'autonomia di almeno 20 km), la luce **gialla** che il veicolo è già stato prenotato, la luce **blu** che l'auto è attualmente in uso e in sosta. Se la luce è **rossa** quell'Equomobile non è disponibile. Per utilizzarla con lo SMARTPHONE devi prima prenotarla (vedi 1.1). **Se la macchina è libera e hai la CARD APRIPORTA basta invece passare la card sopra la centralina e le porte si apriranno. La stessa procedura la utilizzerai per chiudere le porte dopo la chiusura del noleggio.**



3. L'ACCESSO AL BAULE POSTERIORE E IL KIT DI SICUREZZA

Se devi sistemare qualcosa nel baule prima di partire, una volta aperte le porte, guarda subito dietro al freno a mano. Troverai la leva di apertura del baule posteriore da 300 litri (il baule NON si apre dall'esterno).

Nel baule posteriore è localizzata anche una valigetta nera che contiene il kit di sicurezza (triangolo, giubbino...), i documenti della macchina (in copia) e un cavo di ricarica d'emergenza.



Sull'Equomobile NON c'è una ruota di scorta ma un KIT di gonfiaggio (bomboletta) che ti consigliamo di usare solo su indicazione e in collegamento telefonico con la centrale operativa che ti chiamerà semplicemente schiacciando il tasto HELP sul display di bordo.

Attenzione: il baule anteriore NON può essere aperto perchè contiene componenti elettroniche e ad alto voltaggio (BMS).

Nella schermata di benvenuto del display di bordo, tocca la Bandiera Italiana e ti comparirà la pagina per l'inserimento del tuo PIN personale a 4 numeri, che ritroverai sempre nella tua AREA RISERVATA su Sharengo.it nel caso in cui lo avessi dimenticato.



4. INSERIMENTO DEL PIN E STATUS DEL VEICOLO

Quando accederai all'interno di un'Equomobile prenotata, girata la chiave di avviamento, si accenderà il display di bordo con un messaggio di benvenuto e il tuo nome.

UNA VOLTA INSERITO IL TUO PIN inizia il noleggio di un'Equomobile. I quattro riquadri a destra diventano bianchi via via che inserisci i 4 numeri. Inserito il PIN ti verrà chiesta dal display di bordo di confermare le condizioni del veicolo. Potrai indicare il livello di pulizia del mezzo (sia interna che esterna) che hai riscontrato e subito dopo ti verrà richiesto se l'auto presenta altri danni oltre a quelli già noti e indicati nella lista a destra.

Grazie per rispondere a questi semplici quesiti che ci consentono di mantenere le Equomobili sempre nelle migliori condizioni possibili.

Cliccando sulla freccia a destra ti si presenterà la schermata principale di navigazione.



La mappa può essere ingrandita e ridotta con due dita e spostata sul touch screen in tutte le direzioni



5. Schermata principale

Quando compare questa schermata sul display di bordo, sei pronto a partire.


Attenzione: nelle prime settimane di servizio non tutti i tasti potrebbero essere visibili o attivi (ad esempio quello per accendere e regolare la radio o quello dei Punti di Interesse o POI) mentre è stata, per ora, limitata al mapping della corsa la funzione "NAVIGATORE".

Il tasto più importante della Schermata Principale è quello indicato con la P che ti permette di mettere il veicolo in sosta temporanea o di chiudere un noleggio.

Il tachimetro è semplice ed intuitivo: a sinistra indica la velocità, a destra il livello di carica in % (che corrisponde più o meno ai chilometri che puoi ancora fare con l'Equomobile che stai guidando).

Al centro in alto vedete la lettera corrispondente alla marcia inserita D-N-R e appena sotto informazioni sul livello di carica e sulla corsa (che potete serenamente ignorare. Basta il display grande a DX).

Non dovete invece ignorare i segnali che avvisano dell'essere entrati in "riserva di carica" (bib sonoro) di avere una porta aperta (bib sonoro) o di non avere allacciato le cinture di sicurezza (altro bib sonoro... NON disattivabile :)

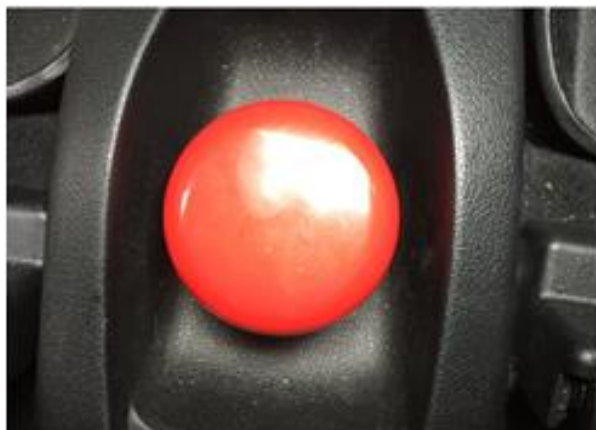

6. AVANTI, FOLLE, RETROMARCIA



Con la stessa logica di una vettura con il cambio automatico, sulle Equomobili trovi solo tre pulsanti, appena sotto il display di bordo: 'R' indica la retromarcia, 'D' è la marcia avanti o 'drive' 'N' la posizione di folle.

Girata la chiave sotto il volante (che è sempre inserita e NON estraibile) per partire basta togliere il freno a mano e schiacciare il pulsante D o R e fare la manovra normale di uscita dal parcheggio, che è facilitata dal servosterzo. **Durante la corsa per passare da 'drive' a 'retromarcia', o viceversa, è necessario passare sempre per la posizione N.**

Alla fine del noleggio l'auto deve essere lasciata in posizione N.

Nel caso in cui la macchina non partisse (non si inserisse una marcia) fai queste cose in sequenza:

1. Spegni e riaccendi il quadro
2. Accertati che il pulsante rosso di sicurezza posto tra i due sedili NON sia inserito. in tal caso **tiralolo su** (serve solo in casi di emergenza)
3. Chiedi aiuto cliccando il tasto **HELP** sul display di bordo (che chiede alla centrale operativa di chiamarti)

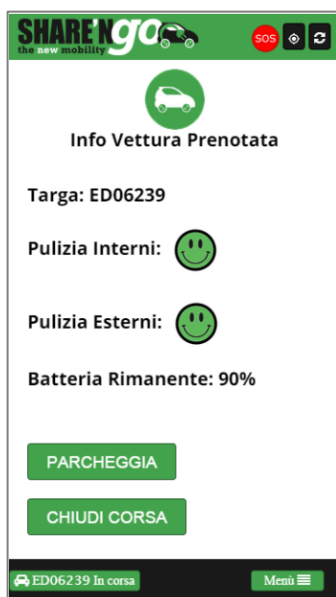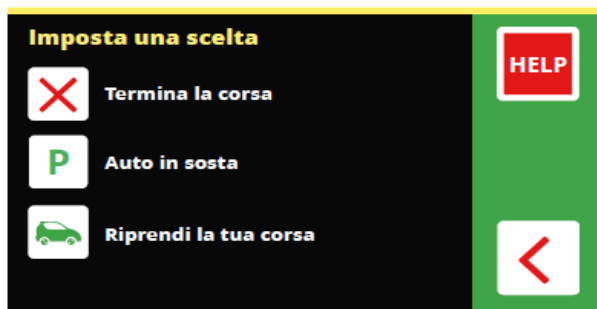

7. SOSTA E FINE DELLA CORSA

Una volta accostata e parcheggiata la macchina e schiacciato il tasto **P** nel menù principale di navigazione compare la schermata a destra che ti permette di

- Terminare la corsa
- Mettere l'auto in sosta
- Riprendere la tua corsa

Messa l'auto in sosta puoi girare la chiave e spegnere la macchina. Quando la riaccenderai ti si ripresenterà questa schermata e potrai riprendere la corsa con un click.

ATTENZIONE: PER CHIUDERE LE PORTE (IN CASO DI SOSTA) O CHIUDERE EFFETTIVAMENTE LE PORTE E LA CORSA A FINE NOLEGGIO UNA VOLTA CHE SIETE USCITI DALLA MACCHINA DOVETE USARE **ALTERNATIVAMENTE I COMANDI DEL TELEFONINO**

• **PARCHEGGIA** oppure

• **CHIUDI CORSA**

OPPURE PASSARE LA CARD SUL LETTORE RFID SOTTO IL PARABREZZA A SX



8. AREA OPERATIVA E CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO

Il servizio SHARE'NGO è operativo nella zona di Milano. E' possibile uscire dall'area della città (confini comunali), ma non sarà possibile chiudere la sessione di noleggio al di fuori di essa.

Fino a che non riporterai l'auto all'interno dell'area operativa e chiuderai la corsa, pagherai per l'utilizzazione e la sosta dell'Equomobile in relazione al tuo Piano Tariffario Personale

Le corse di SHARE 'NGO sono sempre a chilometraggio illimitato.



9. AVVISO DI RISERVA DI AUTONOMIA

Un'Equomobile carica ha oltre 100 KM di autonomia con cui puoi girare fino a mezza giornata in città. Al raggiungimento della "riserva di autonomia" (bib sonoro e icona gialla di riserva sul tachimetro) avrai ancora una autonomia residua di 30/35 km prima di dover chiudere il noleggio...e cercare un'auto sostitutiva.

Nelle prossime release del display di bordo, l'entrata in Riserva di Carica sarà anche segnalata anche dalla schermata del monitor che vedi a SX.

Aiuterai SHARE'NGO a rendere più velocemente disponibile l'auto ricaricata per un nuovo utente, se la parcheggerai nelle vicinanze di un'Isola Digitale.



10. FINE NOLEGGIO

Per terminare la sessione di noleggio è necessario selezionare l'opzione "TERMINA LA CORSA" sul display di bordo e seguire le istruzioni per lo spegnimento della vettura.


ATTENZIONE: la chiave non è estraibile e deve rimanere sempre inserita nel cruscotto.

Ricorda che l'auto deve essere lasciata con il folle inserito (posizione 'N'), la leva del freno a mano tirata... e i finestrini chiusi. Una volta all'esterno e ritirate le cose che hai nel bagagliaio, per chiudere le porte puoi usare il tuo Smartphone o passare la card sul display posto alla base sx del finestrino anteriore.

Il costo della sessione di noleggio verrà automaticamente addebitato sulla carta di credito inserita al momento della registrazione.

RICORDATE DI CHIUDERE LA CORSA ANCHE SUL TELFONINO O USARE LA CARD PER CHIUDERE LE PORTE! (vedi punto 7)

ALTRE COSE UTILI

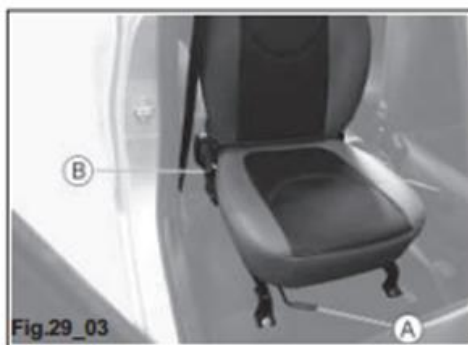

REGOLAZIONE DEI SEDILI

Prima di mettersi in viaggio, è necessario regolare il sedile di guida in modo che il conducente possa raggiungere facilmente il volante, i pedali e i controlli sul cruscotto.

Per spostare il sedile in avanti o indietro, sollevare la leva **A** e spostare il sedile nella posizione desiderata e poi rilasciare la leva in modo che il sedile si blocchi in quella posizione.

Per l'inclinazione dello schienale, sollevare la leva **B** ed inclinare lo schienale nella posizione voluta e poi premere la leva verso il basso per bloccarlo.



IL CONDIZIONAMENTO

L'Equomobile è dotata di un impianto di condizionamento che garantisce il raffreddamento in estate e il riscaldamento in inverno. Il condizionatore si accende premendo la manopola al centro e la temperatura si imposta ruotando la manopola.

A sinistra si controlla il ventilatore e a destra le bocchette di areazione. Ricordate che è una macchina elettrica e che la funzione di condizionamento consuma autonomia. **Non abusatene.**

SCHEDA TECNICA

LE CARATTERISTICHE DELL'EQUOMOBILE

L'auto 100% elettrica che non dovete preoccuparvi di ricaricare



- **2 posti**
- **Bagagliaio da 300 litri**
- **120 Km di autonomia**
- **80 Kmh**
- **Raggio di sterzo di 4 mt**
- **Trazione anteriore e sospensioni anteriori indipendenti**
- **FOOTPRINT DI SOLI 4,25 MQ**