


# MANUAL

## ***INSERT DISK BOOT AND RESET***

Cuando tu computadora muestra el mensaje "Insert disk boot and press reset", puede ser un momento estresante, pero no te preocupes, ¡estoy aquí para guiarte a través de la solución! Este manual te proporcionará una serie de pasos claros y concisos para abordar este problema y poner en marcha tu sistema nuevamente. Desde verificar la configuración del BIOS hasta asegurarte de que el disco de arranque esté correctamente configurado, exploraremos diversas soluciones para resolver este mensaje de error y volver a encaminar tu computadora.

*1.SOFTWARE:El Orden de arranque es erróneo (Cambiar el orden de arranque a través del BIOS)*

*2.- Hardware: El dispositivo de almacenamiento que contiene los datos de arranque está fallando (Cambiar el DD o verificar su conexión)*

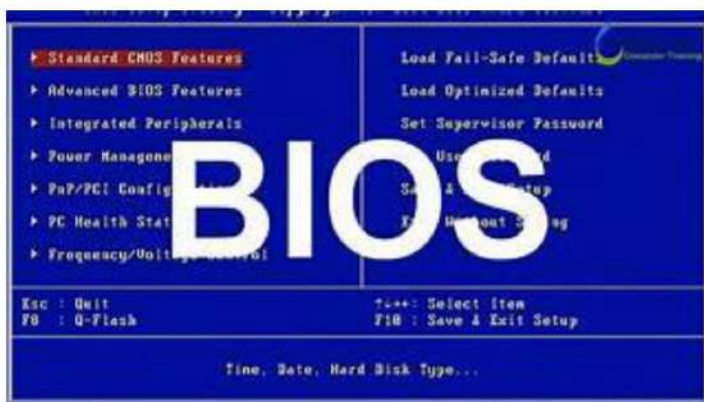

### CONCLUSION

Por lo general este error se presenta cuando el sistema no encuentra el dispositivo de almacenamiento que contenga los archivos correctos para iniciar el S.O.