


DB9 Male

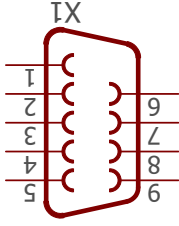

Joy Sega Genesis

- 1 Up
- 2 Down
- 3 Left
- 4 Right
- 5 +5V
- 6 Fire
- 7 Select
- 8 Gnd
- 9 Start

JoyStick Atari

- 1 Up
- 2 Down
- 3 Left
- 4 Right
- 5 +5V
- 6 Fire
- 7 Nc
- 8 Gnd
- 9 Nc

Rp2040-Zero

Reset

Boot

JoyStick 1

JoyStick 2

Level Shifter

Ps2x2Pico +Joysticks

CromsElectronics@2024

- Ps2 Mouse
- 4 Mouse Clock
- 3 Mouse Data
- 2 Vcc 5
- 1 Gnd

- Ps2 Keyboard
- 4 Gnd
- 3 Vcc 5
- 2 Keyboard Clock
- 1 Keyboard Data

- 4
- 3
- 2
- 1

- 4
- 3
- 2
- 1

