

The Wayback Machine - <https://web.archive.org/web/20230929063008/https://80calcs.pagesperso-orange.fr/Calculatrices/pinout.html>




\ Calculatrices \ Sharp

BROCHAGE DES CONNEXEURS

Connecteur 15 pins (SIO)

1. **FG** - Frame ground : raccordé au châssis
2. **SD** - Send Data : broche série TX
3. **RD** - Receive Data : broche série RX
4. **RS** - Request to Send
5. **CS** - Clear to Send : mettre à HAUT pour autoriser l'émission (connecter à Vcc par exemple)
6. non connecté
7. **Gnd (SG)** - Signal Ground : 0V
8. **CD** - Carrier Detect : mettre à HAUT pour autoriser la réception (sur PC-1475 ; facultatif sur PC-1460)
9. non connecté
10. **Vcc** - Power : 6V
11. **RR** - Ready to Receive
12. **PAK** - Peripheral Acknowledge : confirmation de périphérique (imprimante CE-140P)
13. **Vcc** - Power : 6V
14. **ER** - Terminal Ready : HAUT lorsque le port série est ouvert (instruction OPEN)
15. **PRQ** - Peripheral Request : demande de périphérique (imprimante CE-140P)

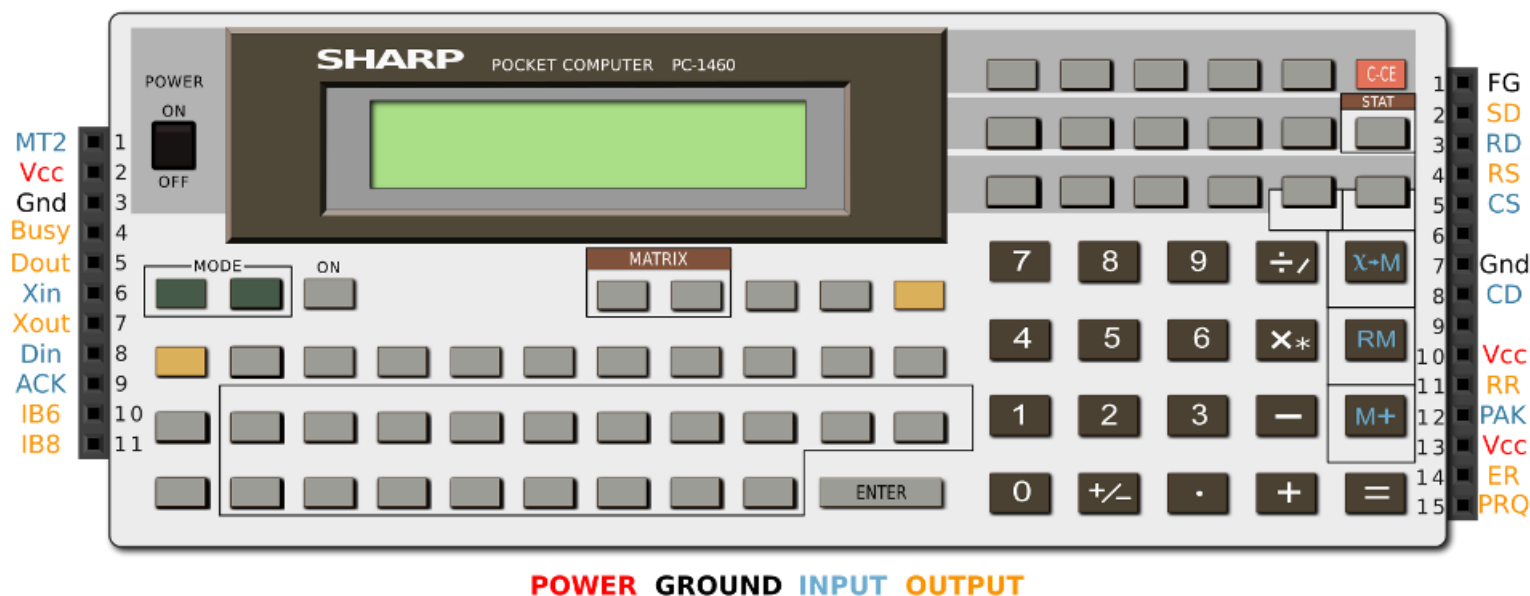

Connecteur 11 pins (Cassette / imprimante)

1. **MT2** - Mute : mettre à HAUT pour désactiver le buzzer
2. **Vcc** - Power : 6V
3. **Gnd** - Signal Ground : 0V
4. **Busy**
5. **Dout**
6. **Xin** : reçoit de magnétophone
7. **Xout** : envoie vers magnétophone
8. **Din**
9. **ACK**
10. **IB6** : CPU port IB ligne 6
11. **IB5** : CPU port IB ligne 5

GPIO

CPU / GATE ARRAY → Connecteur

11 pins

15 pins

CPU / GATE ARRAY → Connecteur

Pin	PC1245,1250/1 1261/2	PC1403	PC1460
4	F01	F03	F03
5	F02	-	IB7
8	IB8	IB8	IB8
9	IB7	IN1	IN1
10	IB6	-	IB6
11	IB5	-	IB5

Pin	PC1460
2	F01
4	F02
11	IB8
14	IB7

Created 24 june 2018