


# Módulo Tipos de Chaves

Versão: 15/10/2015


## 1 Introdução

A tabela com os **tipos de chaves** identifica os modelos disponíveis dos dispositivos de seccionamento/religamento e seu modo de operação (Manual, Telecomandada, Automática ou Indefinida).

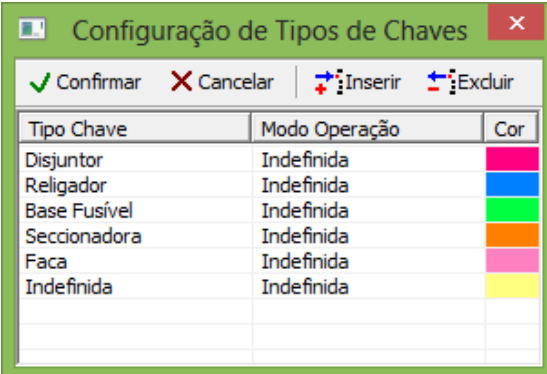

A janela 'Configuração de Tipos de Chaves' apresenta uma interface com botões de ação no topo e uma tabela de configuração. Os botões são: Confirmar (verde), Cancelar (vermelho), Inserir (azul com seta) e Excluir (vermelho com seta). A tabela possui três colunas: 'Tipo Chave', 'Modo Operação' e 'Cor'. As linhas de dados são:

Tipo Chave	Modo Operação	Cor
Disjuntor	Indefinida	Magenta
Religador	Indefinida	Amarelo
Base Fusível	Indefinida	Vermelho
Seccionadora	Indefinida	Verde
Faca	Indefinida	Ciano
Indefinida	Indefinida	Roxo




Confirmar

Após edição/inserção/remoção de tipos de chaves, a base de dados é salva e a tela é fechada.




Cancelar

Fecha a tela sem salvar edição/inserção/remoção de tipos de chaves.



Inserir

Insere um novo tipo de chave.




Excluir

Exclui o tipo de chave selecionado.

Duplo clique sobre um tipo de chave: edita o tipo selecionado

Tela de edição de um tipo de chave:

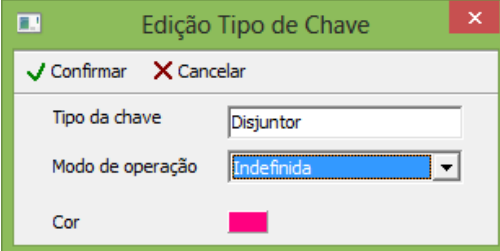

A janela 'Edição Tipo de Chave' contém os botões Confirmar (verde) e Cancelar (vermelho). Abaixo, há campos para editar as propriedades de um tipo de chave:

- Tipo da chave: Campo de texto com o valor 'Disjuntor'.
- Modo de operação: Menu suspenso com o valor 'Indefinida' selecionado.
- Cor: Campo de cor com uma amostra de cor magenta.

A cor de um tipo de chave pode ser utilizada na apresentação das redes na tela, se no **Gráfico**, estiver marcada a opção de **Cor do tipo de chave**.