


Editor: Redefinir tensão

Versão: 15/10/2015


1 Função




O botão abre a seguinte janela:

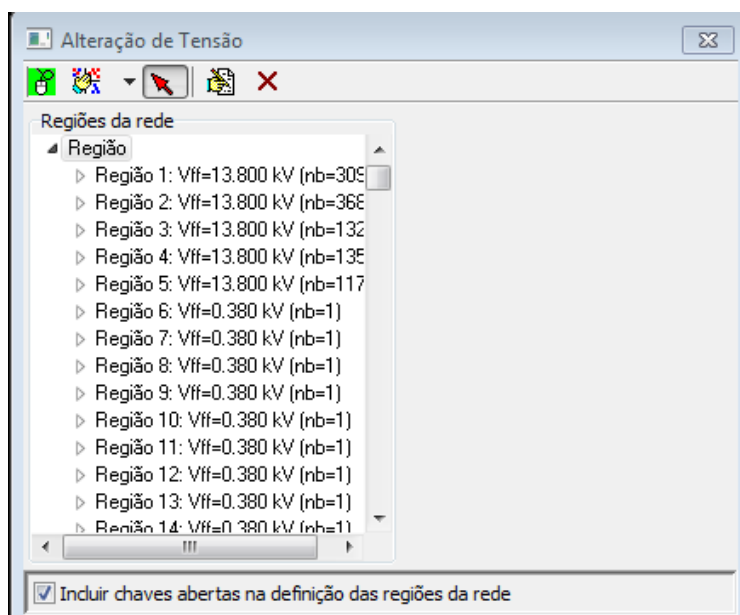

São listadas as regiões definidas de acordo com as tensões (kV) entre os transformadores. Ao seleccionar uma determinada região é possível verificar os atributos da mesma.

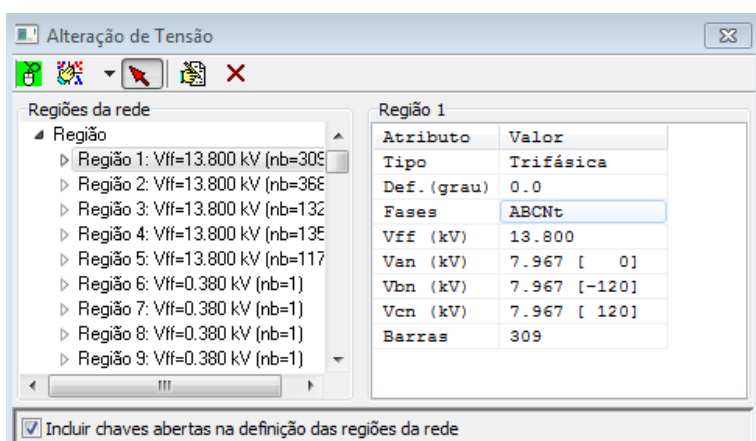

Para edição da tensão clique em e clique em **Confirmar**:

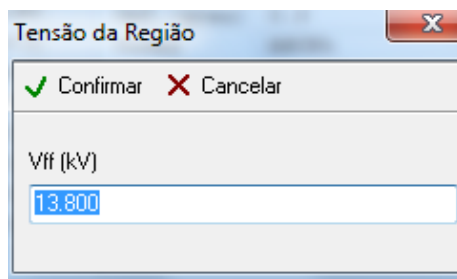

Tensão da Região

✓ Confirmar ✗ Cancelar

Vff (kV)

13.800

É possível ainda, incluir ou não as chaves abertas na definição das regiões das redes.