


Módulo Patamares para Fluxo

Versão: 15/10/2015

1 Introdução

É possível definir a quantidade de patamares e suas durações ao longo de um dia para se calcular os fluxos de potência. A opção padrão é 24 patamares, que corresponde a 1 hora por patamar. Ao rodar o fluxo, por exemplo, estando com essa configuração, 24 fluxos de potência são calculados.

Os períodos para as opções **Madrugada/Manhã/Tarde/Noite** e **Carga: Leve/Média/Pesada** podem ser definidos, tendo a informação do início, fim e horário de referência (aba **Definir instante de referência**).

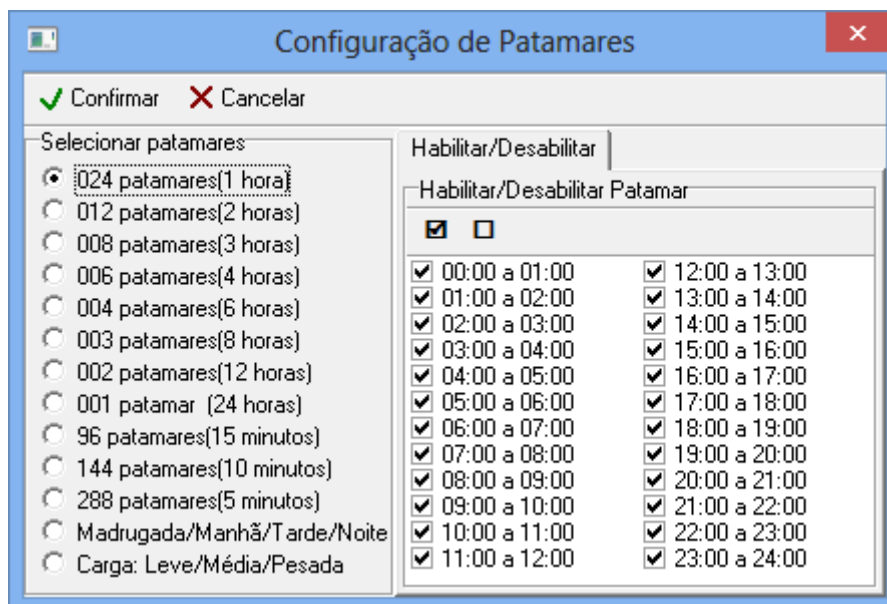

Configuração de Patamares

Confirmar
 Cancelar

Selecionar patamares

☐ 024 patamares(1 hora)
☐ 012 patamares(2 horas)
☐ 008 patamares(3 horas)
☐ 006 patamares(4 horas)
☐ 004 patamares(6 horas)
☐ 003 patamares(8 horas)
☐ 002 patamares(12 horas)
☐ 001 patamar (24 horas)
☐ 96 patamares(15 minutos)
☐ 144 patamares(10 minutos)
☐ 288 patamares(5 minutos)
☐ Madrugada/Manhã/Tarde/Noite
☒ Carga: Leve/Média/Pesada

Habilitar/Desabilitar

Definir instante de referência

	Hora Inicial	Hora Final	Referência
Leve	22:00	06:00	03:00
Média	06:00	15:00	12:00
Pesada	15:00	22:00	17:00

Confirmar
 Após a seleção dos patamares, os próximos fluxos serão calculados a partir da configuração determinada.

Cancelar
 Fecha a tela sem aplicar a seleção dos patamares.