


Editor: Sincronizar Operação de Chaves

Versão: 15/10/2015


1 Função




O botão permite que dispositivos de seccionamento e religamento sejam controlados por dispositivos mestres (chaves master). Essa funcionalidade é utilizada para simular contingências e transferências automáticas de carga.

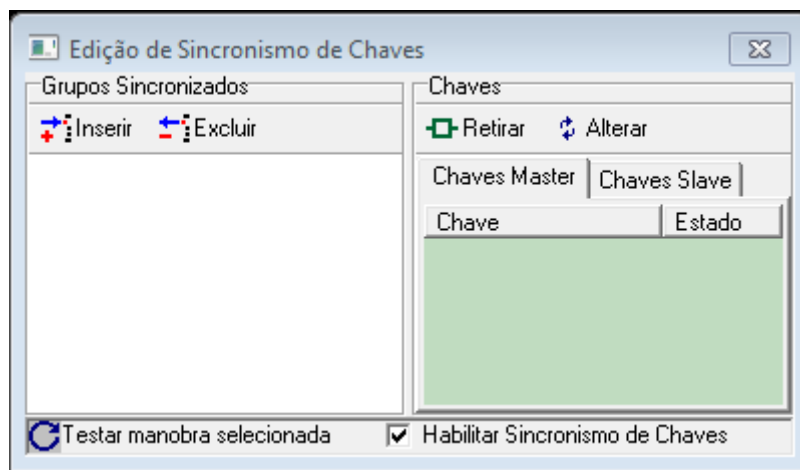

Inserir Insere um novo grupo de sincronismo.




Excluir Exclui o grupo de sincronismo selecionado.




Testar manobra selecionada Ao segurar o clique sobre o botão, simula a manobra selecionada. Ao soltar o clique, a manobra é desfeita.



Retirar Retira a chave selecionada da sequência de manobra.



Alterar estado Altera o estado da chave selecionada, considerando que esse será o estado da chave durante a manobra.

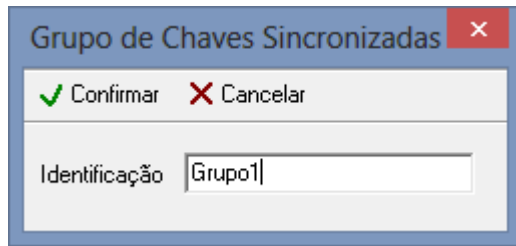

- ✓ Inserir um grupo
- ✓ Identificar o nome do grupo

- ✓ Clicar nas chaves a serem programadas como Chaves Master
- ✓ Clicar nas chaves a serem programadas como Chaves Slave
- ✓ Altere o estado de cada uma
- ✓ Habilitar ou não o sincronismo de chaves

