


Editor

Versão: 31/10/2016

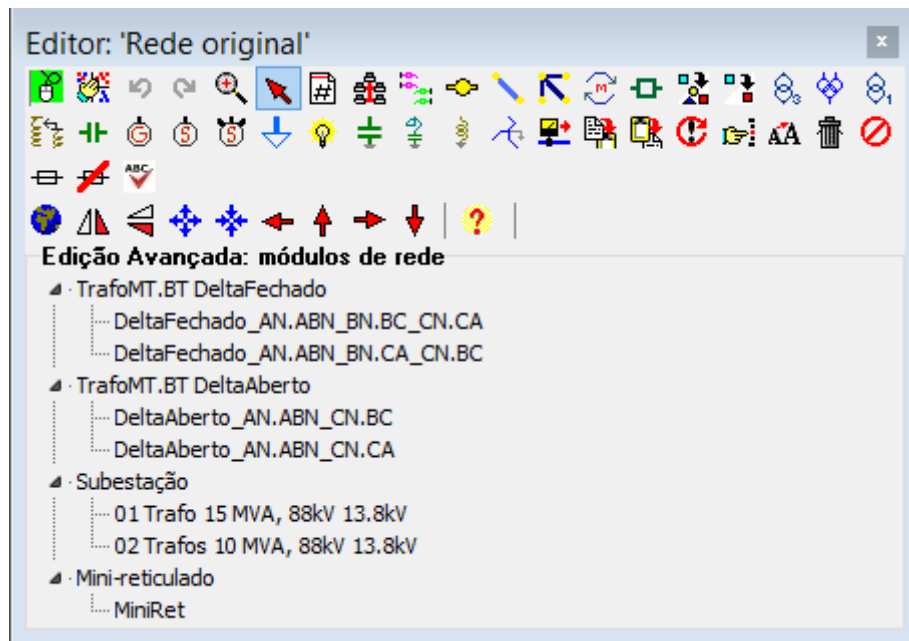












1 Introdução




O editor possibilita alterar, retirar ou inserir equipamentos na rede.












	Janela do módulo ativo		Inserir trecho
	Alinhar janela		Inserir sequência de barras e trechos
	Desfazer		Inserir impedância mútua
	Refazer		Inserir chave
	Zoom (botão esquerdo)		Sincronizar operação de chaves
	Selecionar/Alterar equipamentos ou conjuntos		Configurar manobra de chaves
	Fixar posição das barras de acordo com grid		Inserir transformador trifásico
	Inserir/Alterar Redes		Inserir transformador de 3 enrolamentos
	Alterar estado das chaves		Inserir transformador monofásico
	Inserir barra		

	Inserir regulador de tensão		Inserir transformador zig-zag
	Inserir capacitor série		Inserir medição
	Inserir gerador		Copiar equipamentos

	Inserir suprimento		Colar equipamentos
	Inserir suprimento (por fase)		Rotacionar esquemático
	Inserir carga		Selecionar conjunto de equipamentos
	Inserir iluminação pública		Redefinir tensão
	Inserir Capacitor shunt		Excluir equipamentos selecionados
	Inserir filtro		Excluir todos os equipamentos
	Inserir reator		

	Inserir fusíveis em trafos MT/BT		Alterar fases de trechos
	Remover fusíveis em trafos MT/BT		

	Reiniciar diagrama esquemático, igual ao georreferenciado		Deslocar equipamento selecionado p/ esquerda
	Inverter esquemático horizontalmente		Deslocar equipamento selecionado p/ cima
	Inverter esquemático verticalmente		Deslocar equipamento selecionado p/ direita
	Expandir a área da rede		Deslocar equipamento selecionado p/ baixo
	Diminuir a área da rede		