



打印机驱动设置

1、找到已安装好的打印机驱动图标——右键——打印机属性如下图：

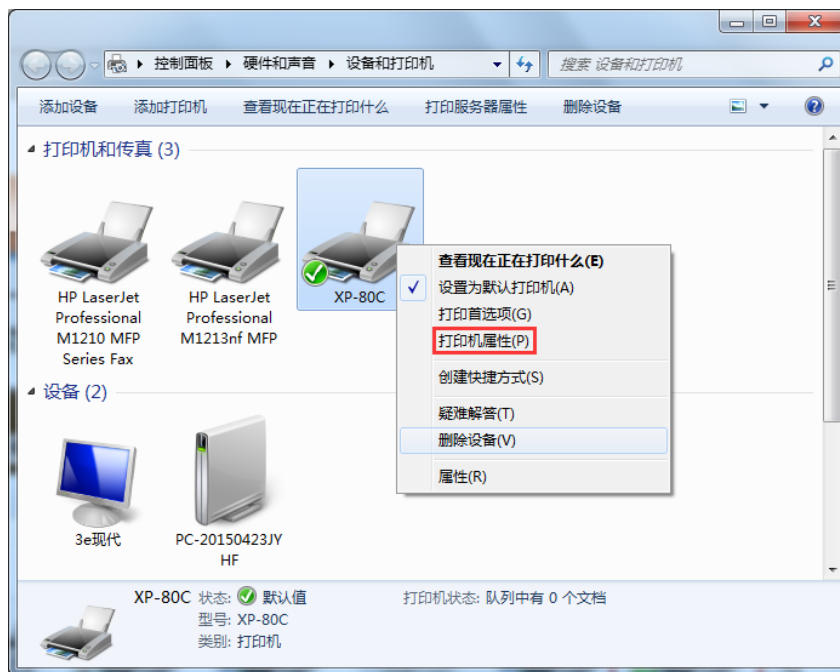

2、点击“设备设置”选项，客户可以自己按照需求自己设置。如图：

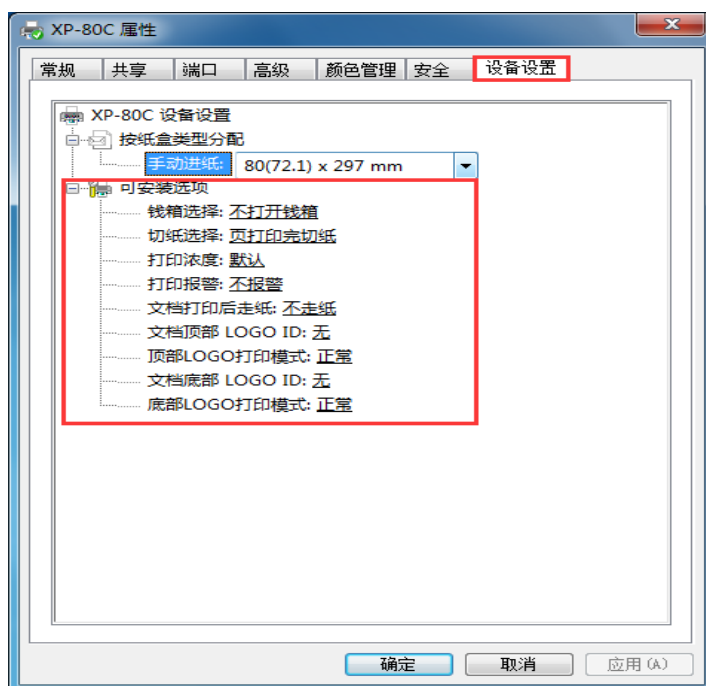

如有疑问请拨打芯烨全国热线：4006-139-828

