

蓝牙打印机设置

1，打开光盘里“Tools”文件夹里“XPrinter V3.0C”文件，打开 XPrinter 软件,按步骤设置打印机。如图：



“1” 选择打印机型号 XP-80

“2” 选择 USB 端口选项


“3” 点击“打印测试”测试打印机是否正常

“4” 通过以上设置并测试打印机正常，再点击“高级”选项会弹出相应的高级窗口

2、点击“高级”弹出窗口。如图：



3、点击“蓝牙设置”，按步骤设置蓝牙信息。如下图：

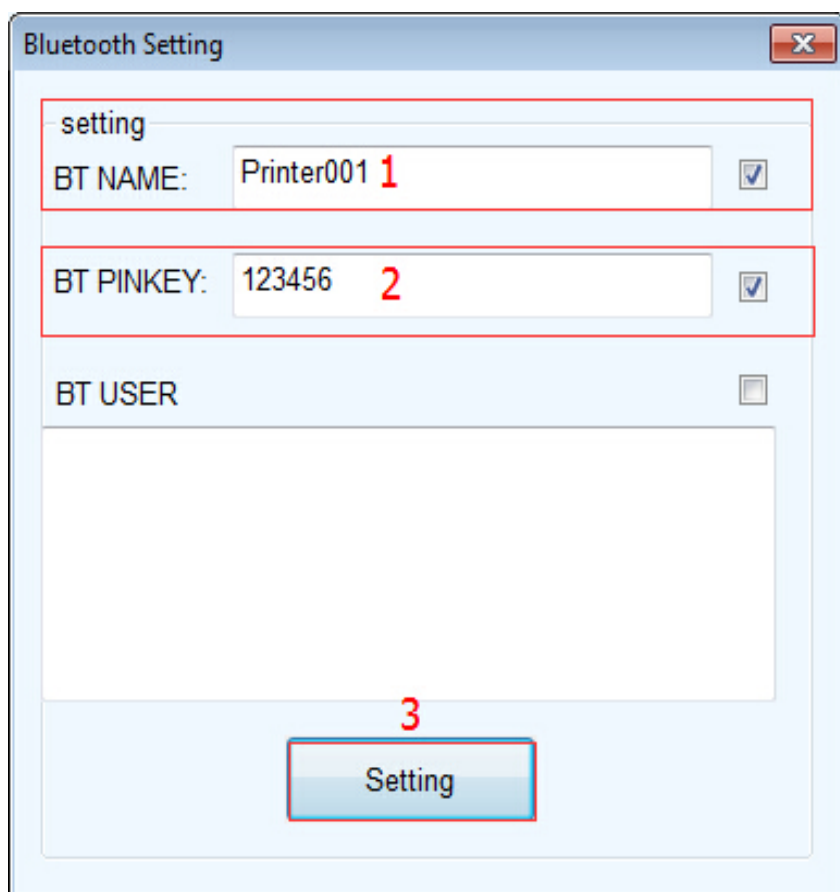

“1” 设置蓝牙打印机端口名称（蓝牙打印机出厂默认名称为 “Printer001”）

“2” 设置蓝牙打印机密码（蓝牙打印机出厂默认名称为 “123456”）

“3” 通过以上设置后，点击 “Setting” 来设置蓝牙打印机设置参数。

具体详情参照《无线票据打印机说明书》

如有疑问请拨打芯烨全国热线：4006-139-828

