

网口机器如何配置 IP 地址

配置打印机的 IP 地址有三种方法：

- 一、通过打印机随机光盘里的测试工具软件直接进行配置；
- 二、通过发送指令代码进行配置；（适合三接口机器）
- 三、通过浏览 WEB 进行配置；（适合三接口机器）

一、通过测试工具软件进行修改方法如下：

1、自检打印机，查看打印机本身的 IP 地址是多少（出厂默认 IP:192.168.123.100）自检方法：关掉打印机电源，然后按着走纸键（FEED）不放，再开打印机电源，等二、三秒种左右就松了走纸按键会出一张以 Selftest 开头的自检测试页出来。如下图：



2、确认好打印机 IP 地址后，再连接到电脑上可通过集线器、交换机或直接用网线（直连互联法）把电脑和打印机连接起来。（注：如果通过路由器连接，可能修改不了）连接好后，可以打开光盘里面的测试工具软件修改，软件如下图：



2.1 通讯端口选择——网口

2.2 打印机选择——XP-80

2.3 本机 IP——指的是电脑 IP 地址, 点击“刷新”就可以显示电脑的 IP 地址。(注: 如果刷新后的 IP 地址是 0.0.0.0 的话那就说明本机 IP 跟别的设备是有冲突, 要检查你的 IP 地址)

2.4 打印机 IP——就是自检测试页打印出来的 IP 地址(如果本机 IP 与打印机 IP 是同一网段的就可以点“连接测试”进行打印测试)。

2.5 新的 IP 地址——输入自己需要的更改为 IP 地址, 点击“设置 IP”按钮进行设置。

3、点击“设置 IP”按钮后, 电脑会等待十几秒左右, 提示设置成功, 在修过 IP 的过程中, 电脑会断网, 然后自动重新连接, 如下图:




4、修改好后提示“打印机地址设置成功”再打印自检测试页检查 IP 是否已经修改过来, 如图:



注: 如果按上面方法修改不成功, 建议把电脑的 IP 地址修改成跟打印机同一网段的 IP 地址: 193.168.123.xxx, 再连接打印机 (不要用路由连接), 再用工具去修改, 具体方法如下:


1、打开网上邻居——本地连接——属性——Internet 协议——手动配置 IP 如下图:

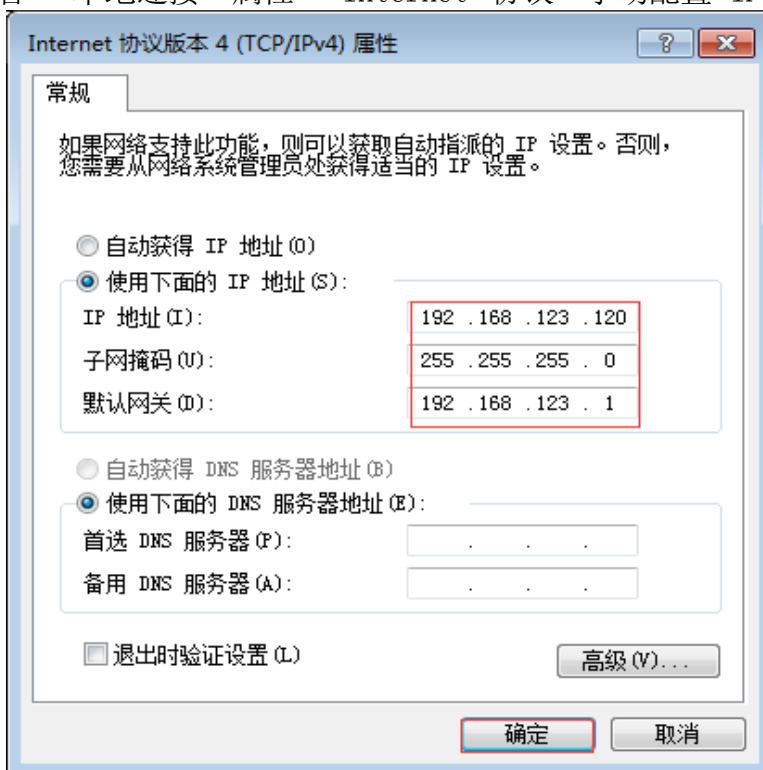

2、再重新打印测试软件点“刷新”本机 IP 地址, 再点“连接测试”成功后, 再单击“设置 IP”去修改打印机 IP 地址。如下图:



3、再自检一下打印机，检查一下 IP 地址是否已经修改成功：

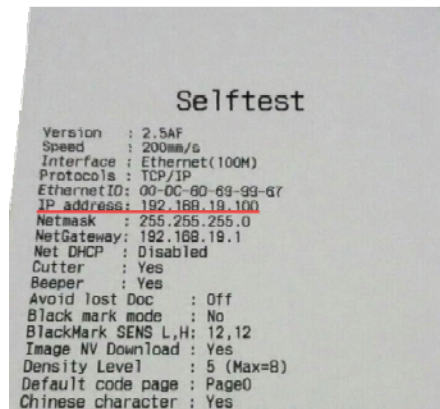

如上自检页说明已修改成功，此方法适合所有网口打印机。

二、通过发送指令代码进行配置

三接口的打印机还有其它二种方法修改方法，第一种方法具体如下：

1、打印机与电脑连接上串口、USB、网口，然后测试 USB 或串口是否可以正常通讯，测试 OK 后再通过串口或 USB 端口发送命令去修改网口的 IP (1F 1B 1F 91 00 49 50 ip1~ip4)。如下：





- (1): 选择串口或者 USB 接口
- (2): 选择好机器类型
- (3): 勾选 HEX
- (4): 在内容框输入更改 IP 的命令: 1F 1B 1F 91 00 49 50 ip1~ip4 就是 IP 地址, 如上图是 192.168.19.100, 对应的 16 进制就是 C0 A8 13 64。
- (5): 最后点击“打印按钮”, 打印机会蜂鸣一声, 就说明指令发送成功 最后再自检一下打印机, 查看是否已经修改。

三、通过浏览 WEB 进行配置

三接口的打印机第二种方法 通过 WEB 配置 IP 地址。具体方法如下:

- 1、修改电脑的 IP 地址跟打印机同一网段, 上述有详细说明
- 2、打开你的浏览器, 在地址栏里面输入打印机的 IP 地址, 比如现在打印机 IP: 192.168.123.100, 如下图所示

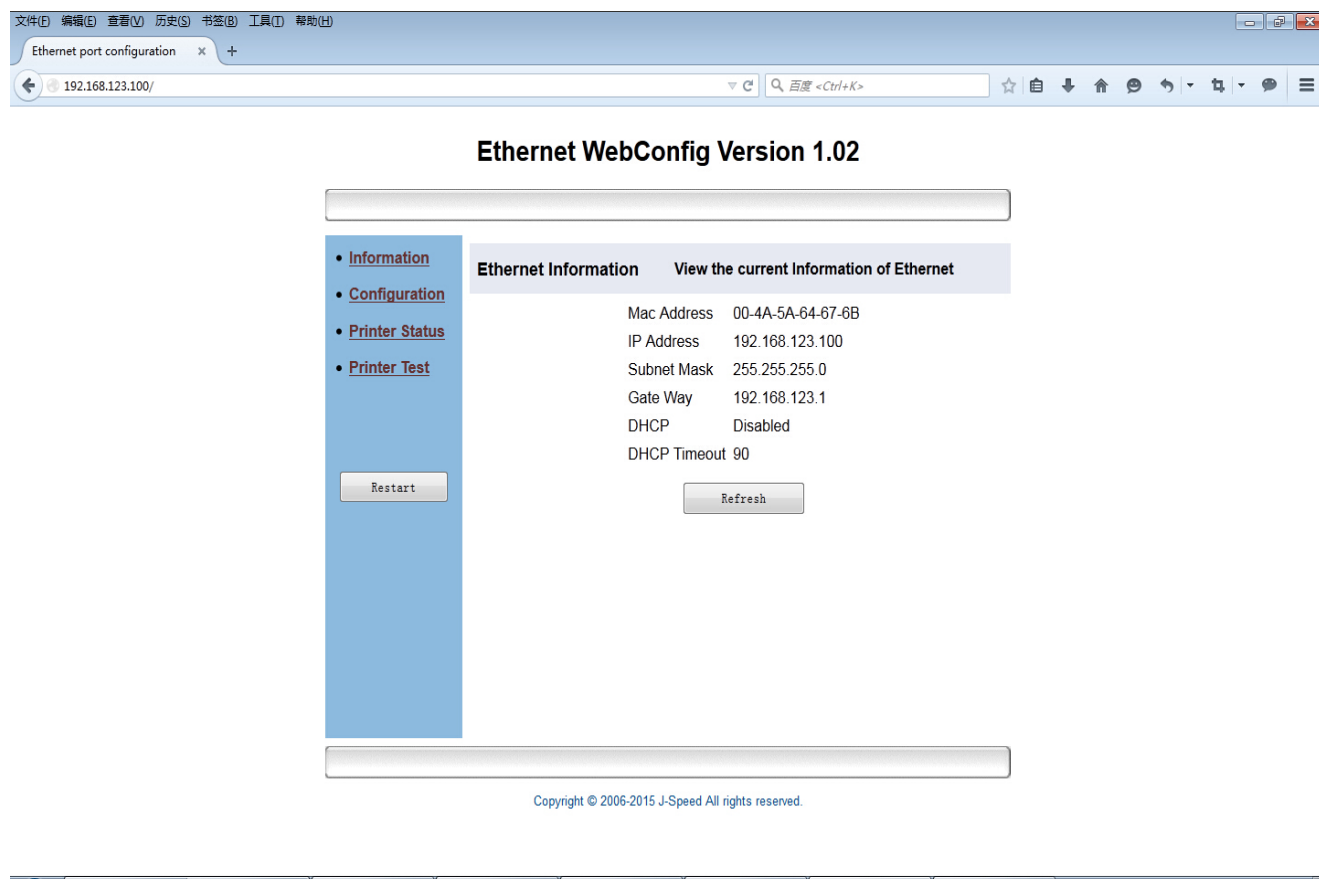

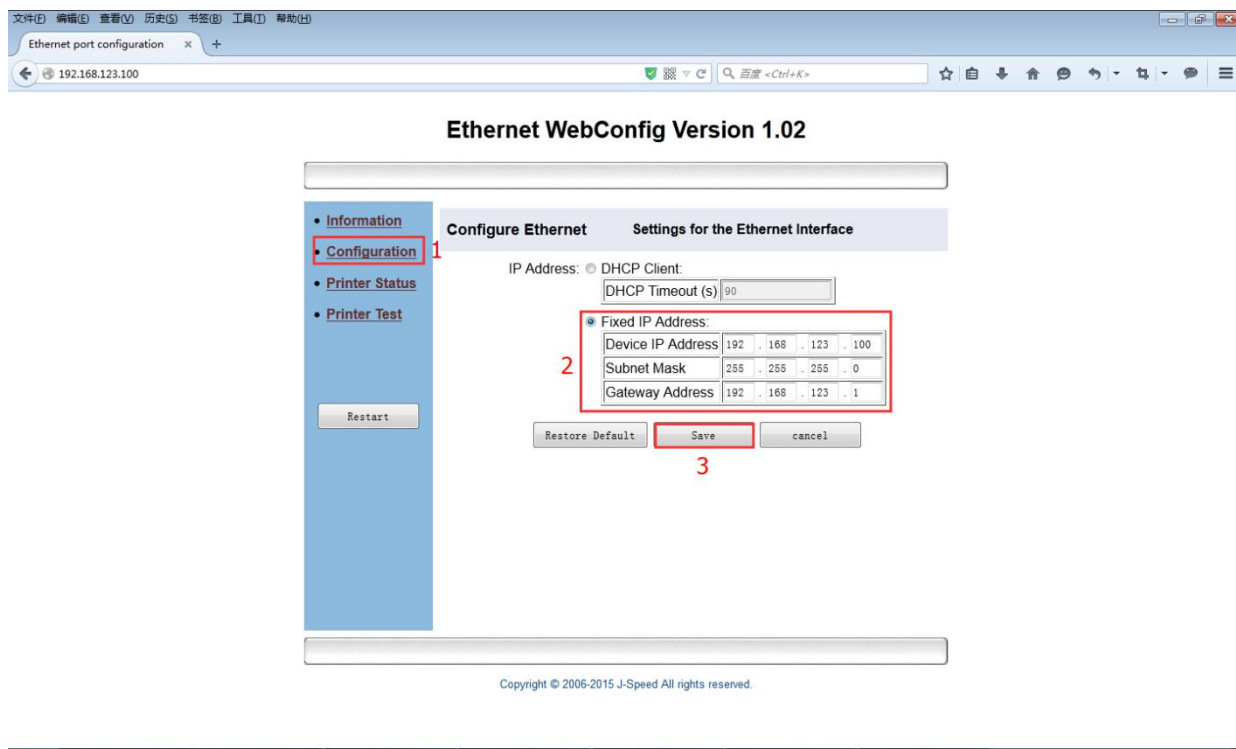

(1): 选择“Configuration”按钮菜单。

(2): 在三行栏内分别输入想要更改成的IP地址、子网掩码和网关地址即可。

(3): 点击”Save”按钮，保存设置相关信息。

需注意的是，打印机和电脑必须在同一网段 才可以进入WEB配置。

如有疑问请拨打芯烨全国热线：4006-139-828



x-printer

扫描二维码，关注
芯烨官方微信平台