



网口机器添加 IP 端口

当打印机驱动安装好后，网口机器需要在驱动里面添加一个 IP 端口就可以使用了，以 WIN7 系统为例，具体操作如下：


1、进入“设备和打印机”里找到已经安装好的驱动图标，右键点击“打印机属性”。如图：

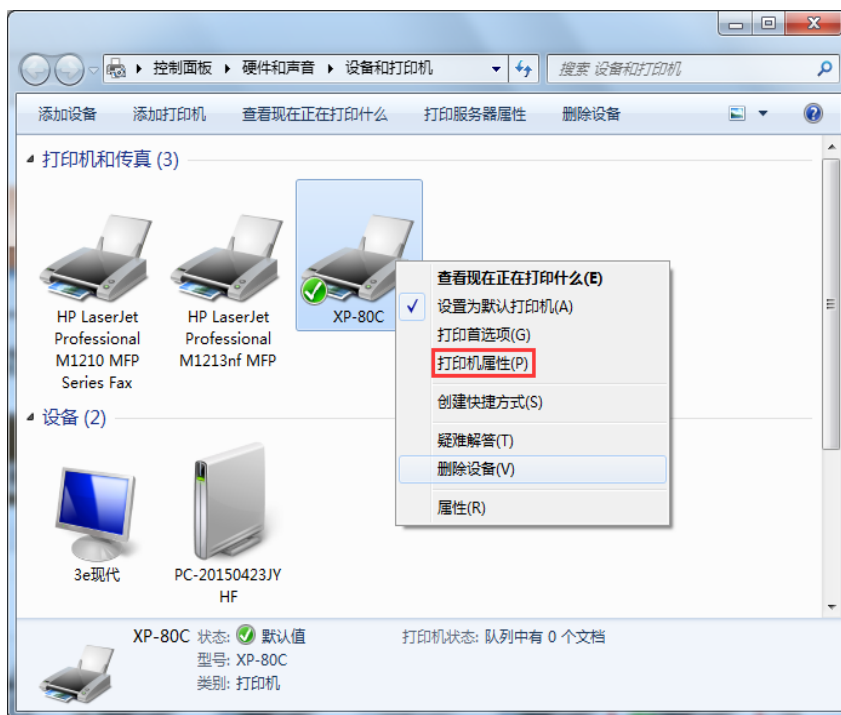


2、点击“端口”再选择“添加端口”。如图：

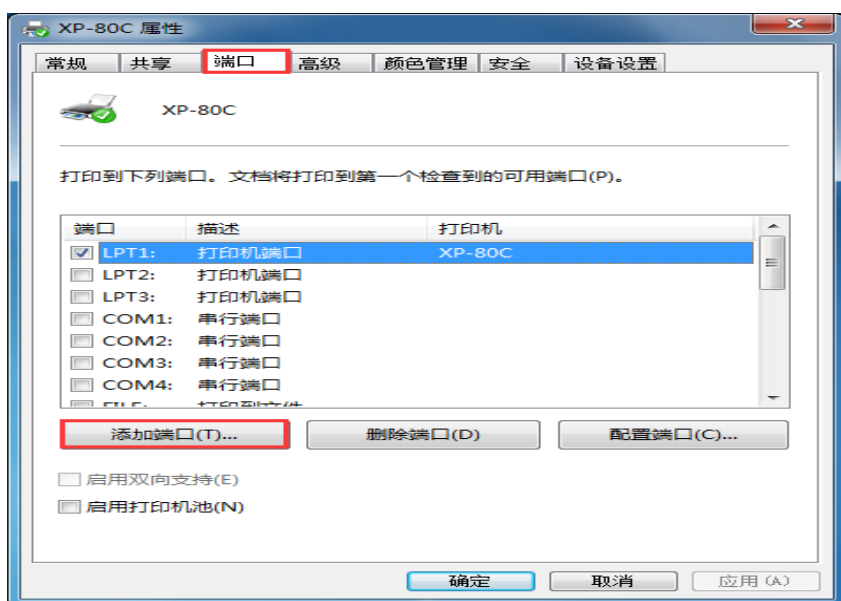


3、选择“Standard TCP/IP Port”标准的端口再点“新端口”。如图：

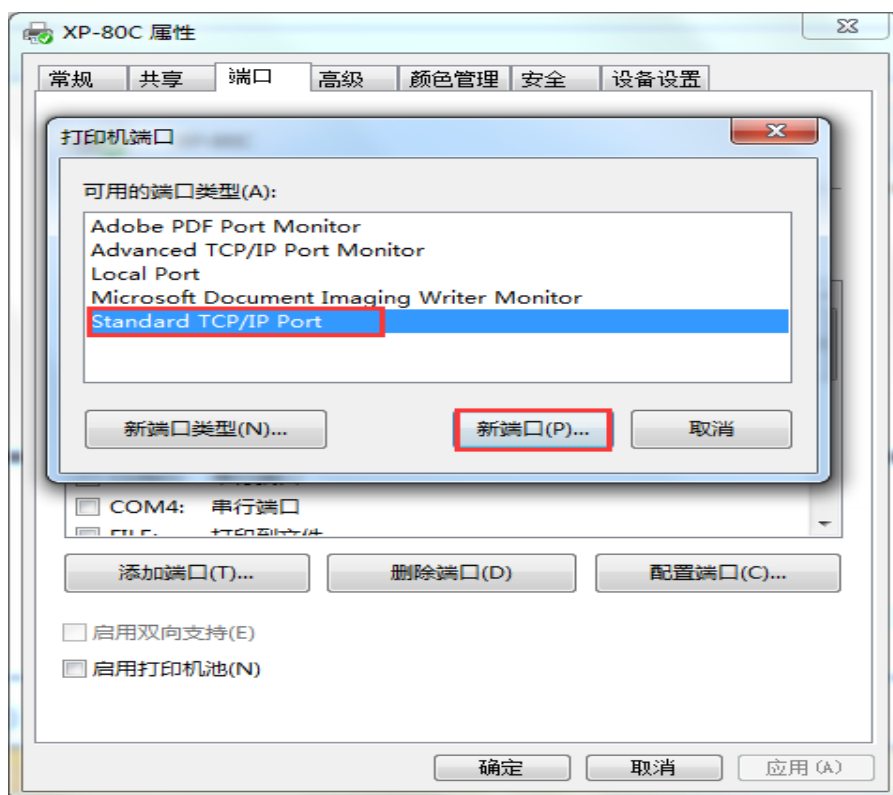


4、点击“下一步”：

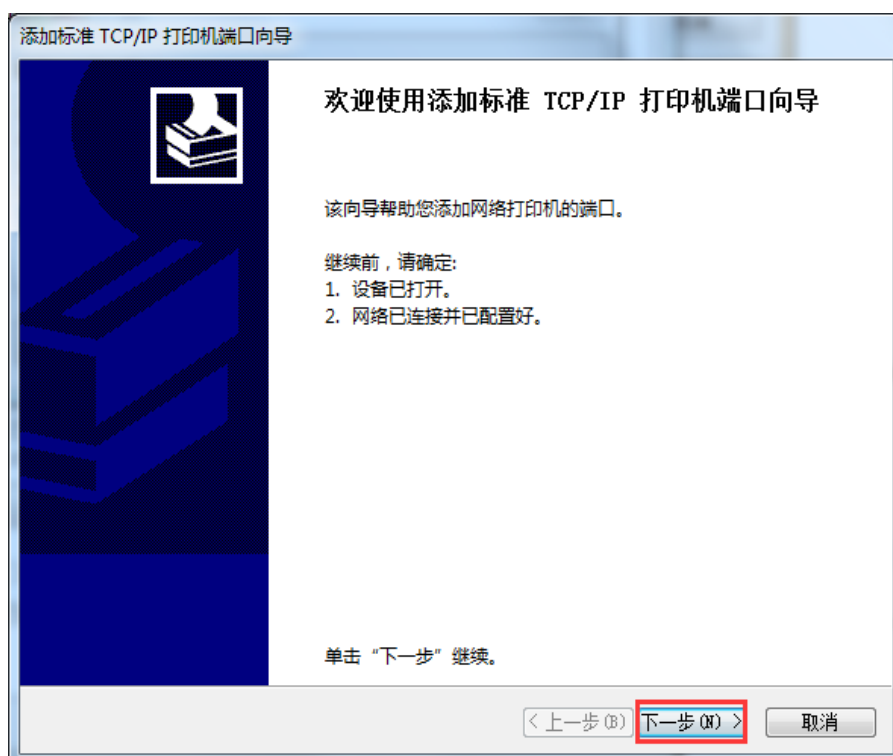


5、输入打印机当前的 IP 地址，端口名自动生成，再点”下一步“。如图：

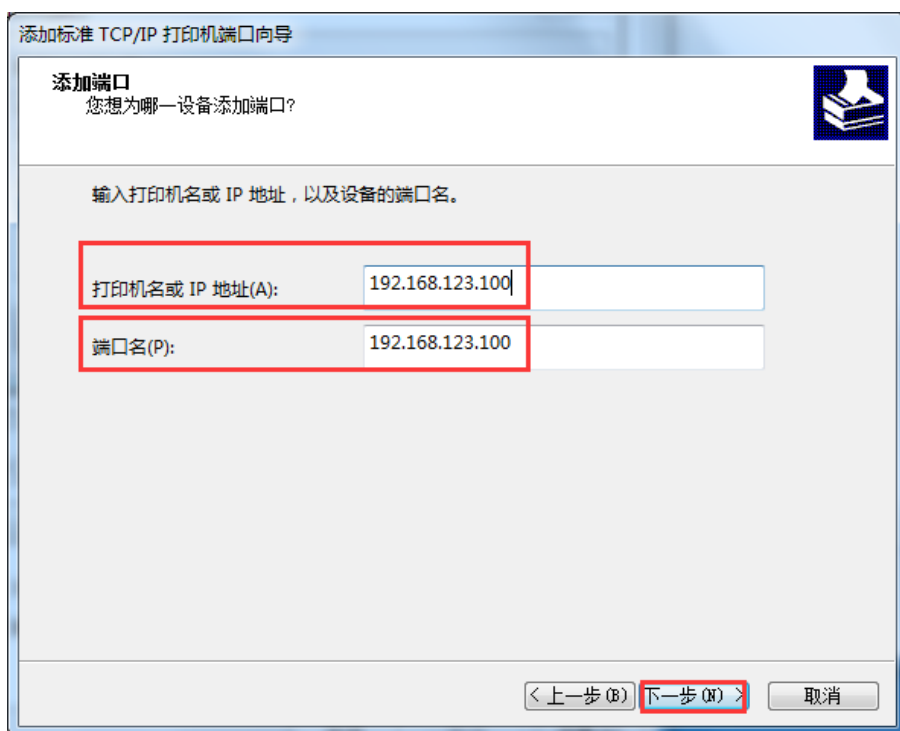


6、正在创建端口，需要等待 5-10 秒左右，如下图：

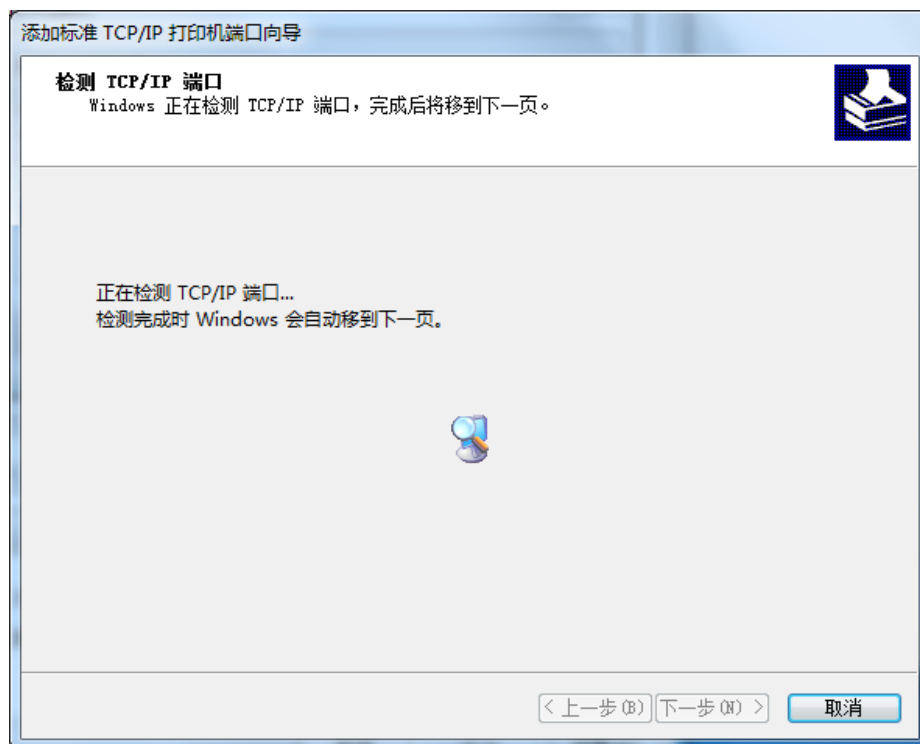


7、选择“自定义”，再点“设置”。如图：

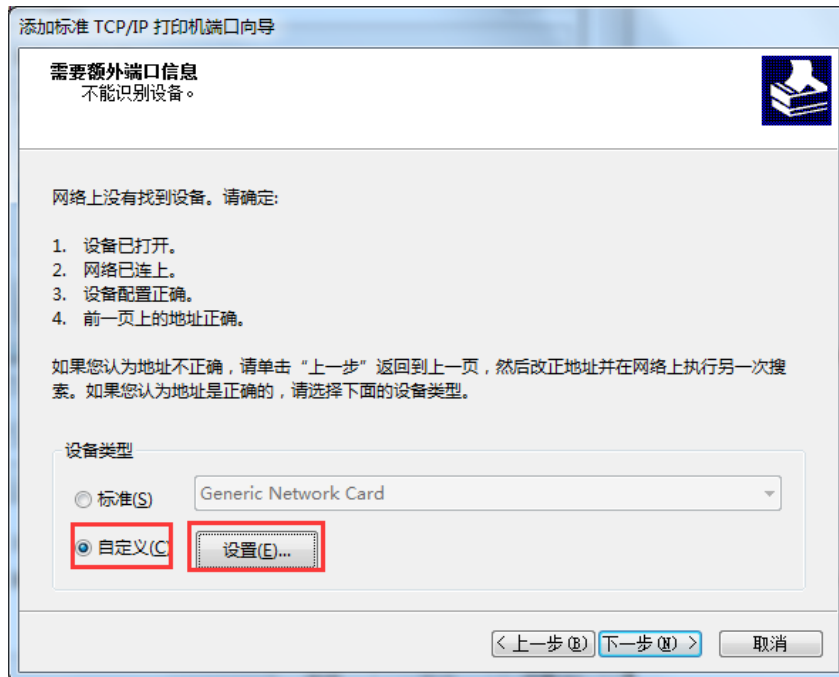

8、查看“协议”和“端口”参数，点击“确定”如下图：

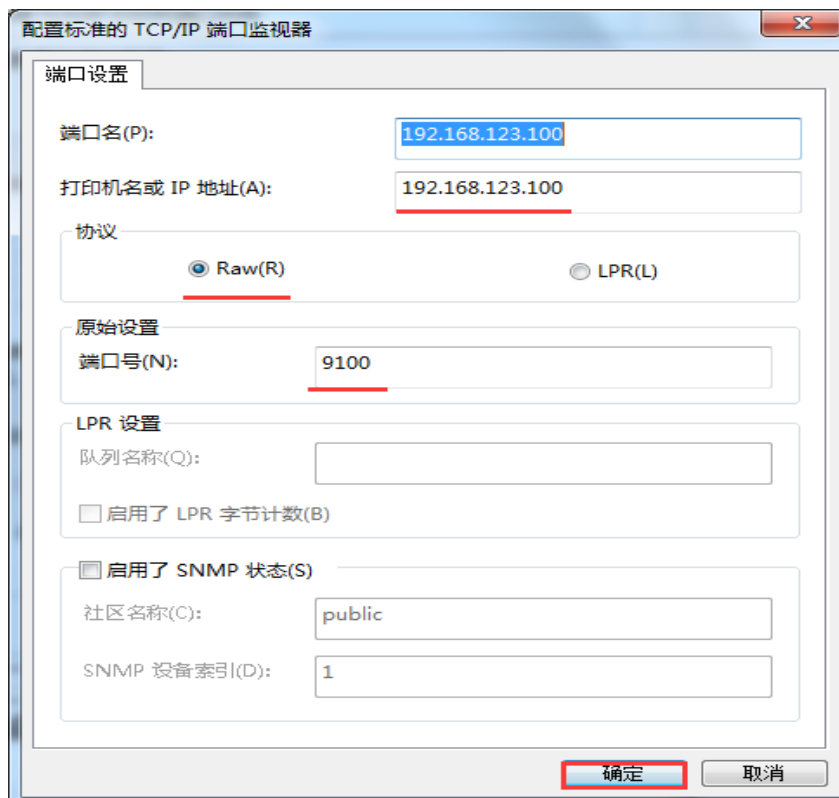


9、再点“下一步”：

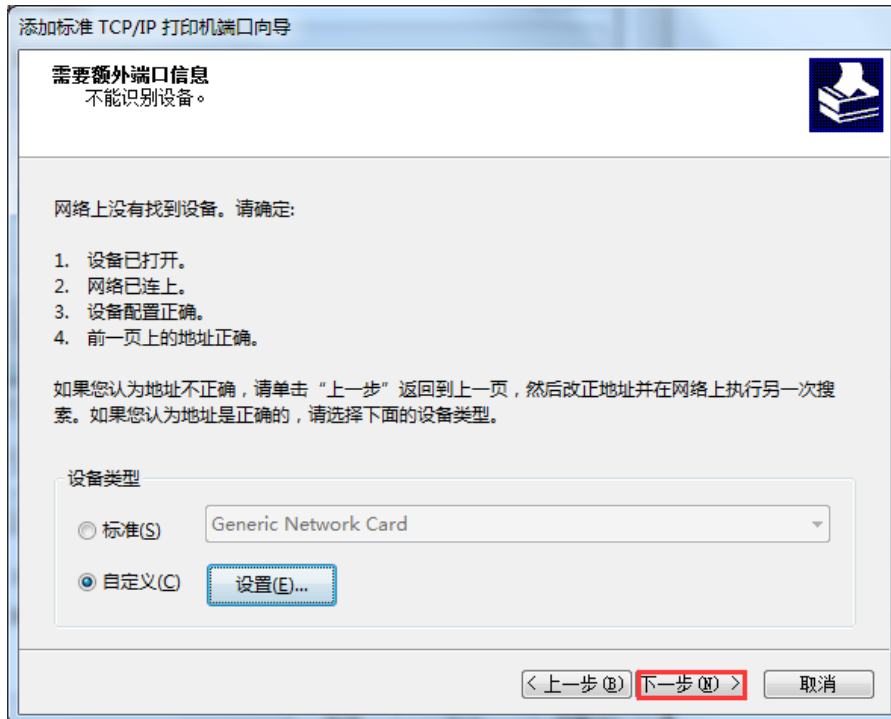


10、选择“完成”——关闭添加对话框




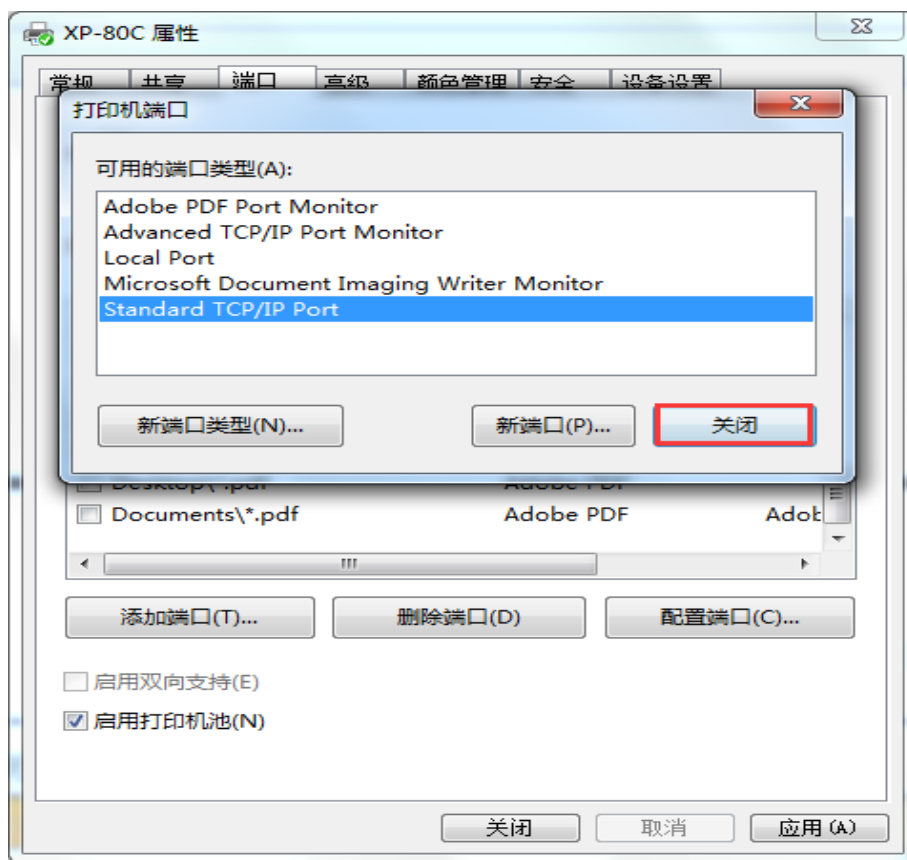

11、完成后在驱动端口里就已经生成一个刚刚添加好的 IP 端口，点“应用”。如下图：

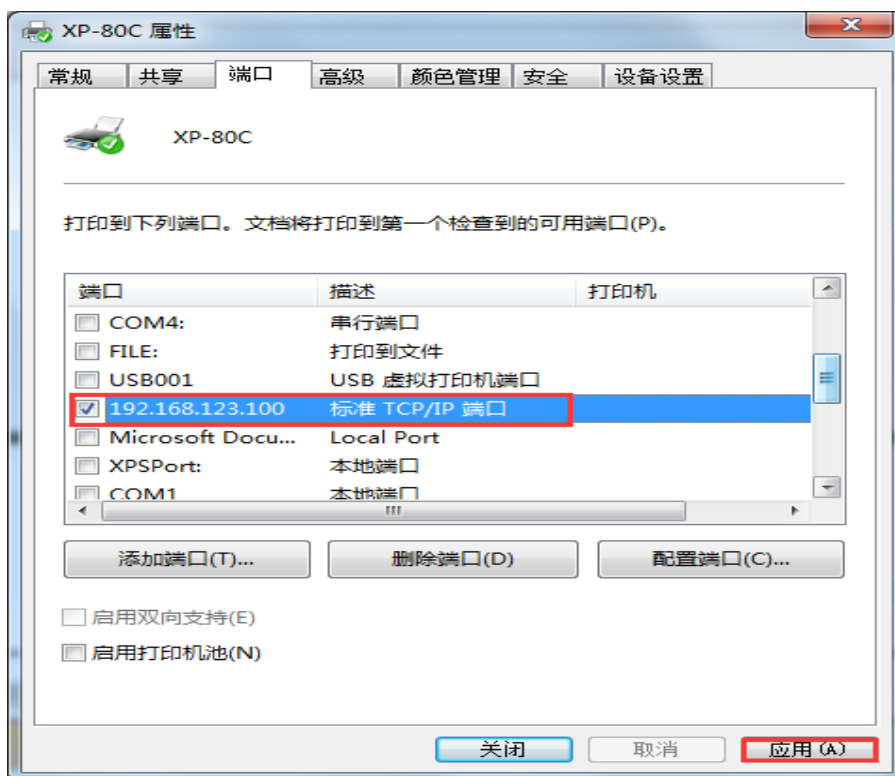

12、选择“常规”，点击“打印测试”。如图：

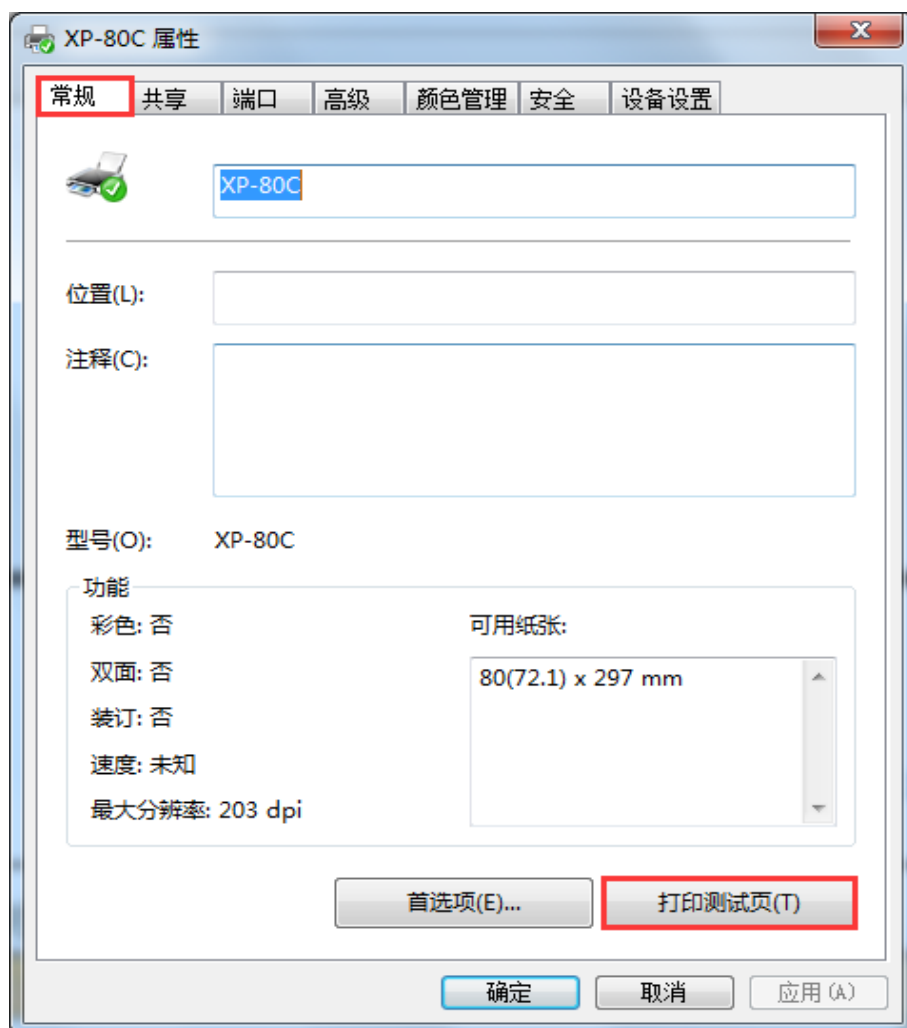

如果测试页打印成功那说明驱动和端口添加成功

如有疑问请拨打芯烨全国热线：4006-139-828

