


Keliang Driver Kits 使用说明书

项	值	备注
密级	非密	
文档版本	V1.1	
软件版本	Pv1.1:Fv1.0.0.0	
作者	软件一室	

一、软件打开

双击 drv_kits.exe 即可打开软件，软件打开后如下图

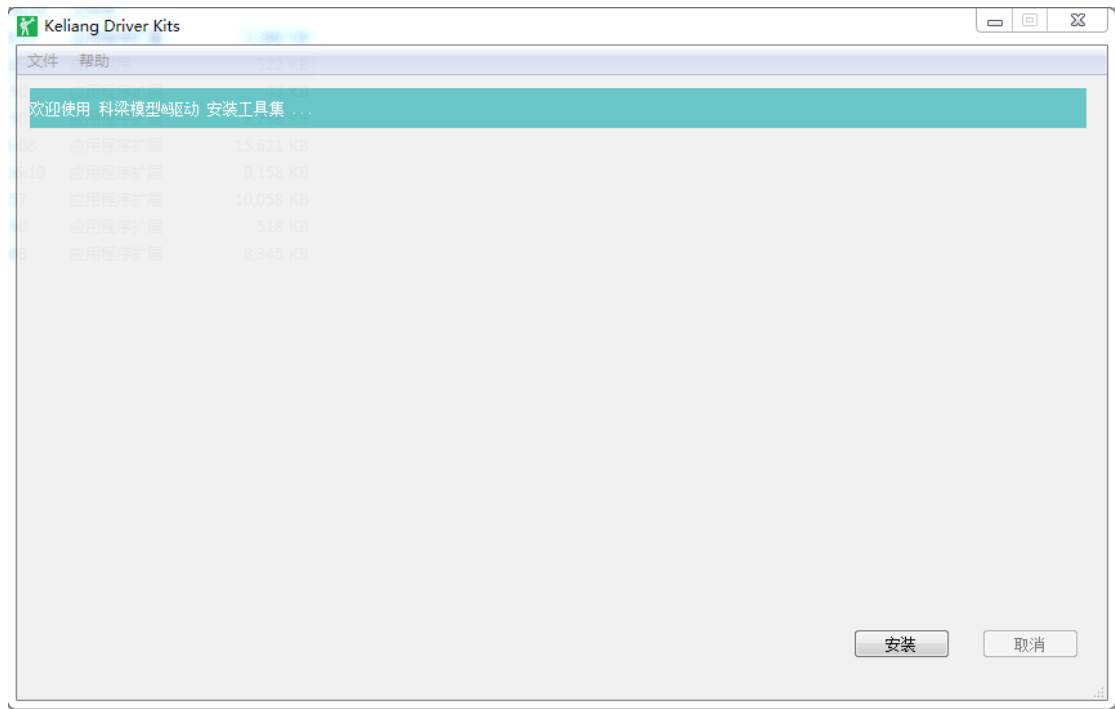

二、软件关闭

点击关闭按钮




按钮可关闭软件，
或者当取消按钮



可用时点击取消按钮亦可关闭软件。

三、菜单栏按钮介绍

✧ 点击菜单栏帮助按钮，

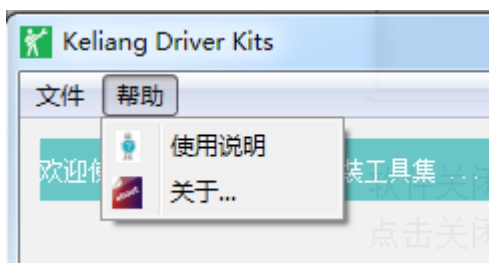


➤ 点击 使用说明，自动跳转到相关使用说明文件夹内。

➤ 点击 关于…，打开软件版本信息等。



✧ 点击菜单栏文件按钮

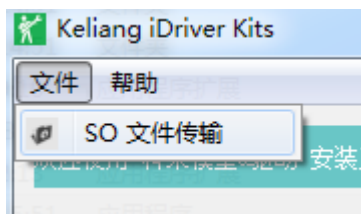


弹出对话框，填写相关信息，软件将自动将 simulink 模型运行需要的下位机 so 库传到下位机中。




四、模型&驱动安装、卸载

1、模型安装


- 打开软件，点击安装，软件罗列计算机安装的 MATLAB 版本，Pv1.0 可探测到的 MATLAB 版本范围：2011b ~ 2016b

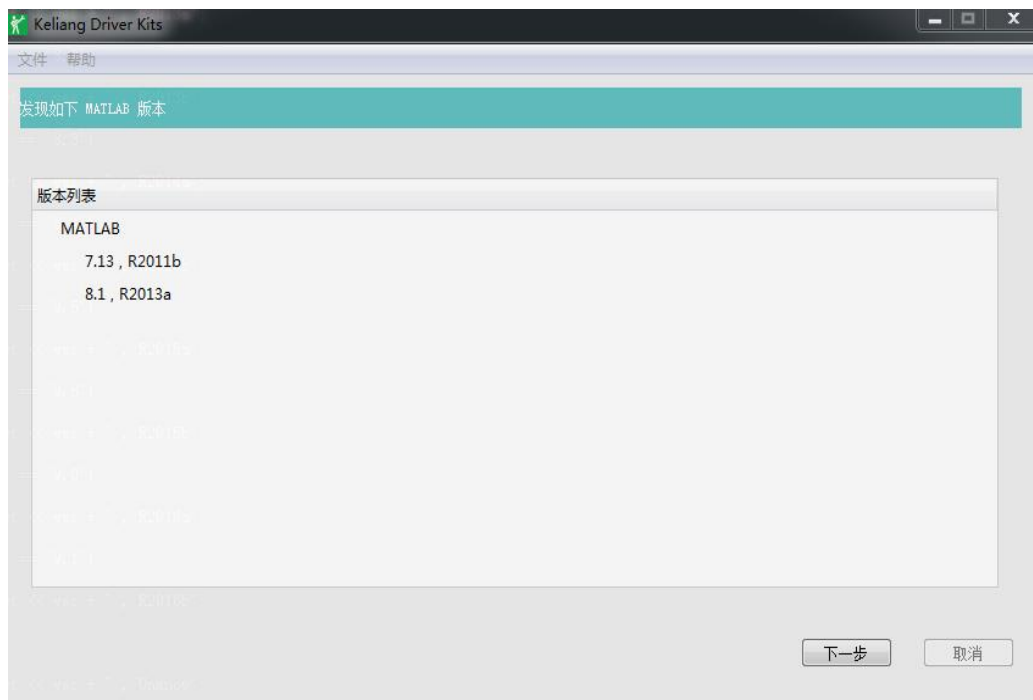


- 点击下一步，选择模型等的安装存储路径

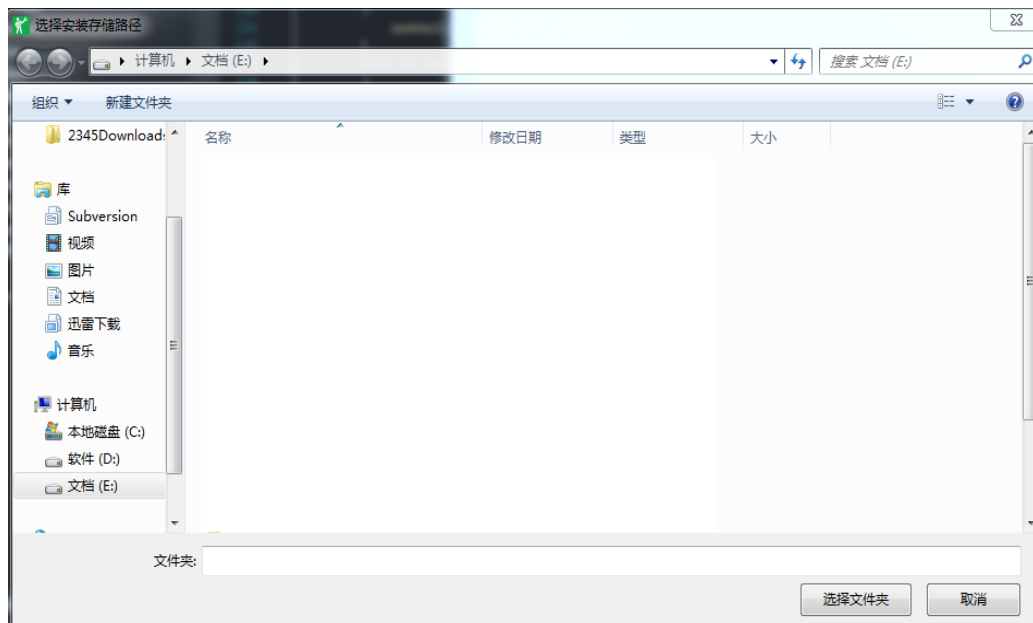


- 安装存储路径选择后，软件将进入安装过程。

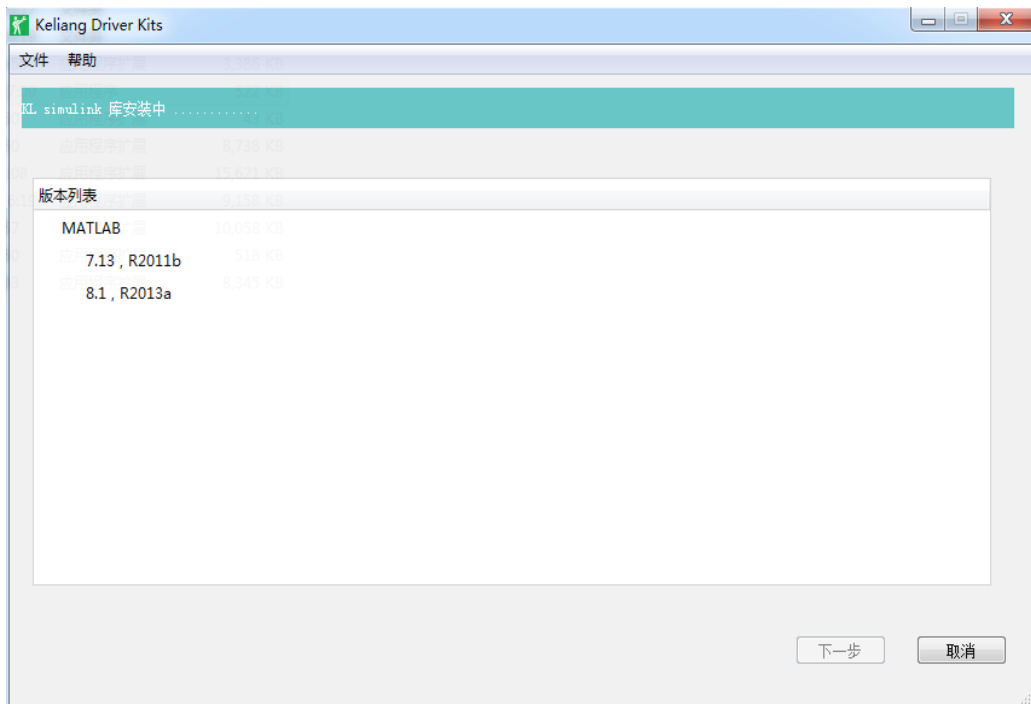


➤ 安装完成，

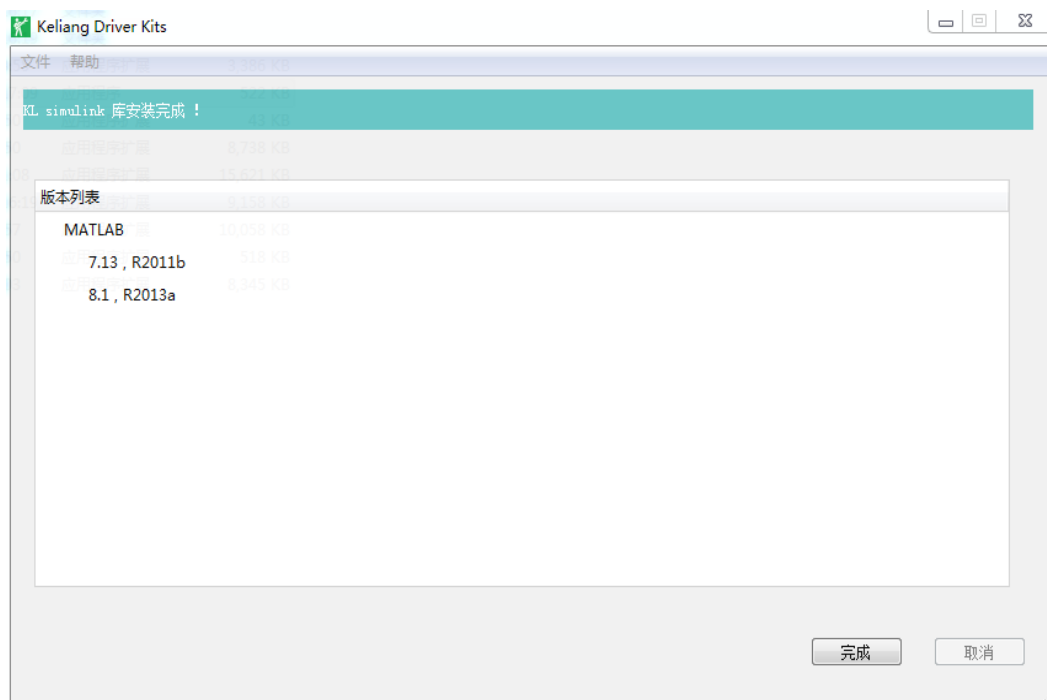

➤ 点击完成，弹出 S0 文件传输对话框，可选择安装 so 文件到下位机。完成后如下图，

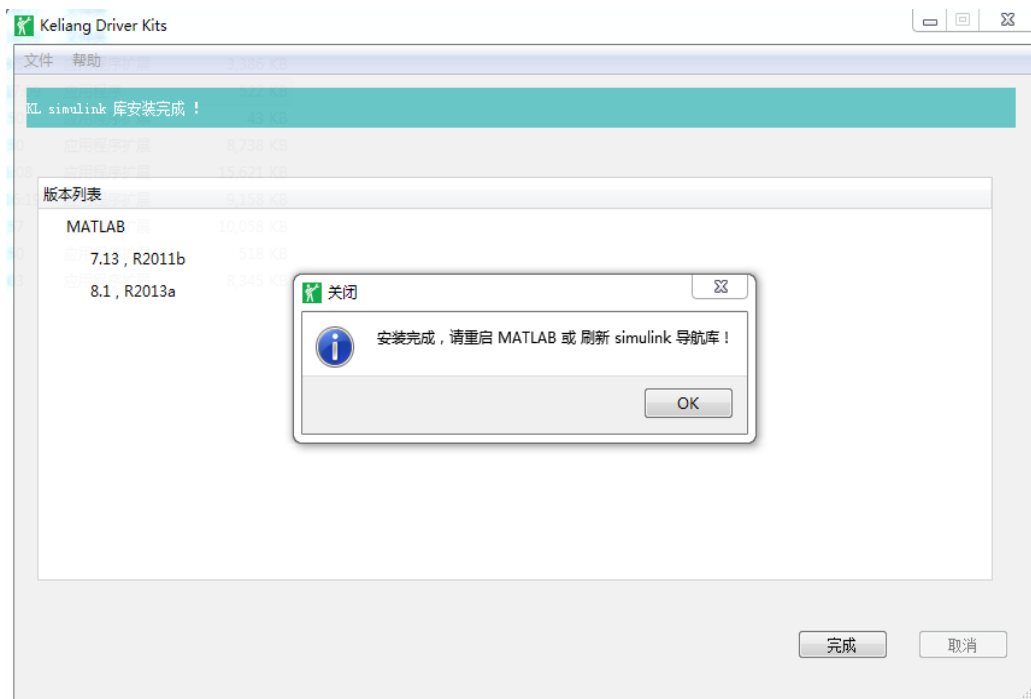


- 点击 OK，程序退出，MATLAB simulink 导航库中将看到 Keliang I/O 的可用库

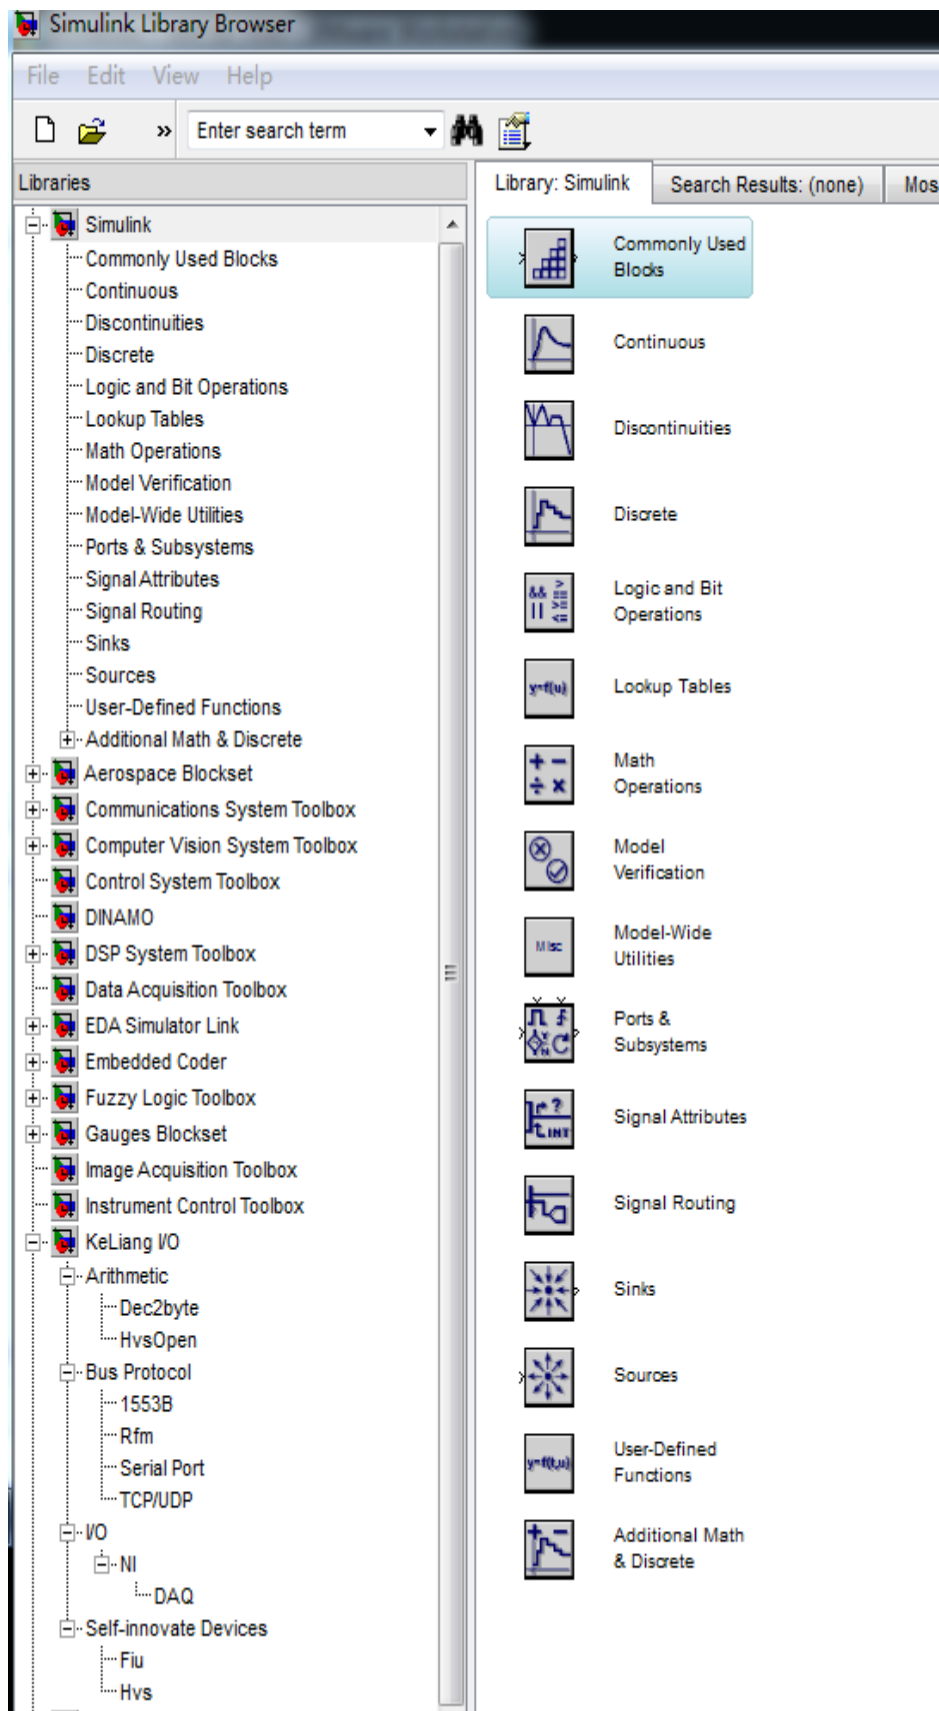


2、模型卸载

- 当使用本软件在计算机安装过模型库后再打开本软件则直接提示需要卸载

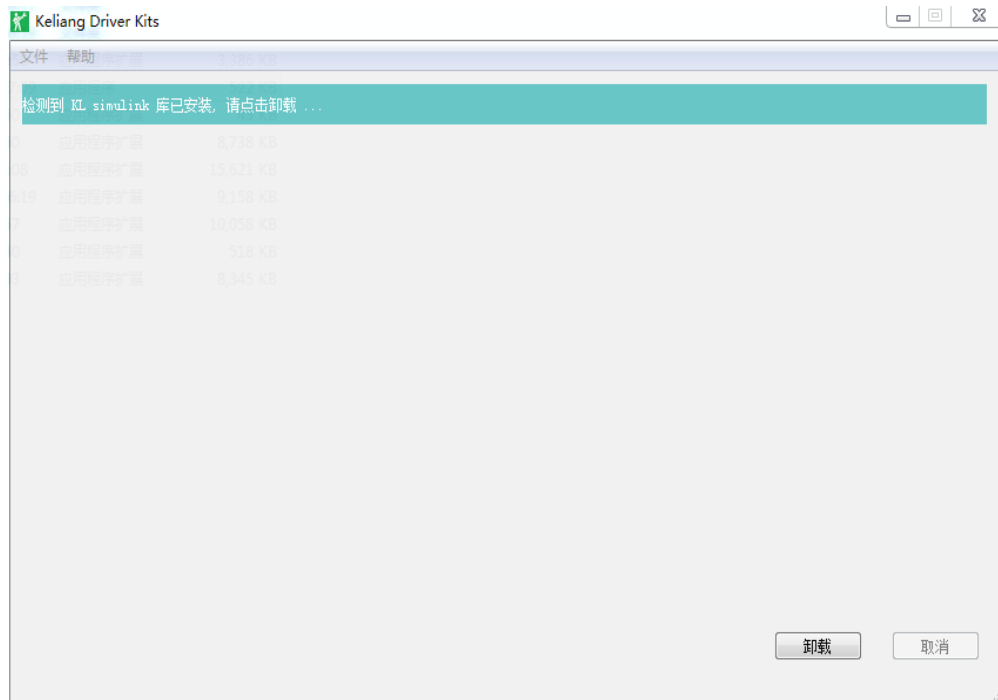

- 点击卸载，程序将会将先前安装的模型等从计算机删除

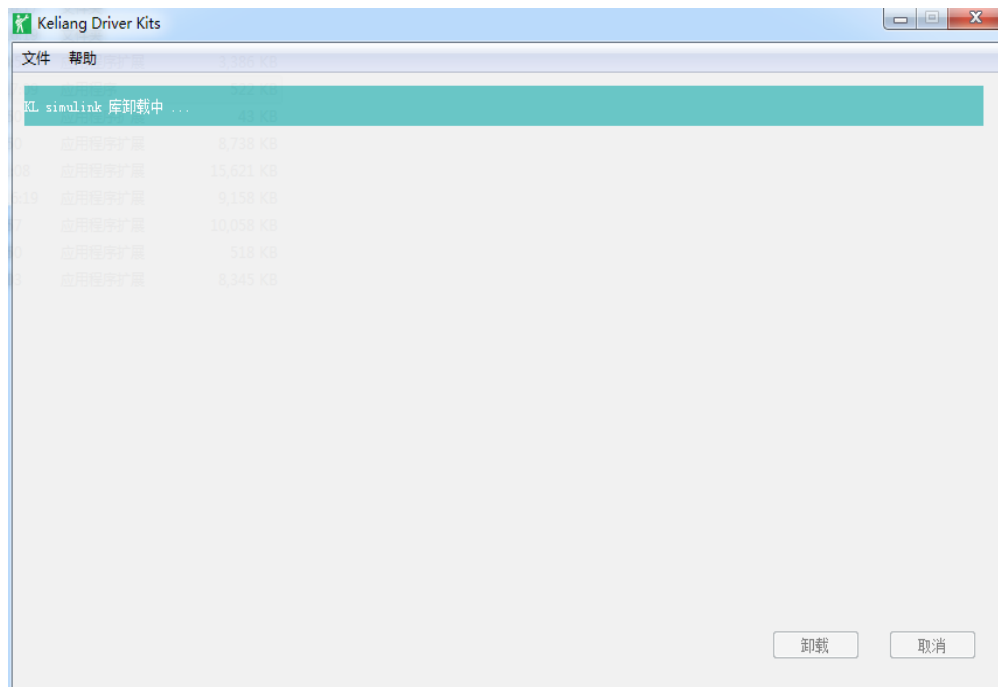

- 卸载完成后程序将自动关闭，再次打开安装即可。

3、驱动安装

此功能将在后续版本中完善。

五、模型库的使用

具体可参加相关模块的 help 文档。

其他

无。