

固件生成及烧录

版本：Rev1.0

日期：2019-06-17



法律声明

若接收浙江利尔达物联网技术有限公司（以下称为“利尔达”）的此份文档，即表示您已经同意以下条款。若不同意以下条款，请停止使用本文档。

本文档版权所有浙江利尔达物联网技术有限公司，保留任何未在本文档中明示授予的权利。文档中涉及利尔达的专有信息。未经利尔达事先书面许可，任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或者相关法律、法规的要求进行。

本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利；同时保留随时修订或收回本手册的权利。

文件修订历史

版本	修订日期	修订日志
1.0	2019-05-06	新建文档

Lierda Science& Technology Group Co., Ltd

适用模块型号

序号	模块型号	模块简介
1	NB86-G	全频段版本，20×16×2.2（mm）
2	NB86-G 宽压型	全频段版本，20×16×2.2（mm）

安全须知

用户有责任遵循其他国家关于无线通信模块及设备的相关规定和具体的使用环境法规。通过遵循以下安全原则，可确保个人安全并有助于保护产品和工作环境免遭潜在损坏。我司不承担因客户未能遵循这些规定导致的相关损失。



道路行驶安全第一！当您开车时，请勿使用手持移动终端设备，除非其有免提功能。请停车，再打电话！



登机前请关闭移动终端设备。移动终端的无线功能在飞机上禁止开启用以防止对飞机通讯系统的干扰。忽略该提示项可能会导致飞行安全，甚至触犯法律。



当在医院或健康看护场所，注意是否有移动终端设备使用限制。RF 干扰会导致医疗设备运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备并不保障任何情况下都能进行有效连接，例如在移动终端设备没有花费或 SIM 无效。当您在紧急情况下遇见以上情况，请记住使用紧急呼叫，同时保证您的设备开机并且处于信号强度足够的区域。



您的移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号，当靠近电视，收音机电脑或者其它电子设备时都会产生射频干扰。




请将移动终端设备远离易燃气体。当您靠近加油站，油库，化工厂或爆炸作业场所，请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险场所操作电子设备都有安全隐患。

目 录

法律声明.....	2
文件修订历史.....	3
适用模块型号.....	4
安全须知.....	5
目 录.....	6
写在前面.....	7
1. Package 包生成.....	7
1.1. UpdatePackage 软件安装.....	7
1.2. Package 包生成.....	8
2. 固件烧录.....	9
2.1. UEUpdaterUI 软件安装.....	9
2.2. 固件烧录.....	10
3. 参考资料.....	10
4. 相关文档及术语缩写.....	10

写在前面

例程的是基于 Lierda NB86-G EVK 设计，NB86-G EVK 资料获取请移步：[\[NB86 EVK 相关资料集\]](#)，NB86-G EVK 获取请移步：[\[NB86 EVK\]](#)

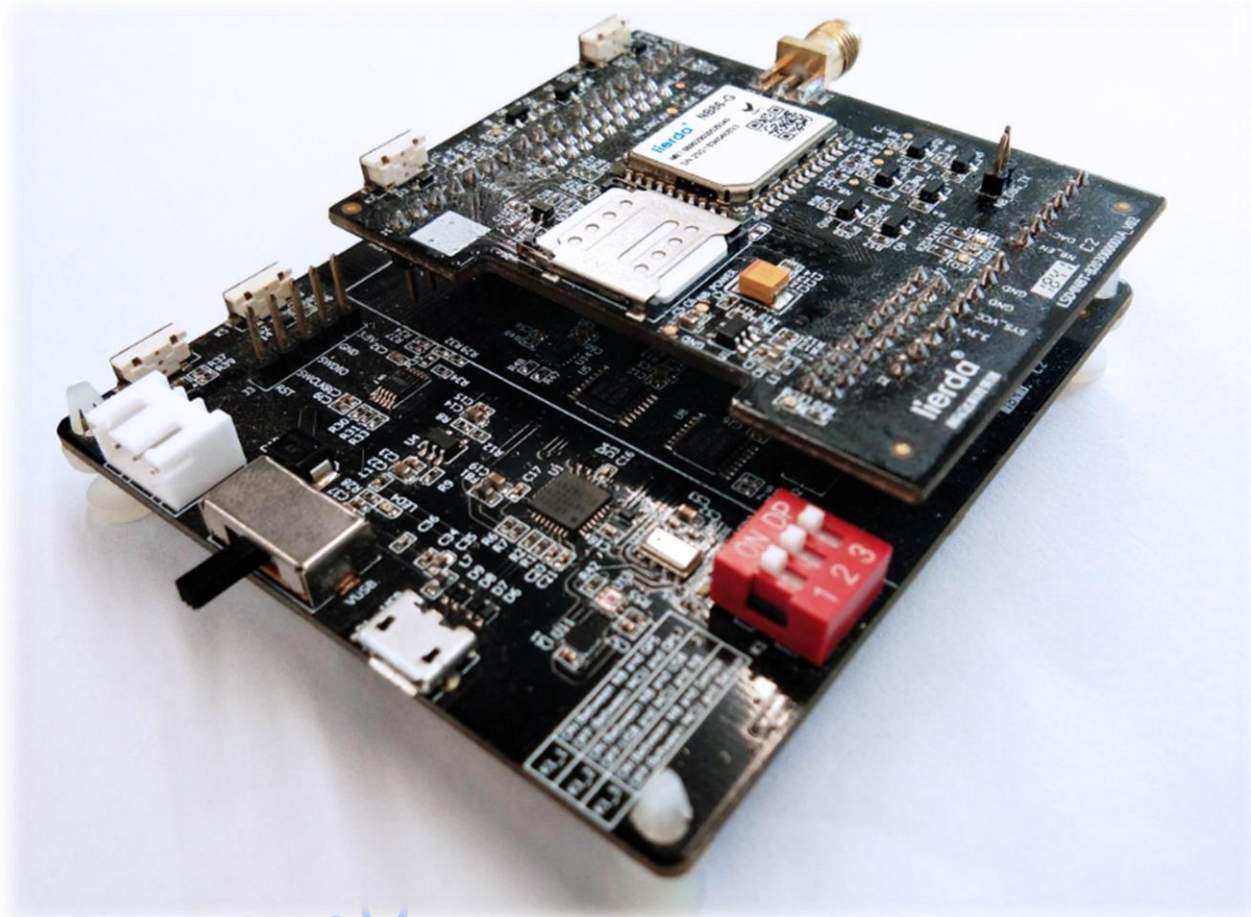


例程的软件部分基于 LiteOS 设计，LiteOS 入门操作指南请移步[\[LiteOS 内核教程\]](#)

1. Package 包生成

由生成 Package 包的命令比较复杂，这里只对批处理的方式做说明，命令行方式详见《Lierda NB-IoT 模组 OpenCPU DEMO 说明文档》第 4 小节。

1.1. UpdatePackage 软件安装


点击安装 UpdatePackage 固件生成软件。

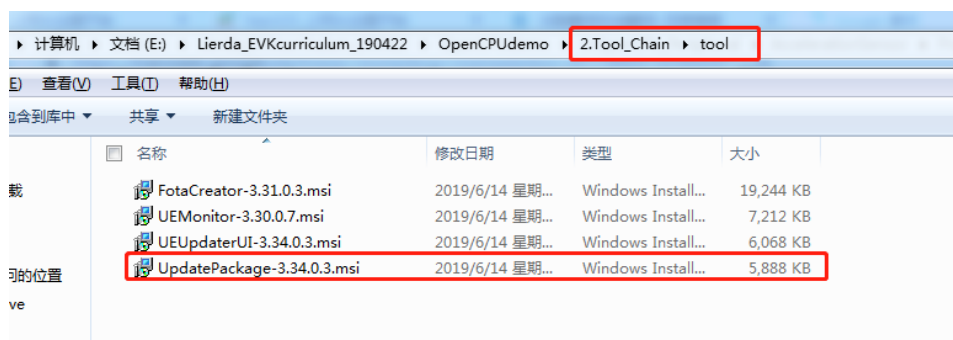


NOTE: 需要安装与工程所对应的 UpdatePackage 版本

1.2. Package 包生成


- 1、工程文件，进入 fwpkg 文件，找到 make_fwpgk.exe 文件如图，其中底包 SourceFirmware.fwpkg 文件根据自己的所使用的硬件选择，这里提供 B500SP1X0A 固件底包，若跟换底包需将底包名改为“SourceFirmware.fwpkg”。

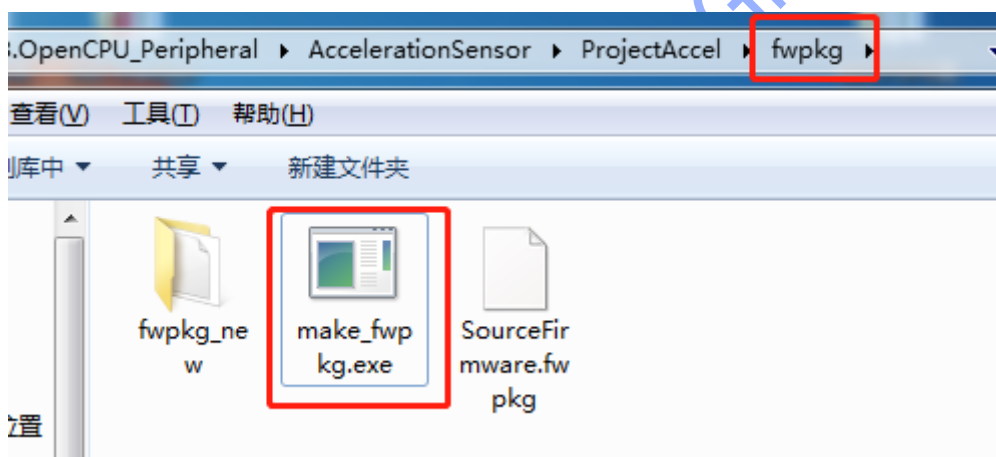

- 2、点击运行该批处理文件，若无异常出现则表示固件生成成功，如图

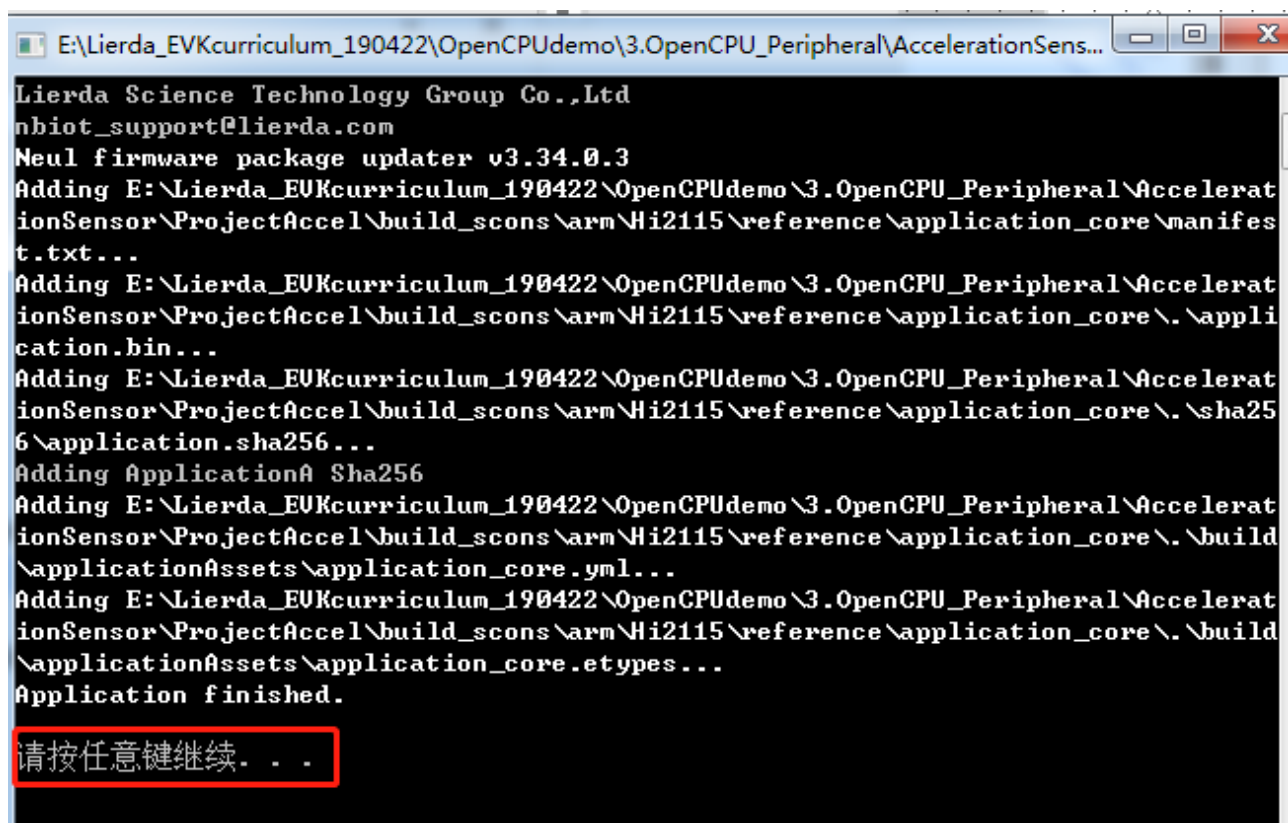


3、make_fwpkg.exe 文件运行完成后，在 fwpkg_new 文件夹下就会生成相应的固件如图

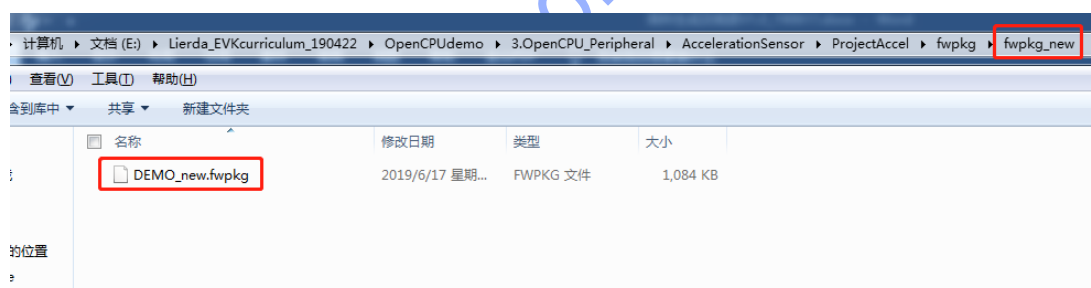

2. 固件烧录

2.1. UEUpdaterUI 软件安装

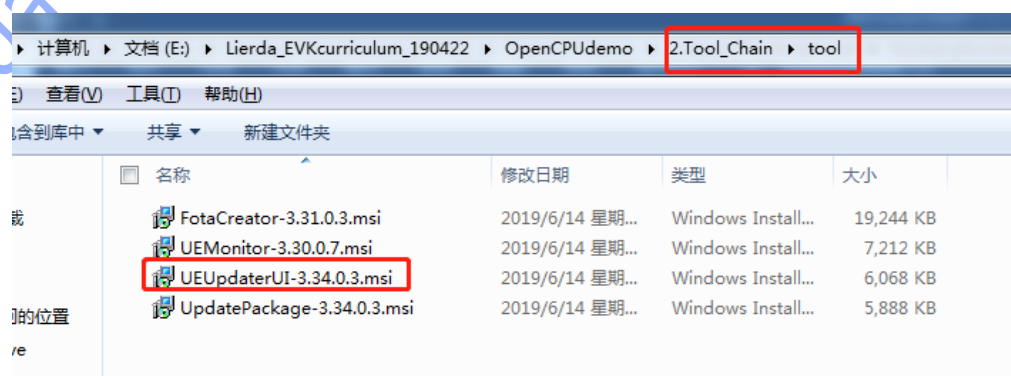


点击安装 UEUpdaterUI 软件。

NOTE: 需要安装与工程所对应的 UEUpdaterUI 版本。

2.2. 固件烧录

选择 1.2 小节生成固件，UEUpdaterUI 软件中勾选 write KV，点击 update 进行烧录如图。

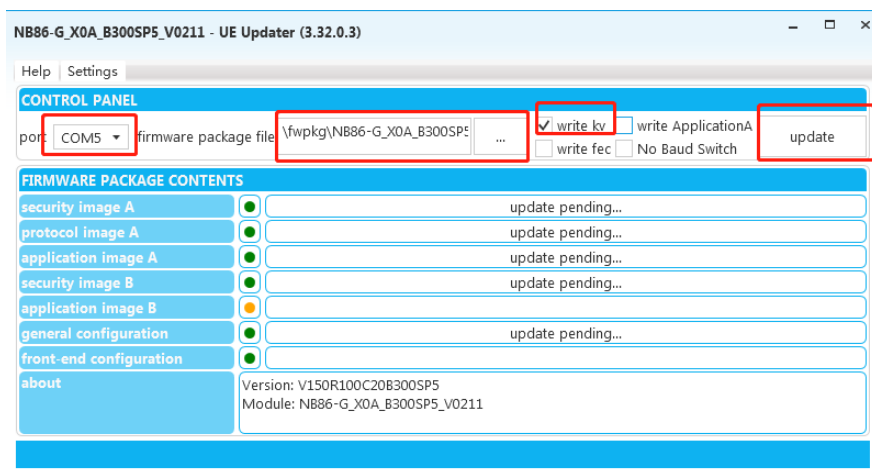

NOTE: 烧录前需保证生成的固件是和开发的模组硬件相符合（Package 包生成时保证底包无误）。若不符合可能会出现异常，若出现异常请参考《Lierda NB-IoT 模组 OpenCPU DEMO 说明文档》5 小节进行烧录。

3. 参考资料

技术论坛	OpenCPU 资料	NB86 EVK 资料
物联网开发者社区	OpenCPU 基本资料集	NB86 EVK 基本资料集

4. 相关文档及术语缩写

以下相关文档提供了文档的名称，版本请以最新发布的为准。

表格 1 相关文档

序号	文档名称	注释
[1]	NB86-G硬件应用手册	
[2]	Lierda NB Module V150_AT CommandSet_B300SP5	

- [3] Lierda NB86-EVK测试终端固件烧写教程
- [4] Lierda NB-IoT模组API使用文档
- [5] Lierda NB-IoT模组DEMO说明文档
- [6] Lierda NB-IoT模组V150 OpenCPU开发环境搭建指南

Lierda Science& Technology Group Co., Ltd