



別添3 ■三菱電機(株) 入退室管理設備 カードリーダー切り替えイメージ■

① 既存カードリーダーとの置き換える三菱社製カードリーダーのイメージ

既存のオムロン社製カードリーダー

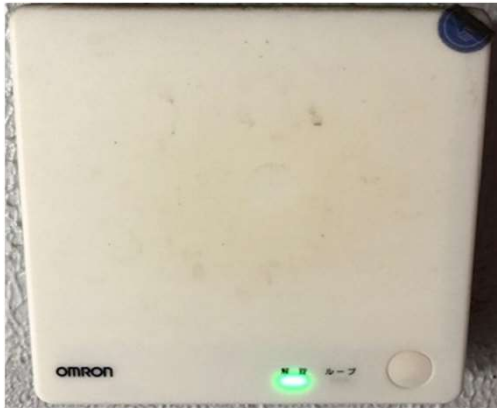

置き換える三菱社製カードリーダー

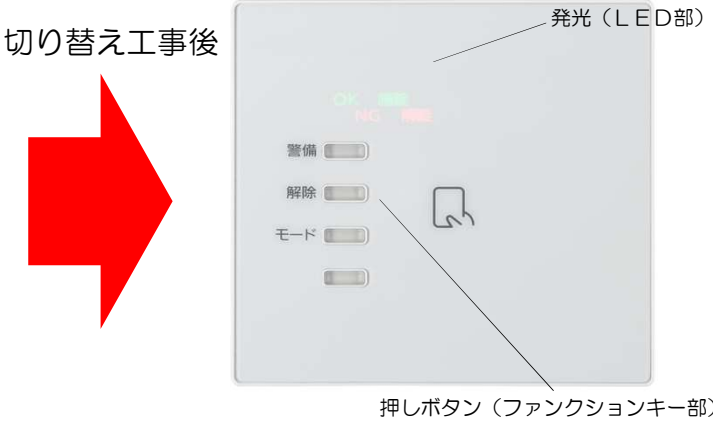

② カードリーダーの切り替え手順


- 作業開始前までに新職員証及び入退室カードを配付します。
- 作業対象のフロアは2週間前までに切り替え工事を行う旨の掲示を行います。
※作業の順延を希望する場合は事前に各事務室施設担当に連絡してください。
- 作業当日は作業前後の室内写真と作業部分の養生を行い切り替え工事を行います。
- 切り替え後は③に説明する操作方法の紙を扉に貼り付けますのでご使用ください。
※旧カードは使用できなくなり、新職員証でしか扉は解錠できません。
- トラブル等のお問合せは、③に記載する連絡先にお電話をお願いします。

③ カードリーダーの置き換え後に扉に掲示する案内


★カードリーダーが切替わりました。以下の手順で操作ください★

- (1) 下図を参考にカード読み取り部に平行にカードをかざします。
該当の入退室用カード1枚で操作ください。

2019.00月00日
三菱電機

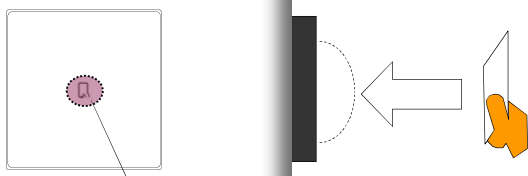

- (2) 正面からカードリーダー中央に「ピッ」とブザー音が鳴るまでカードを近づけます。

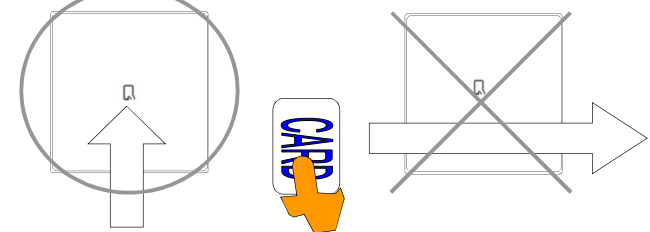

- ※補足 カード操作が極端に早過ぎる、または遅すぎる場合、読み取りに失敗して「ピーッ」というブザー音が鳴り、NG灯が赤点灯します。
(全く読み取れず、ブザー鳴動・NG灯点灯も行わない場合もあります。)
その場合は、もう一度初めから操作してください。
- (3) 通行し、扉を開けてください。

☆LED表示 一例

LED	状態	表示色
OK	通常時 (操作なし)	消灯
	照合OK (※1)	緑点灯
NG	通常時 (操作なし)	消灯
	照合NG (※1)・操作禁止	赤点灯
施錠	施錠中	緑点灯
	非常解錠中 (※2)	赤点滅
解錠	解錠中	消灯
	解錠中	赤点灯

三菱カードリーダーにカードをかざしてください。

→【照合OKの場合】：OK灯が緑点灯 (2秒) します。
扉が解錠し、通行できます。

→【照合NGの場合】：NG灯が赤点灯 (2秒) します。
同時に、ブザーが鳴動します。
もう一度かざしてください。

★上記を試しても扉を施解錠できない場合の緊急連絡先★
受付時間：平日9:00～17:00分
三菱電機 (株) 現場事務所 連絡先： 内線〇〇〇〇番