

เรื่อง	ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการตั้งค่าวิทยุ KENWOOD DNX7150BT	ระบบ
รุ่นรถ	D-MAX Blue Power และ mu-X Blue Power	อุปกรณ์เสริม

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการแนะนำและจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ (D-MAX Blue Power) และมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ (MU-X Blue Power) รุ่นปี 2017 ที่ติดตั้งวิทยุ KENWOOD รุ่น DNX7150BT มีข้อแนะนำเบื้องต้นในการปรับตั้งค่าที่ตัวเครื่องวิทยุ ดังต่อไปนี้



การตั้งค่าเริ่มต้น


เมื่อเปิดใช้งานเครื่องวิทยุครั้งแรกจะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องวิทยุ ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่าตามลักษณะการใช้งานได้ จากขั้นตอนนี้ จากนั้น กดที่ “เสร็จสิ้น” เพื่อใช้งานเครื่องวิทยุ



หมายเหตุ : กรณีที่มีการถอดและใส่ขั้วแบตเตอรี่ การตั้งค่าต่างๆ ของตัวเครื่องจะถูกลบ เมื่อเปิดเครื่องวิทยุต้องทำการตั้งค่าเริ่มต้นและบันทึกค่าต่างๆ ใหม่

ข้อแนะนำเกี่ยวกับโหมด Demo

กรณีที่ตั้งค่ารายการ Demo เป็น “เปิด” ขณะใช้งานฟังก์ชันใดๆ วิทยุจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมด Demo ภายในระยะเวลา 30 วินาที โดยจะหยุดการทำงานของทุกฟังก์ชัน

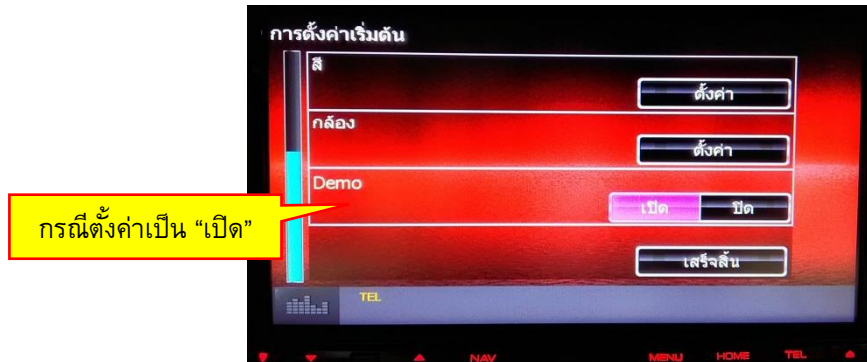

ตัวอย่างลักษณะการทำงาน กรณีตั้งค่า Demo เป็น “เปิด”

ขณะเปิดใช้งานประมาณ 30 วินาที

เข้าสู่โหมด Demo (แสดงภาพตัวอย่างฟังก์ชันของวิทยุ)



ข้อสังเกต : สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่า Demo เป็น “เปิด” หรือ “ปิด” ได้จากเมนู “ตั้งค่า”

การตั้งค่าการใช้งาน

การตั้งค่าตัวเครื่องสำหรับการใช้งานทั่วไป มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอน	ภาพตัวอย่าง
<p>1. การเข้าเมนู “ตั้งค่า”</p> <p>1.1 กดปุ่ม “MENU” ที่แผงควบคุมด้านหน้า</p> <p>1.2 เลือก “ตั้งค่า”</p> <p>ข้อสังเกต : สามารถเลือกไอคอน “ตั้งค่า” ได้จากหน้าจอถัดไป (สไลด์หน้าจอถัดไป)</p>	
<p>2. รายการตั้งค่าที่แสดงบนหน้าจอ</p> <p>2.1 ระบบ (การตั้งค่าสำหรับผู้ใช้)</p> <p>2.2 จอแสดง (การตั้งค่าจอแสดงผล)</p> <p>2.3 แหล่งรายการ (การตั้งค่าแหล่งการเล่น)</p> <p>2.4 กล้อง (การตั้งค่ากล้องหลัง)</p> <p>2.5 ซอฟต์แวร์ (สำหรับศูนย์บริการ)</p> <p>2.6 ระบบนำทาง (การตั้งค่าเสียงระบบนำทาง)</p> <p>2.7 AV-OUT (การตั้งค่าสัญญาณภาพ)</p> <p>2.8 Bluetooth (การตั้งค่าบลูทูธ)</p>	
<p>3. แนะนำการตั้งค่า “ระบบ”</p>  <p>หมายเหตุ : รายการ “ระบบความปลอดภัย” เป็นการตั้งค่ารหัสป้องกันการโจรกรรม เมื่อมีการถอดและติดตั้งต้องป้อนรหัสที่ถูกต้องตามที่ตั้งค่าไว้</p> <p>การตั้งค่าทั่วไปของระบบ จะทำการปรับตั้งเฉพาะรายการ “อินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้” เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งมีรายการที่แนะนำสำหรับการตั้งค่า ดังนี้</p> <p>3.1 เสียงบี๊ป – การตั้งค่าเสียงขณะสัมผัสปุ่มบนหน้าจอ (ค่าเริ่มต้น คือ “เปิด”)</p> <p>3.2 ภาษา – การตั้งค่าภาษาสำหรับผู้ใช้ (ค่าเริ่มต้น คือ ภาษาไทย)</p>	 

3.3 Demo – การตั้งค่าโหมดสาริตของตัวเครื่อง (ค่าเริ่มต้น คือ “ปิด”)



4. แนะนำการตั้งค่า “จอแสดง”



การตั้งค่าจอแสดงสามารถทำการปรับตั้ง “มูม” สำหรับปรับองศาการเอียงของหน้าจอแสดงผลเมื่อเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น คือ 0)

สำหรับ “ตำแหน่งปิด” เป็นการตั้งค่าองศาของหน้าจอ เมื่อปิดเครื่อง





5. แนะนำการตั้งค่า “แหล่งรายการ”





การใช้งานทั่วไปของแหล่งรายการจะมีการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการใช้งานพื้นฐานที่เหมาะสมไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม มีรายการที่แนะนำสำหรับการตั้งค่า ดังนี้

5.1 การตั้งค่าวิทยุ – รายการ “AF” และ “ภูมิภาค” เป็นการตั้งค่ารับสัญญาณสถานีวิทยุอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณไม่ชัดเจน วิทยุจะเปลี่ยนไปยังสถานีอื่นในเครือข่ายเดียวกันที่มีสัญญาณชัดเจนกว่า (ค่าเริ่มต้น คือ “ปิด”)

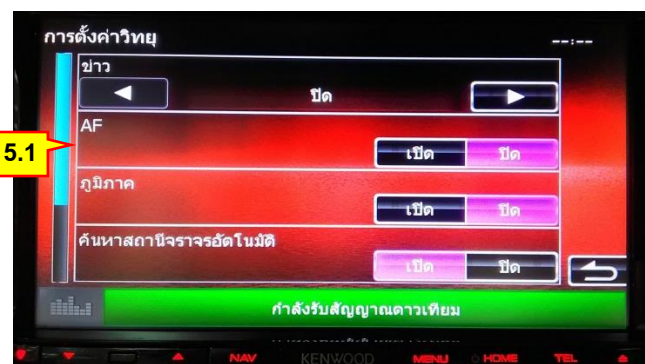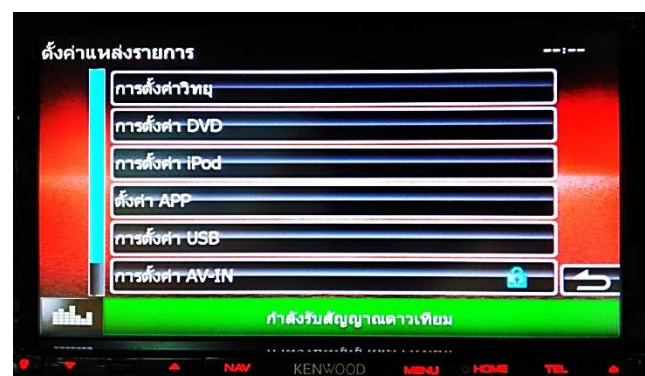

5.2 การตั้งค่า DVD – เป็นการกำหนดค่าต่างๆ เมื่อเล่นแผ่น DVD เช่น ภาษา และคำบรรยาย เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนภาษาและคำบรรยาย ได้จากปุ่มที่รีโมท โดยปรับสวิตช์ไปที่โหมด DVD (ใช้ปุ่มบนรีโมทที่มีตัวอักษรสีส้ม)

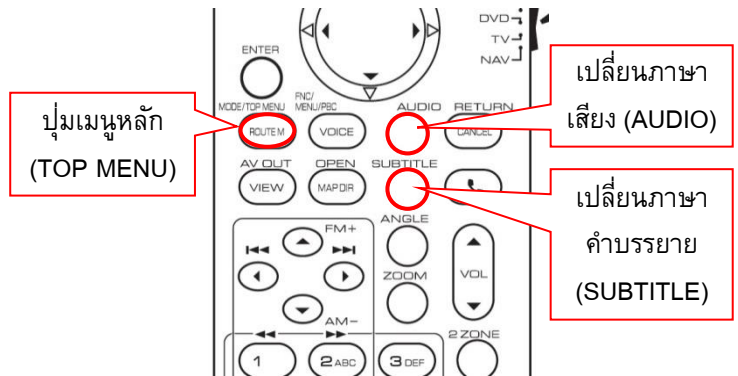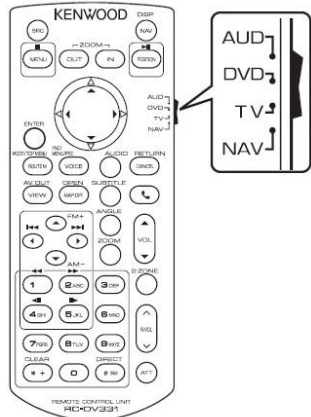

5.3 การตั้งค่า APP – เป็นการตั้งค่ารูปแบบการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ โดยมีข้อแนะนำการตั้งค่า ดังนี้

5.3.1 การเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone

- การสะท้อนหน้าจอสมาร์ทโฟนไปที่วิทยุ ให้ตั้งค่า “ประเภทการเชื่อมต่อ” เป็น **“HDMI + BT”**
- การเล่นไฟล์เพลง, ไฟล์วิดีโอ ผ่านช่องเสียบ USB ให้ตั้งค่า “ประเภทการเชื่อมต่อ” เป็น **“USB+AV-IN”** หรือ **“USB1Wire”**

(iPod/iPhone ต้องใช้สายเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม โปรดดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานวิทยุ)

หมายเหตุ : เปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อให้ตรงตามการใช้งาน โดยการกดที่ **“เปลี่ยน”** เพื่อตั้งค่า
ข้อแนะนำ : สำหรับรถ mu-X การแสดงภาพไปยังจอด้านหลัง ขณะเล่นไฟล์วิดีโอจาก USB ให้เลือกที่ **“USB+AV-IN”** ซึ่งจะสามารถเลือกแหล่งส่งสัญญาณภาพได้โดยใช้ปุ่มลัดบนแผงควบคุม

ปุ่มลัด : กดปุ่ม **NAV** ค้างไว้ (AV-OUT) เพื่อเปลี่ยนแหล่งสัญญาณภาพไปยังจอด้านหลัง

การตั้งค่า APP สำหรับ iPod/iPhone



ตัวอย่าง การเลือกประเภทการเชื่อมต่อ (iPod/iPhone)



ปุ่มลัด (AV-OUT)

ปุ่มลัด ปิดหน้าจอ (V-OFF) สำหรับปิดหน้าจอที่เครื่องวิทยุ

5.3.2 การเชื่อมต่อสำหรับ Android/Other ให้ตั้งค่า “ประเภทการเชื่อมต่อ” เป็น “HDMI/MHL + BT” เท่านั้น

ข้อสังเกต : หากเลือกประเภทการเชื่อมต่อไม่ถูกต้องตรงกับการใช้งาน จะไม่สามารถใช้เมนู “APPS” ได้อย่างสมบูรณ์ ดังภาพตัวอย่าง ให้ทำการตรวจสอบและเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อจากรายการ “ตั้งค่า APP”

5.4 การตั้งค่า USB – เป็นการตั้งค่าการทำงานของ USB ดังนี้


5.4.1 เวลาแสดงภาพ – เป็นการกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนการแสดงผลภาพ เมื่อเลือกแสดงภาพจาก USB (ค่าเริ่มต้น คือ “ยาว” [30 วินาที])

5.4.2 USB บนหน้าจอ – เป็นการตั้งค่าให้เล่นไฟล์เมื่อเชื่อมต่อ USB (ค่าเริ่มต้น คือ “อัตโนมัติ”)

การตั้งค่า APP สำหรับ Android/Other



ตัวอย่าง ปัญหาการเลือกประเภทการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง

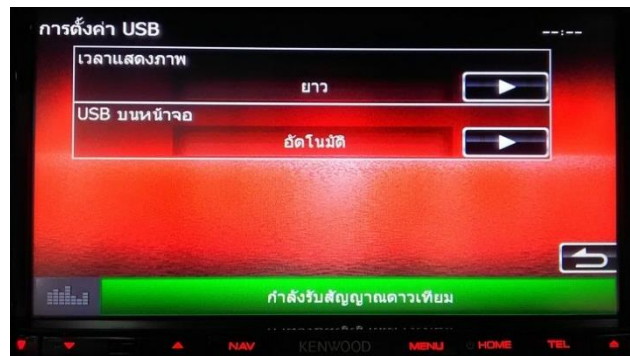


6. แนะนำการตั้งค่า “กล้อง”



6.1 การแทรกภาพจากกล้องมองหลัง – เป็นการตั้งค่าแสดงภาพจากกล้องหลังเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง (ค่าเริ่มต้น คือ “เปิด”)

6.2 เส้นระยะการจอดรถ – เป็นการตั้งค่าแสดงเส้นระยะบนหน้าจอ (ค่าเริ่มต้น คือ “เปิด”)

6.3 ตั้งค่าระยะ – เป็นการปรับตั้งค่าเส้นระยะการจอดรถที่แสดงบนหน้าจอ

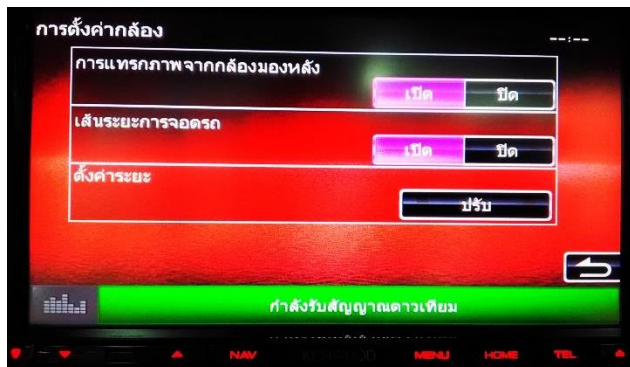


7. แนะนำการตั้งค่า “ระบบนำทาง”



เป็นการตั้งค่าควบคุมเสียงของระบบนำทาง ได้แก่ ตำแหน่งลำโพง ระดับเสียง และการ “เปิด” หรือ “ปิด” เสียงจากระบบนำทาง

ข้อสังเกต : ขณะเปิดเสียงระบบนำทาง เมื่อมีการแนะนำเส้นทางวิทยุจะตัดเสียงของฟังก์ชันอื่นชั่วคราว

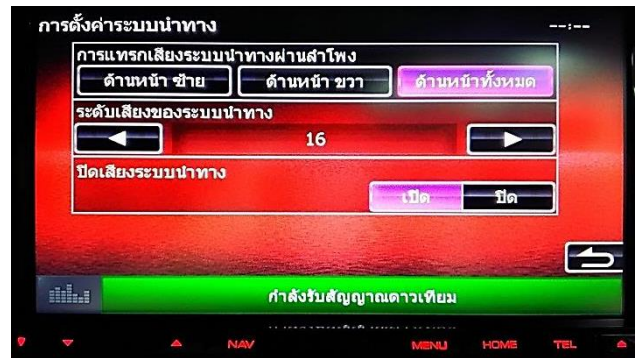

8. แนะนำการตั้งค่า “Bluetooth”



เป็นการตั้งค่าของระบบบลูทูธ (Bluetooth) ได้แก่

8.1 ค้นหา – สำหรับค้นหาอุปกรณ์เพื่อจับคู่

8.2 ตั้งรหัสPIN – สำหรับการตั้งรหัส PIN (สำหรับโทรศัพท์ที่ใช้บลูทูธบางเวอร์ชัน)

8.3 ตั้งค่าTEL – สำหรับการตั้งค่าต่างๆ ของการใช้งานแฮนด์ฟรี

8.4 รายชื่ออุปกรณ์ที่แสดงบนหน้าจอสามารถเลือกเพื่อดูรายละเอียดในการกำหนดค่าใช้งานของโทรศัพท์เครื่องนั้นๆ และสามารถทำการถอดรายการอุปกรณ์นั้นได้



ตัวอย่าง กรณีเลือกชื่ออุปกรณ์เพื่อตั้งค่าการใช้งาน



ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตั้งค่าต่างๆ ของตัวเครื่องวิทยุให้กับที่ปรึกษางานขาย, ที่ปรึกษางานบริการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อให้ได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการใช้งานอย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรรีซูซูเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2034-5