
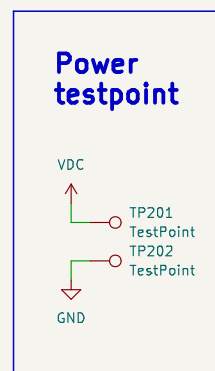
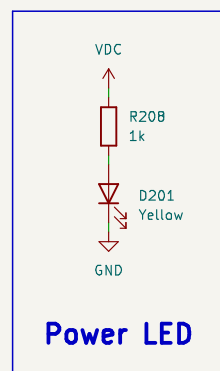
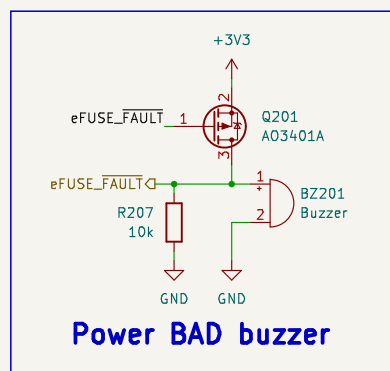
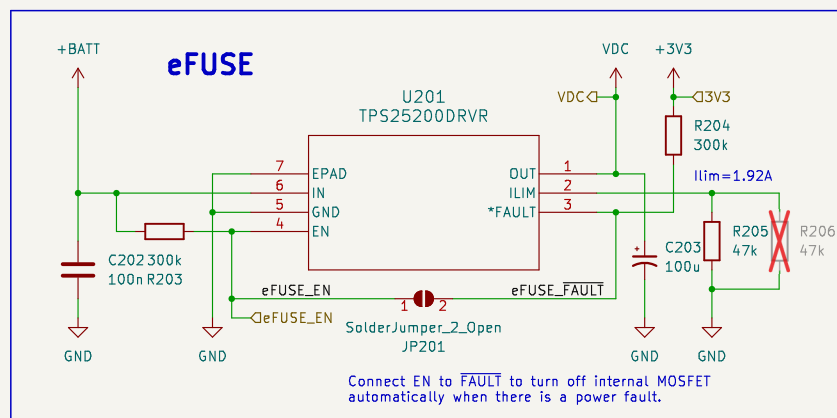


Sheet: /
File: EENLD_main.kicad_sch





Title:

Size: A4 Date:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Rev:
Id: 1/7

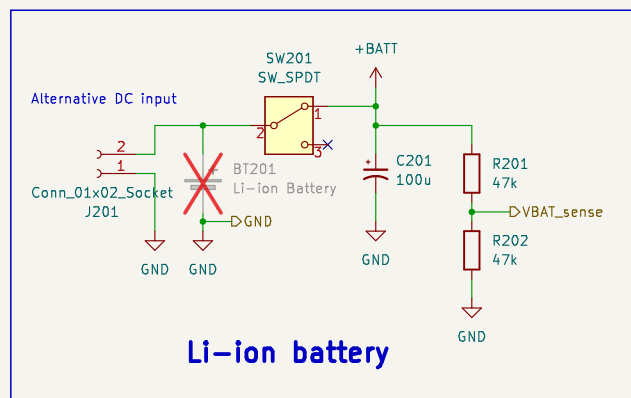

Sheet: /Battery & protection/ File: BMS.kicad_sch	
Title:	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1	Id: 2/7

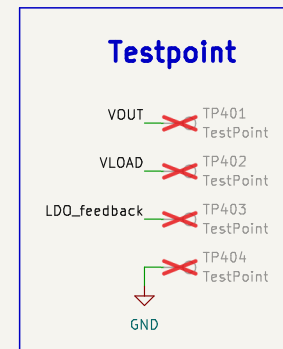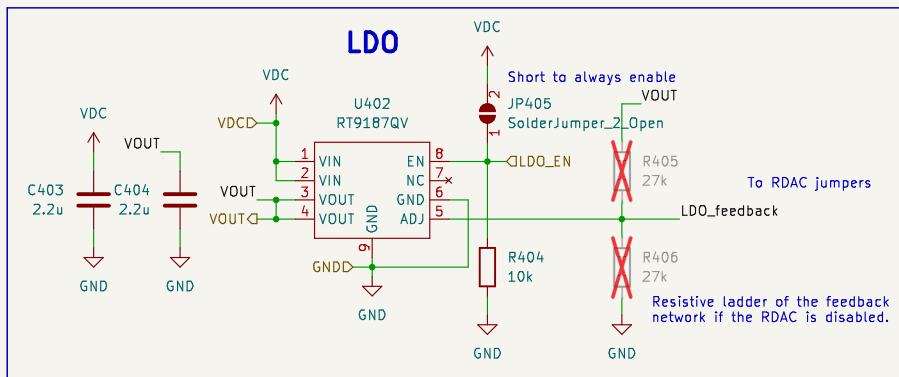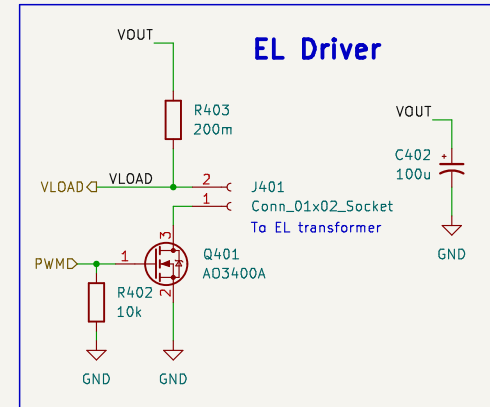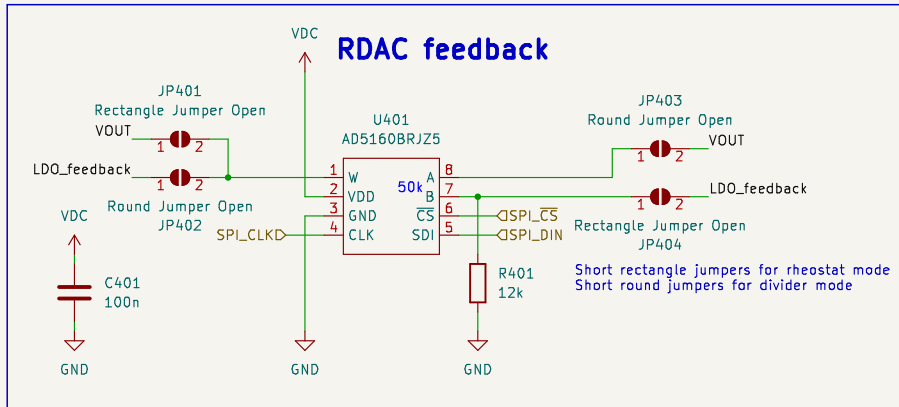


Sheet: /EL driver 1/
 File: ELDM.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:
 KiCad E.D.A. kicad 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Rev:
 Id: 4/7

ADC input MUX

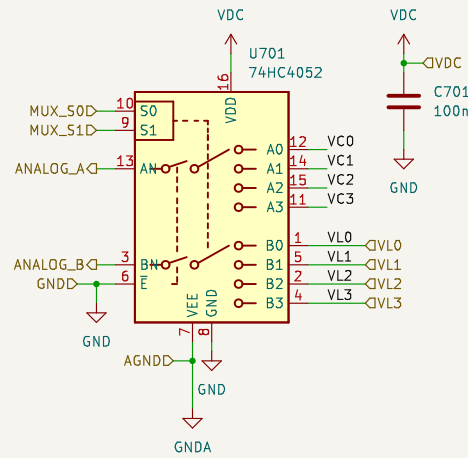


Testpoint

VC0	TP701
VC1	TP702
VC2	TP703
VC3	TP704


Current sense amplifier

channels 0 & 1

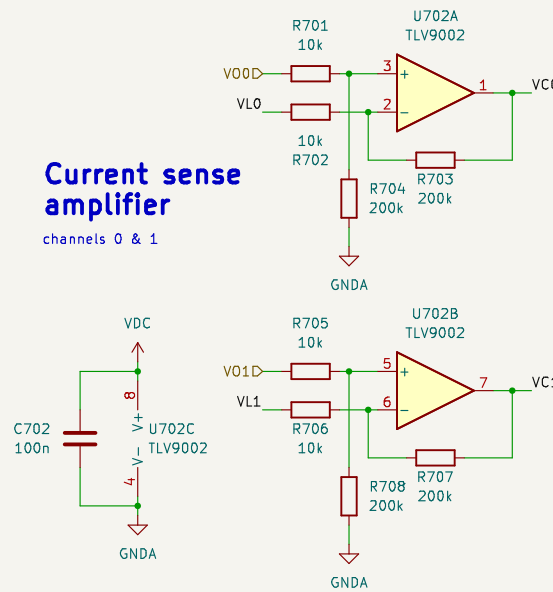

Current sense amplifier

channels 2 & 3

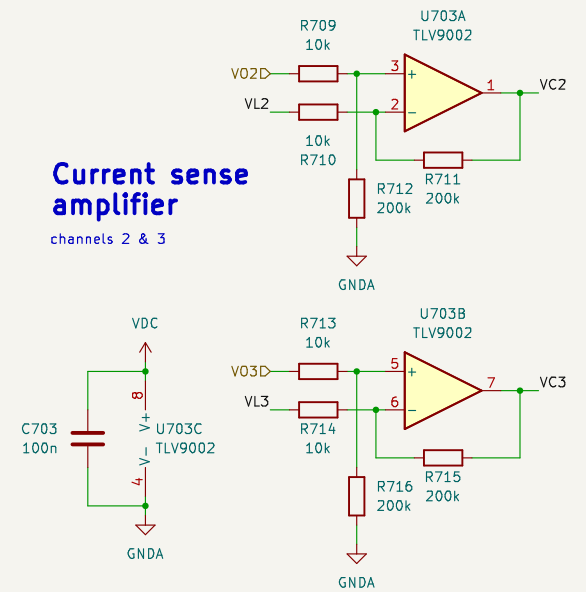

Sheet: /Analogue signal processing/
File: ASP.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 7/7