

# eVRS 嵌入式录音设备

## 快速安装手册

杭州维卡科技有限公司

编 者：舒林娟

日 期：2013-02-01

版 本 号：V5.1

# 快速安装手册

---

本手册专门用于指导您快速使用本产品的功能。

请参照“设备简介”、“设备的安装和准备”以及“使用基本功能”。



**警告**

## **安全注意事项**

- 1) 非厂家授权人员请勿打开设备外壳。
- 2) 本产品采用交流 220V 作为电源，请勿带电安装和移动。

# 快速安装手册

---

## 目 录

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 第一章 设备简介.....         | - 4 -  |
| 1.1 配件介绍.....         | - 4 -  |
| 1.2 eVRS 系列产品部位图..... | - 4 -  |
| 1.3 指示灯说明.....        | - 5 -  |
| 第二章 设备的安装和准备.....     | - 5 -  |
| 2.1 注意事项.....         | - 5 -  |
| 2.2 安装步骤.....         | - 5 -  |
| 第三章 使用基本功能.....       | - 11 - |
| 3.1 登录.....           | - 11 - |
| 3.2 录音记录查询： .....     | - 11 - |

## 第一章 设备简介

在本章中，你将了解设备部位图、接口、指示灯。

### 1.1 配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 主机 一台
- 电源线 一根
- 网线 一根
- 合格证 一份
- 保修证书 一份
- 本手册 一份

### 1.2 eVRS 系列产品部位图

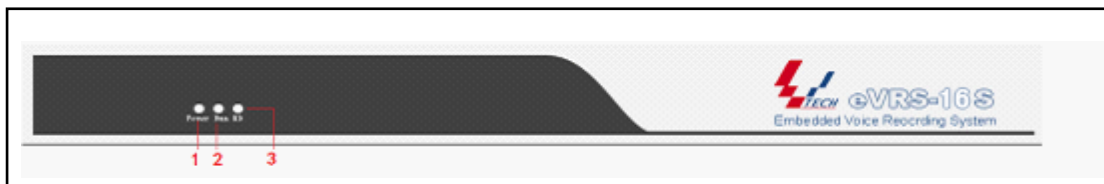


图 1 前面板

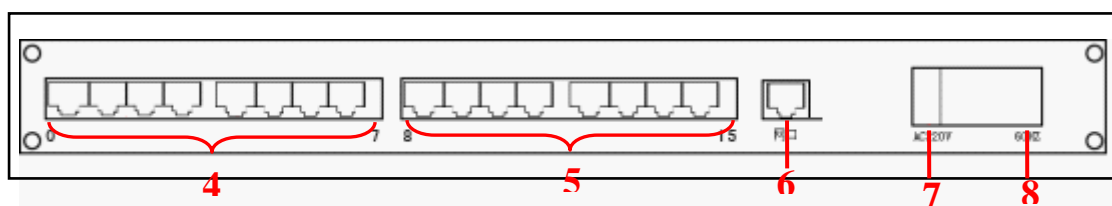


图 2 后面板

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1 — 电源指示灯              | 6 — RJ45 千兆以太网口 |
| 2 — 运行指示灯              | 7 — 电源开关        |
| 3 — 数据读写指示灯            | 8 — 电源插座        |
| 4 — RJ11 电话接口（0 — 7 路） |                 |

5 —RJ11 电话接口（8—15 路）

## 1.3 指示灯说明

| 标识    | 功能      | 状态          | 状态说明   |
|-------|---------|-------------|--------|
| POWER | 电源指示灯   | 点亮          | 电源开启   |
|       |         | 熄灭          | 电源关闭   |
| RUN   | 系统运行状态  | 快闪（1 秒 1 次） | 系统运行正常 |
|       |         | 慢闪（2 秒 1 次） | 录音程序异常 |
|       |         | 常亮，熄灭       | 系统故障   |
| HD    | 数据读写指示灯 | 闪烁          | 数据读写   |

## 第二章 设备的安装和准备

在本章中，你将了解本设备安装、网线以及电话线接线方法。

### 2.1 注意事项

在放置本设备时，请注意：

- ①请远离其它干扰源和热源。
- ②水或潮气不能进入本设备外壳内。
- ③不要在本设备上面覆盖可燃物品。
- ④本设备不允许堆叠。
- ⑤为了获得更好的录音质量，电话布线时要离开电源线、荧光照明器材和电子噪音源，如收音机、发射机和宽带放大器等。

### 2.2 安装步骤

- 1) 接上电源，打开电源开关。并等待“系统运行指示灯”指示正常，此过程约为 45 秒。若长时间“系统运行指示灯”未进正常状态，请关闭电源并与厂家联系。
- 2) 本设备需要一个**固定的 IP 地址**，使 PC 机能通过 IE 浏览器访问本设备数据。本设备出厂设置的 IP 地址为:192.168.18.100，如果本设备所要接入的局域网 IP 网段刚好是

## 快速安装手册

192.168.18.xxx, 且 192.168.18.100 这个 IP 地址没有被其它设备使用, 可以跳过步骤 3-9, 直接进入第 10 步。

3) 将 PC 机和本设备用一根网线直接连接。

4) 按以下步骤配置好 PC 机的 IP 地址:

一、从 windows 的[开始]功能表, 选择[控制面板]



二、双击[网络连接]。

三、双击[本地连接]。注意：在多网卡配置的情况下，请选择与本设备相连的[本地连接]。



## 快速安装手册

四、点击[属性]按钮。




五、选择[Internet 协议 TCP/IP]，点击[属性]。



## 快速安装手册

- 六、确保选择[使用以下 IP 地址]，并在[IP 地址]中输入“192.168.18.1”，[子网掩码]中入“255.255.255.0”，[默认网关]和[DNS]可以不填。

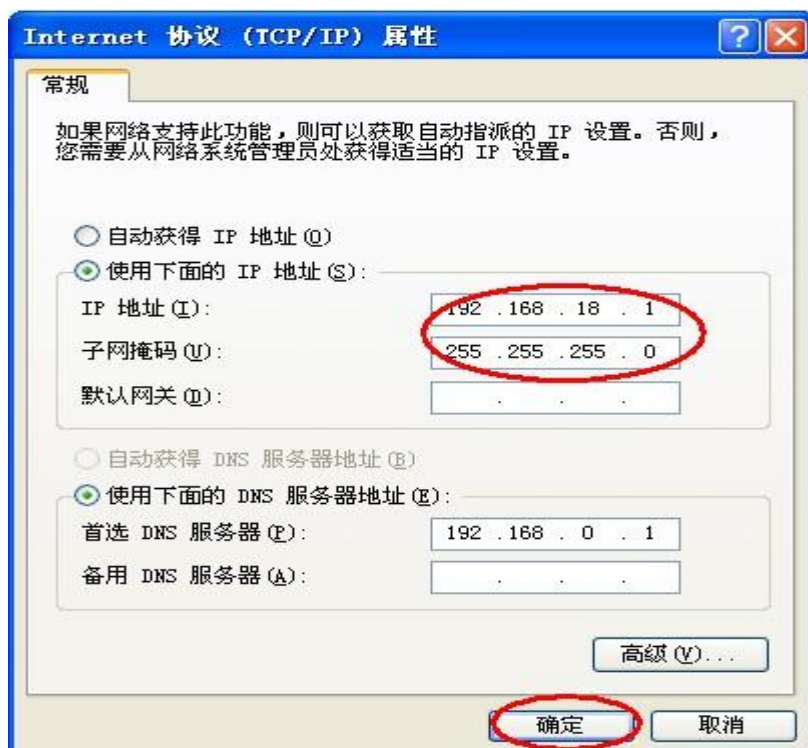



## 快速安装手册

七、点击[确定]以保存配置。

八、根据电脑系统或设置不同，可能需要重启你的电脑。

5) 打开 IE 浏览器，在地址栏输入：<http://192.168.18.100>




系统默认用户名：**admin** 默认密码：**123456**。 你可以[用户管理]界面中设置你的新的密码。

注意：你妥善保管和记录你的新密码！

6) 登录完成后，在系统主界面上：

- 1、点击左边导航菜单栏中的 [系统设置]→[设置 IP]；
- 2、右边界面出现设置 IP 的窗体；
- 3、在[新的 IP 地址]栏中输入新的 IP 地址，点击[保存 IP 设置]

## 快速安装手册

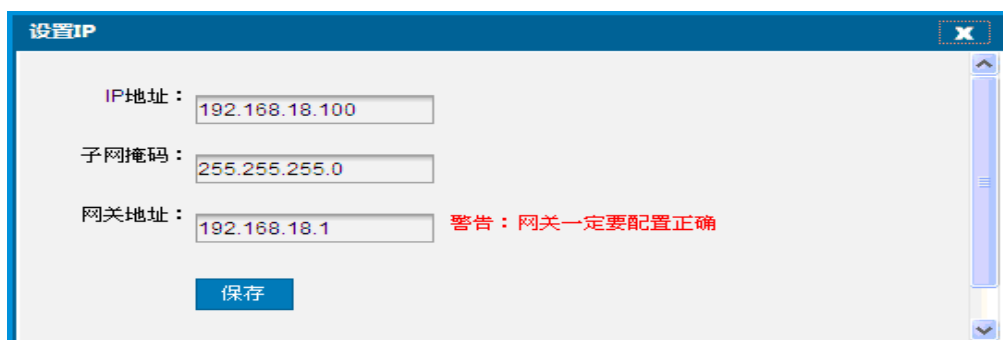

设置新的 IP 地址

7) 点击[保存 IP 设置]后，设备将自动重启，重启完成将会使用新的 IP 地址。

注意：a) 在设备重启过程时，当前的正在录音数据将会丢失！！在设备重启过程中录音数据将不会记录！！

b) 记得要将刚才修改过 IP 地址的 PC 机设回原来的 IP 地址。

8) 关闭电源，按下图连接好以太网线和录音的电话线路。



eVRS 系统产品接线示意图

9) 重新打开电源，并等待“系统运行指示灯”指示正常。

10)至此，对于普通的电话路线，设备已经可以正常工作了。你可以用[被录音的电话]的拨打一下你的手机，或者用你的手机拨打一个[被录音的电话]，并进行通话。通话完成挂机后，你可以在[首页]—>[录音查询]查听你刚才的通话录音，具体可参阅下一章的[录音查询]章节。

## 第三章 使用基本功能

在本章节中，你将了解录音主界面、录音查听的操作。

注意：为了保证良好的用户体验和正常运行，本设备要求使用 Microsoft IE 7.0 及以上版本浏览，要求屏幕分辨率不低于 1024\*768。

### 3.1 登录

打开 IE 浏览器，在地址栏输入：<http://输入新配好的 IP 地址>



,按[回车]进入系统登录界面。

系统默认用户名：**admin** 默认密码：**123456** 你可以[用户管理]界面中设置你的新的密码。注意：你妥善保管和记录你的新密码！

### 3.2 录音记录查询：

登录成功后，选择[首页]→[录音查听]，设置你要查询的条件，可查听和管理相应的录音记录。更多查询操作，可以点击[高级查询]进行设置

A screenshot of a web form titled '高级搜索' (Advanced Search) with a close button 'X' in the top right corner. The form contains several input fields for search criteria: '对方号码' (Opponent Number), '本地号码' (Local Number), '开始时间' (Start Time) with a date picker showing '2012-09-14 00:00:01', '结束时间' (End Time) with a date picker showing '2012-09-21 23:59:59', '通道' (Channel), '用户名' (Username), '方向' (Direction) with radio buttons for '全部' (All), '呼入' (Incoming), and '呼出' (Outgoing), '录音时长' (Recording Duration) with a spinner box showing '0' and a text box for '9999999' seconds, '上级部门' (Superior Department), and '部门' (Department). A blue '搜索' (Search) button is located at the bottom center of the form.