



1. 使用 M3 扳手，拆除小腿外壳上的 4 颗内六角螺丝。

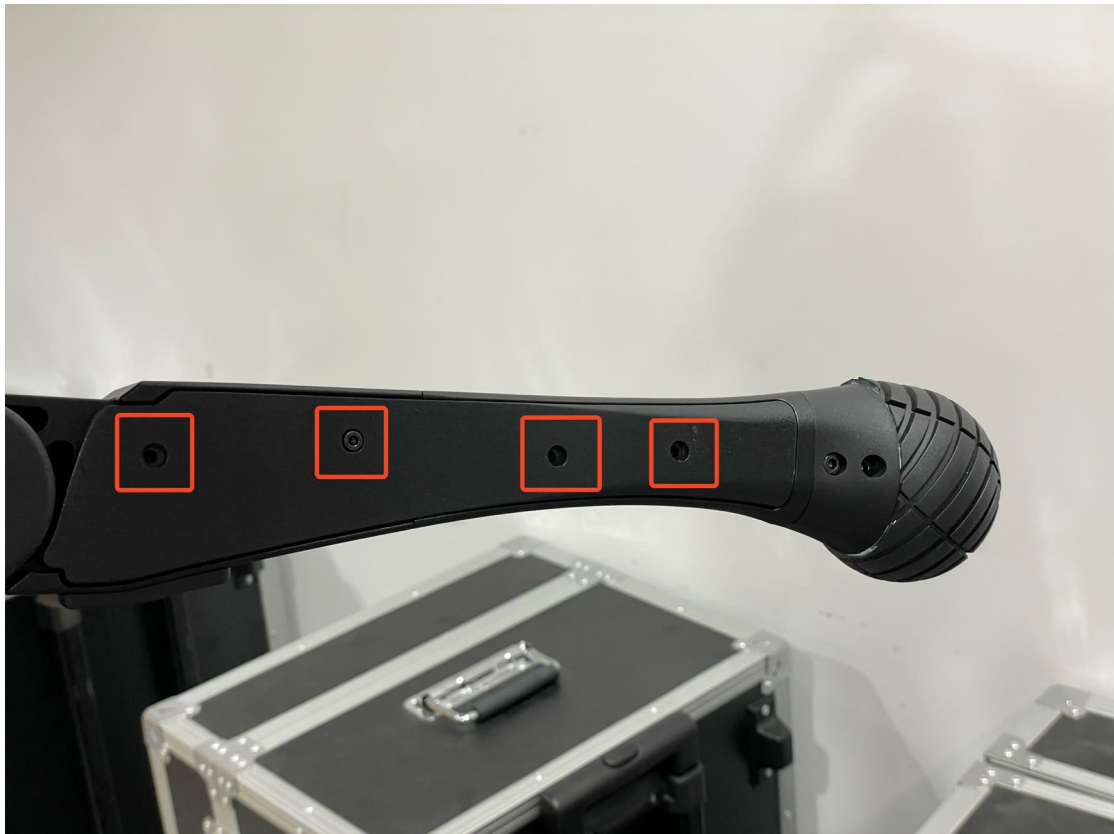


2. 使用 M4 扳手，拆除连接小腿的 4 颗内六角螺丝。

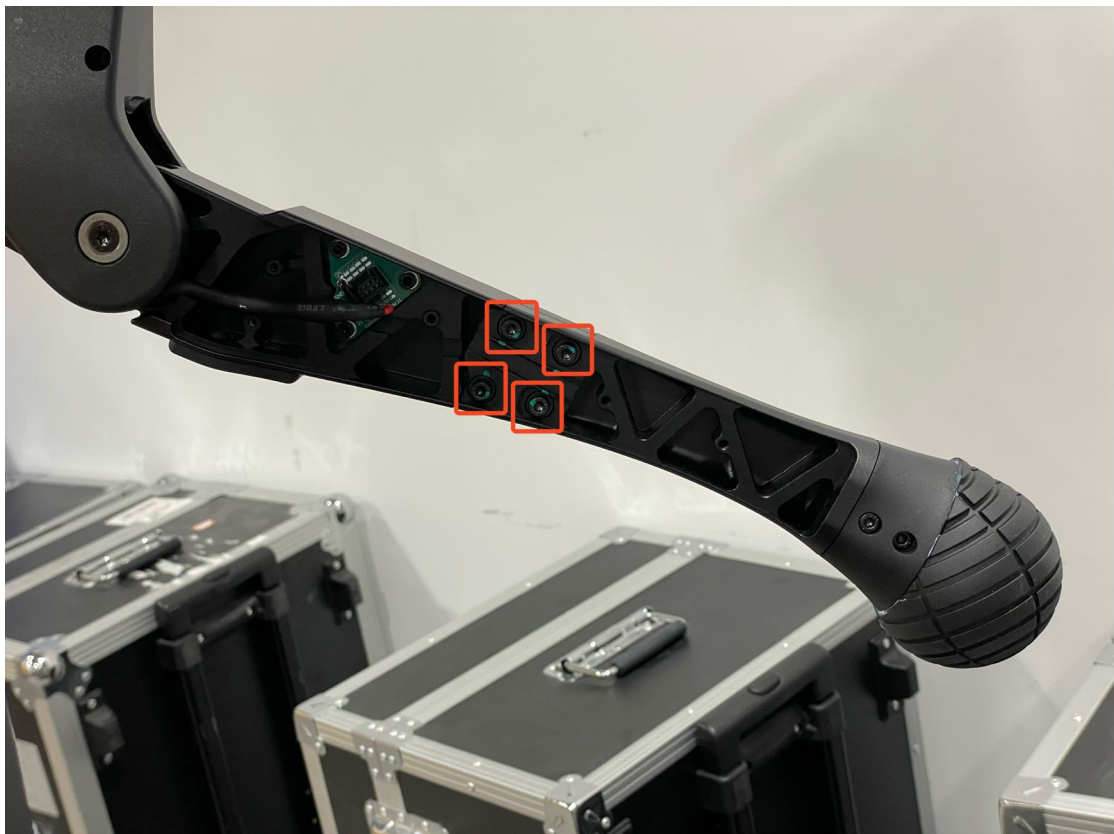

3. 将拆除完成的小腿取下




4. 将轮足部件对齐装上，拧紧 4 颗 M4 螺丝

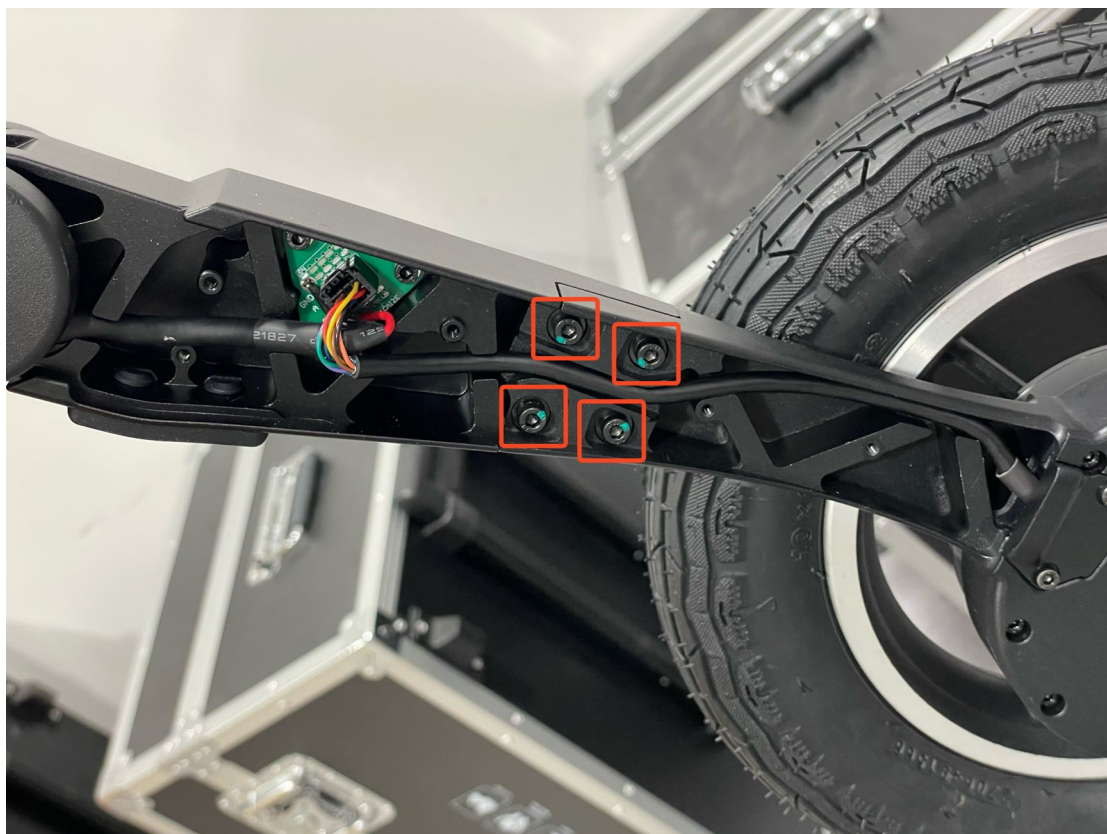



5. 将线缆压入走线槽中，并将端子插好

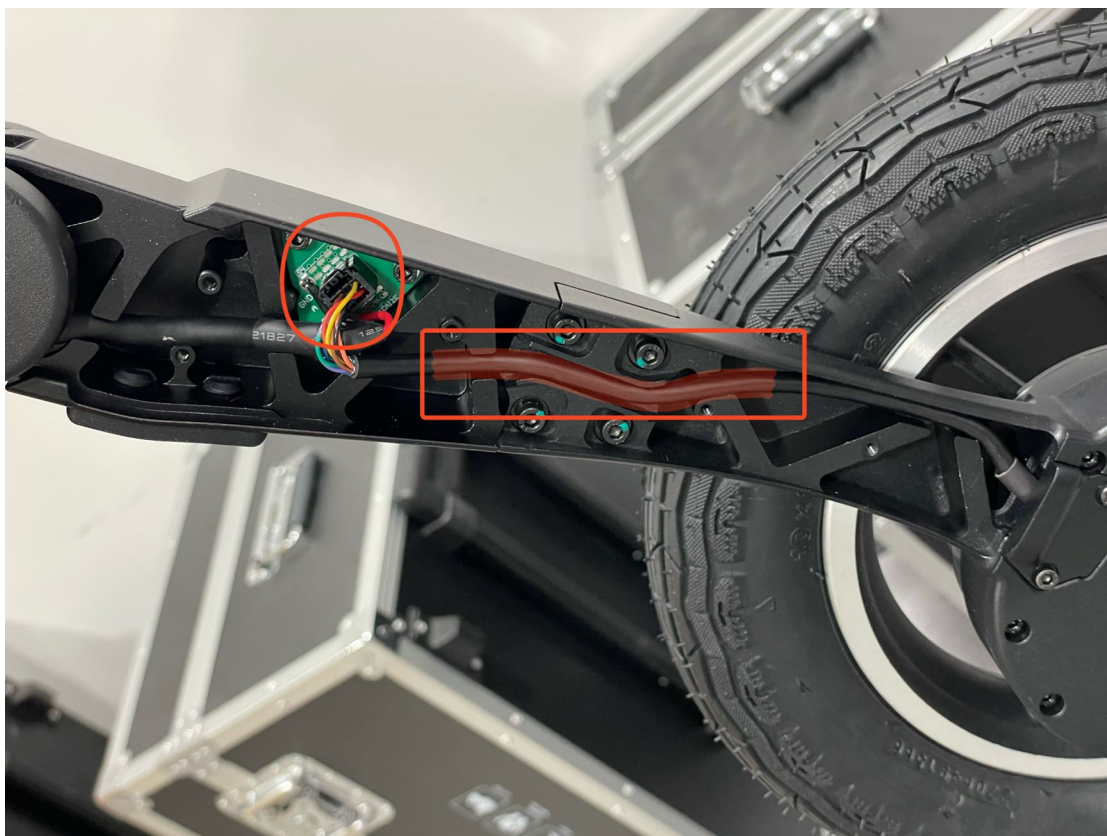

6. 使用 M3 扳手，合上小腿外壳 更换完成

