

# 网卡驱动切换说明

## 模式说明

网卡支持 **抓包** 和 **普通上网** 两种模式，普通上网模式就是可以连接路由器进行上网的，文档中安装说明默认安装的是抓包驱动。

## 判断当前模式

点击电脑右下角网络标志，出现如下图所示“sniffer mode”说明网卡处于抓包模式：



图 1

右下角如果出现下图的“无线网络连接”说明网卡处于普通上网模式：



图 2

## 安装上网驱动

下载普通上网驱动，点击全部选择默认安装即可，安装后电脑右下角网络标志应该切换为“无线网络连接”，说明已经成功安装驱动，并切换到了普通上网模式。

如果没有变化，则需要手动切换。

## 手动切换模式

打开设备管理器找到网卡，点击右键选择更新驱动程序软件，如下图：

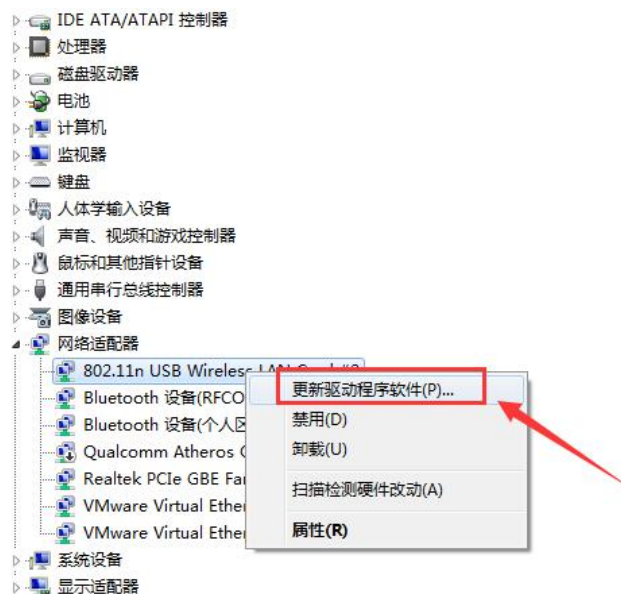


图 3

点击选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”



图 4

点击选择“从计算机的设备驱动程序列表中选择”

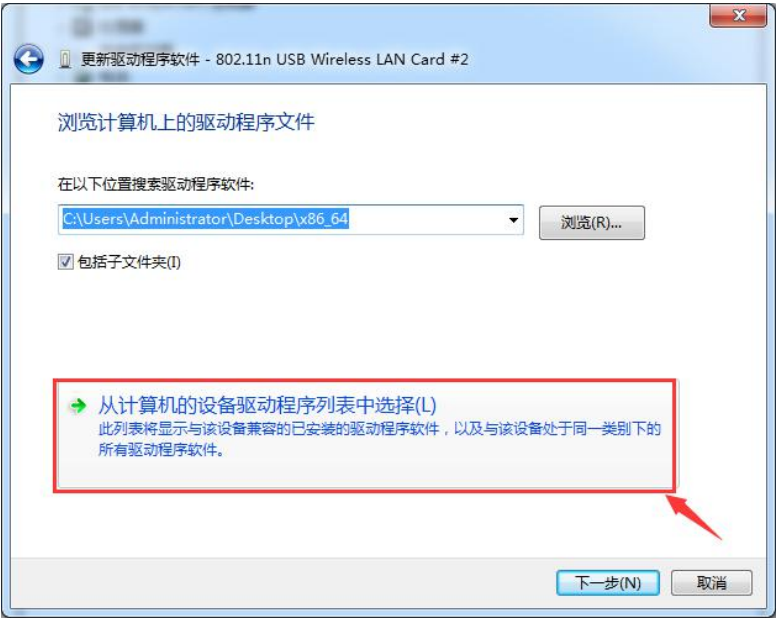


图 5

可能出现下图所示的驱动列表，根据电脑显示的实际情况，选择任一上网驱动，点击下一步安装，安装成功后如图 2 所示。





图 6