

HOLGA 135TIM 雙影相機操作說明書

簡介

HOLGA 135TIM 相機是一款使用 135 菲林的獨特機型。它的獨特之處在於它能在同一張底片上拍出兩張一樣或兩張完全不同的相片。相機的多重曝光功能和獨立式的鏡頭蓋使相機的兩個鏡頭完全可以獨立拍攝，相當於一部半格菲林機，一筒 36 張的菲林可以拍 72 張相片，不用再擔心菲林不夠了；此外相機也有多種不同的效果鏡片（需另外購買）供你選擇，充分發揮你的創意。

1. 零部件名稱

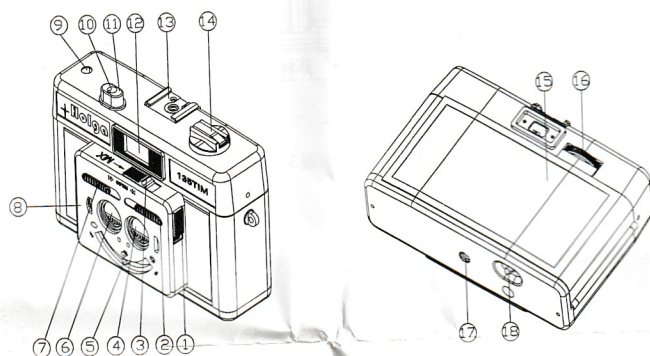


圖 1

- | | |
|----------------|-------------|
| (1) B 門選擇鈕 | (10) 快門繩螺母 |
| (2) 鏡頭蓋鈕 1 | (11) 快門按鈕 |
| (3) 多重曝光鈕 | (12) 取景器 |
| (4) 鏡頭 1、鏡頭蓋 1 | (13) 熱靴座 |
| (5) 光圈選擇鈕 | (14) 回卷鈕 |
| (6) 鏡頭 2、鏡頭蓋 2 | (15) 後蓋 |
| (7) 鏡頭蓋鈕 2 | (16) 過卷輪 |
| (8) 鏡頭倉 | (17) 三腳架安裝孔 |
| (9) 數位顯示窗 | (18) 回卷釋放鈕 |

2. 選擇菲林

此相機可使用所有種類的 135 菲林，我們建議在晴天時使用 ASA 100 的菲林，在多雲時或在屋內使用 ASA 400 的菲林。

3. 菲林的安裝

菲林的安裝方法如下：

3.1 翻開回卷手柄，向上提起回卷鈕，後蓋即彈開，如圖 2。

3.2 裝入一卷菲林至菲林室，把回卷鈕往下按回至原位置（如果按不到位請稍微轉動回卷鈕然後再按）。

3.3 拉出菲林的引導端插入菲林捲筒的窄槽中，如圖 3。轉動過卷輪確保菲林中的穿孔能和鍵輪的齒嚙合並且菲林能捲入菲林捲筒上。

3.4 合上後蓋轉動過卷輪並在轉動過卷輪轉不動時釋放快門再繼續轉動過卷輪直到數字 1 出現在計數窗中心，如圖 4。至此菲林安裝完成即可以進入拍攝。

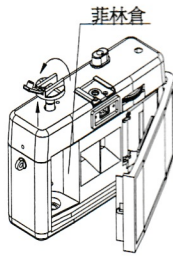


圖 2

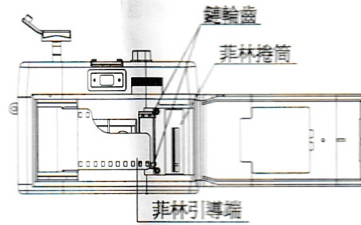


圖 3

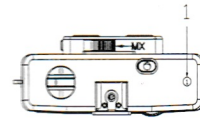


圖 4

4. 光圈

此相機設有三檔光圈：



晴天；



半陰天；



陰天。

拍照時可根據天氣情況選擇適合的光圈。

5. 拍照

此相機可以在同一張底片上拍出兩張幾乎一樣的相片，也可以通過多重曝光拍出兩張完全不一樣的相片。

5.1 兩張相同相片的拍攝

本相機拍攝兩張相同相片的步驟：

- 將 B 門選擇鈕設置在 N 位。
- 按圖 5 所示的箭頭方向打開兩個鏡頭蓋。
- 根據天氣情況選擇光圈值。
- 通過取景鏡觀看被攝物，確定取景畫面，盡量保證取景窗的中心與你的取景畫面的中心對齊，按下快門即拍照。
- 轉動過卷輪，如圖 6。當下一個單數數位出現在顯示數位窗中間時過卷輪再也不能轉動，此時即可進行拍照，依此類推。

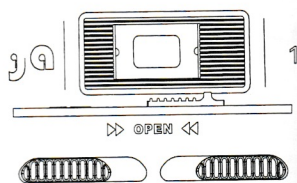


圖 5

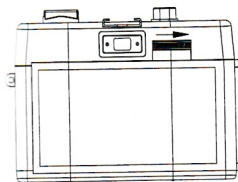


圖 6

5.2 兩張不同相片的拍攝

本相機拍攝兩張不同相片的步驟：

- 打開鏡頭 1 蓋並蓋好鏡頭 2 蓋。
- 將 B 門選擇鈕設置在 N 位。
- 通過取景鏡觀看被攝物，確定第一張取景畫面，按下快門拍攝第一張相片。
- 此時不要過卷，打開鏡頭 2 蓋並蓋好鏡頭 1 蓋。沿箭頭方向推動多重曝光按鈕，如圖 7。
- 通過取景鏡選取你要拍攝的景物，取景時同樣要留意取景窗的中心應對齊拍攝物的中心，然後按下快門拍照。




圖 7

5.3 取出菲林

取菲林的方法如下：

當完成拍攝 24 張（24 張一卷的菲林）或 36 張（36 張一卷的菲林）相片後需把菲林倒回菲林筒內然後取出菲林，取菲林的方法如下：

- 為防止誤碰快門鈕請先蓋上兩個鏡頭蓋。
- 按下相機底蓋上的回卷釋放鈕，如圖 8。
- 翻開回卷手柄，按照回卷手柄上的箭頭方向（如圖 9）回卷菲林，直到感覺轉動手柄至完全不緊時回卷即告完成；
- 向上提起回卷鈕（如圖 10），後蓋即彈開，取出菲林。

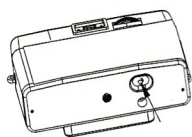


圖 8




圖 9

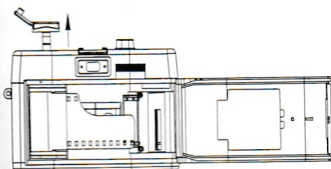


圖 10

6. B門攝影模式

此相機的每個鏡頭設有對應的 B 門,用這個模式可以在晚上或光度不夠的情況下用不限制曝光時間的形式拍攝出曝光適度的相片,其步驟如下:

- 利用相機上的三腳架安裝孔將相機固定到三腳架上。
- 將 B 門選擇鈕設在 B 位。
- 按下快門不鬆手,等到你需要的拍攝時間夠時再鬆開快門即完成 B 門模式拍攝。為達到好的拍攝效果儘量採用快門繩操作。

7. 多重曝光攝影模式

此款相機的特點之一是按快門後不會自動過卷,利用多重曝光按鈕可以再次按下快門,從而可以再拍一次或數次。利用這種方法可以在同一張照片上拍出兩種或多種不同的影像,使得相片畫面更豐富,更具藝術性。

8. 使用閃光燈

在陰影處或光線不足的地方要使用外接閃光燈(另外購買),把外接閃光燈上的熱靴插入相機的熱靴座中即可以使用外接閃光燈。

9. 使用快門線

本機可以使用快門線(另外購買)來操作快門拍攝照片,把快門線一端的螺紋擰入快門鈕上的快門線安裝螺紋孔內即可以使用快門線。


10. 經驗之談

- 在不使用相機的時候應該讓鏡頭蓋處於關閉狀態。
- 拍照時,相機不要正對太陽。
- 拍照時請拿穩你的相機或把它固定到三腳架上。
- 按快門時要儘量輕一些,避免相機抖動。
- 每次照完像之後,記得將菲林轉到下一張。(除需要拍攝多重曝光影像外)
- 安裝菲林最好在暗室。
- 在陰影處或光線不足的地方要使用閃光燈。
- 拍攝距離不要少於 1 米。
- 擦拭鏡頭時要使用柔軟並且光滑的布。

11. 規格參數

型號	: HOLGA 135TIM
鏡頭	: f/8 29mm
光圈值	: f8, f11, f22 陰天,半陰天,晴天)
快門速度	: 1/100 s
菲林	: 適合 135 菲林 ASA 100 / ISO 21 ASA400/ISO 27
框架規格	: 24x18mmx2
取景鏡	: 眼光平行取景目鏡中心軸線
外形尺寸	: 208 x 103 x 45mm
重量	: 約 160g
附件	: 1 條掛繩

12. 特殊效果配件(需另購)

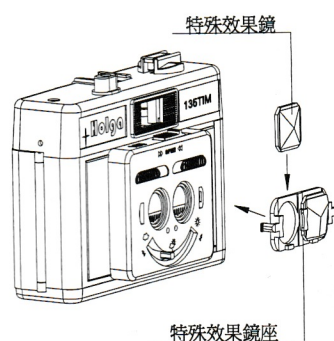


此相機配件---特殊效果鏡座(LFH-135TIM)及特殊效果鏡：顏色濾光鏡(CFS-135TIM)、中空柔焦(SSFS-135TIM)、雙色鏡(DCFS-135TIM)、漸變鏡(GEFS-135TIM)、多影鏡(SILS-135TIM，包括平形三影鏡、品字形鏡、五影鏡和肥瘦鏡)可供使用者選購使用。使用者可將特殊效果鏡 插入鏡座中，再將其扣在相機的鏡頭倉上，就可拍特殊效果的照片了

圖 11

HOLGA 135TIM 雙影相機 附加說明

光圈轉換鈕
在調節光圈大小
的時候特別注意：

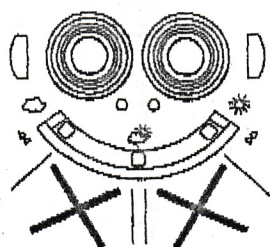

在各檔位調節
到位時應該有
“噠”一聲，在其
他位置(如圖中的“X”)均不能正常拍
攝相片。