


## 方框图

实箭头 ( —————&gt; ) 表示由主机到从机


Figure 1. AT91RM9200 方框图

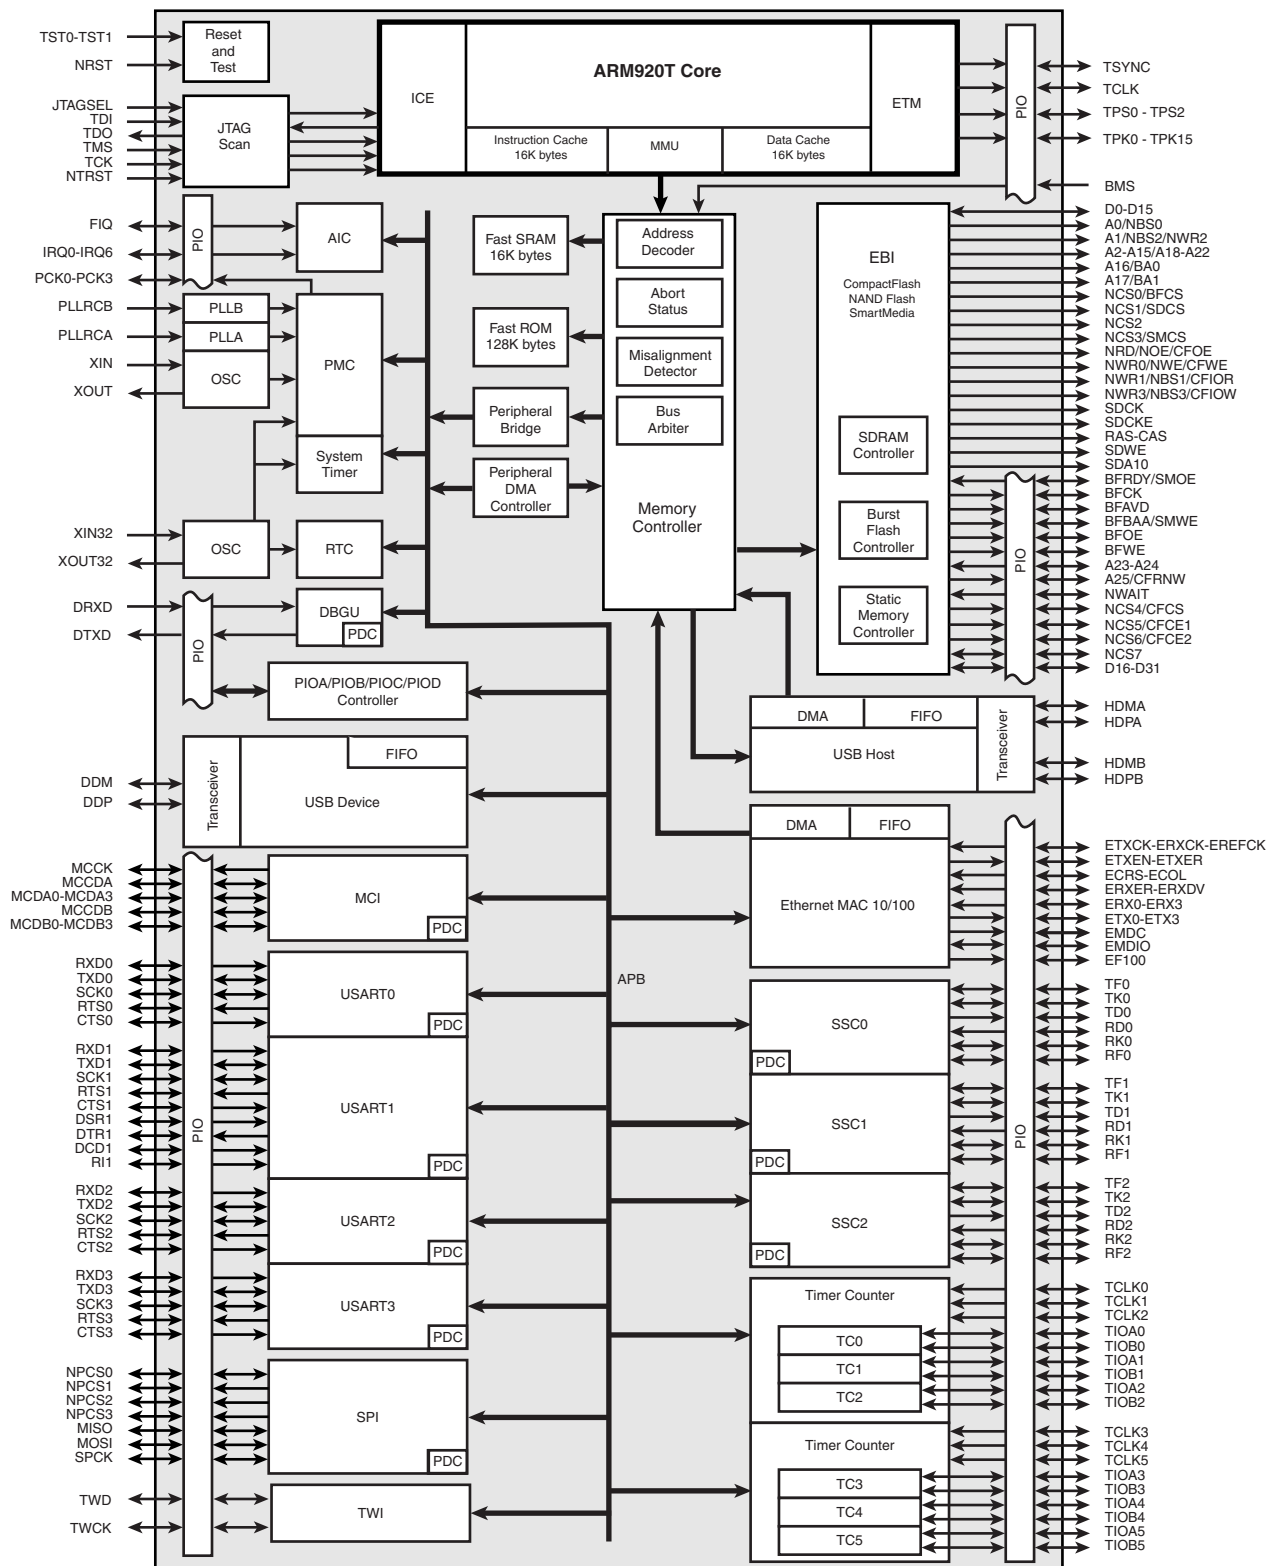

- 8 位、16 位、32 位的指令总线与数据总线


## 方框图

Figure 8. ARM920T 内部功能方框图

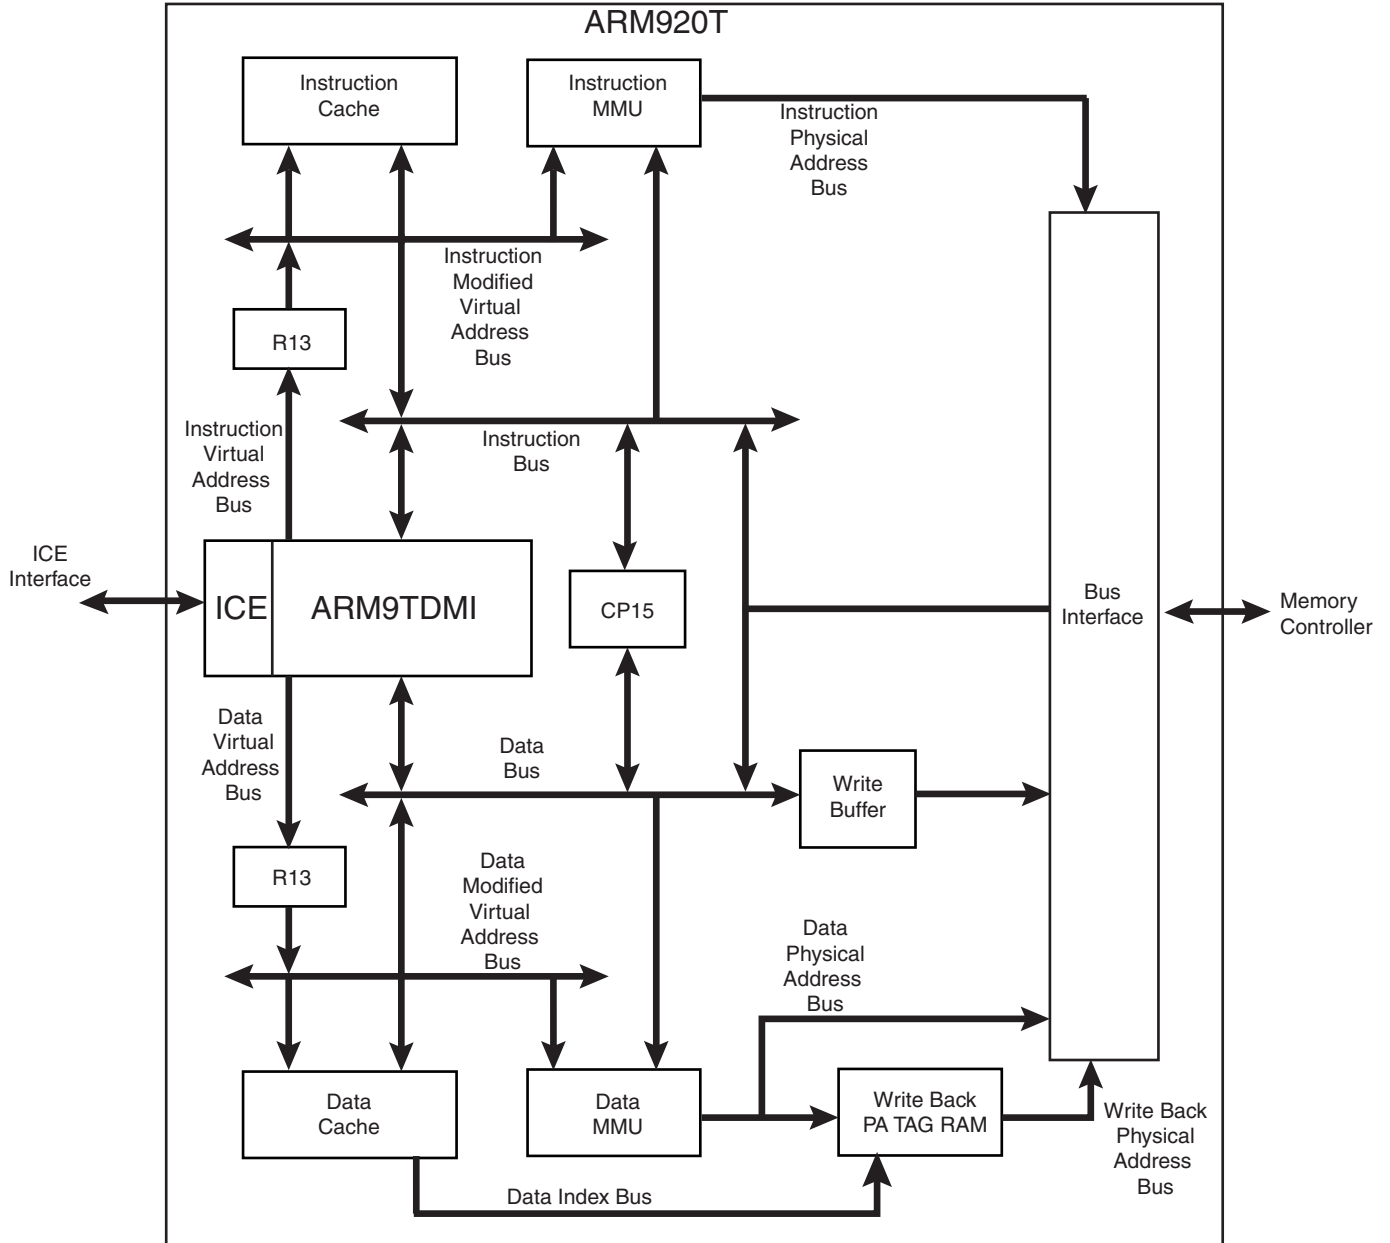


## 方框图

Figure 9. AT91RM9200 调试与测试方框图

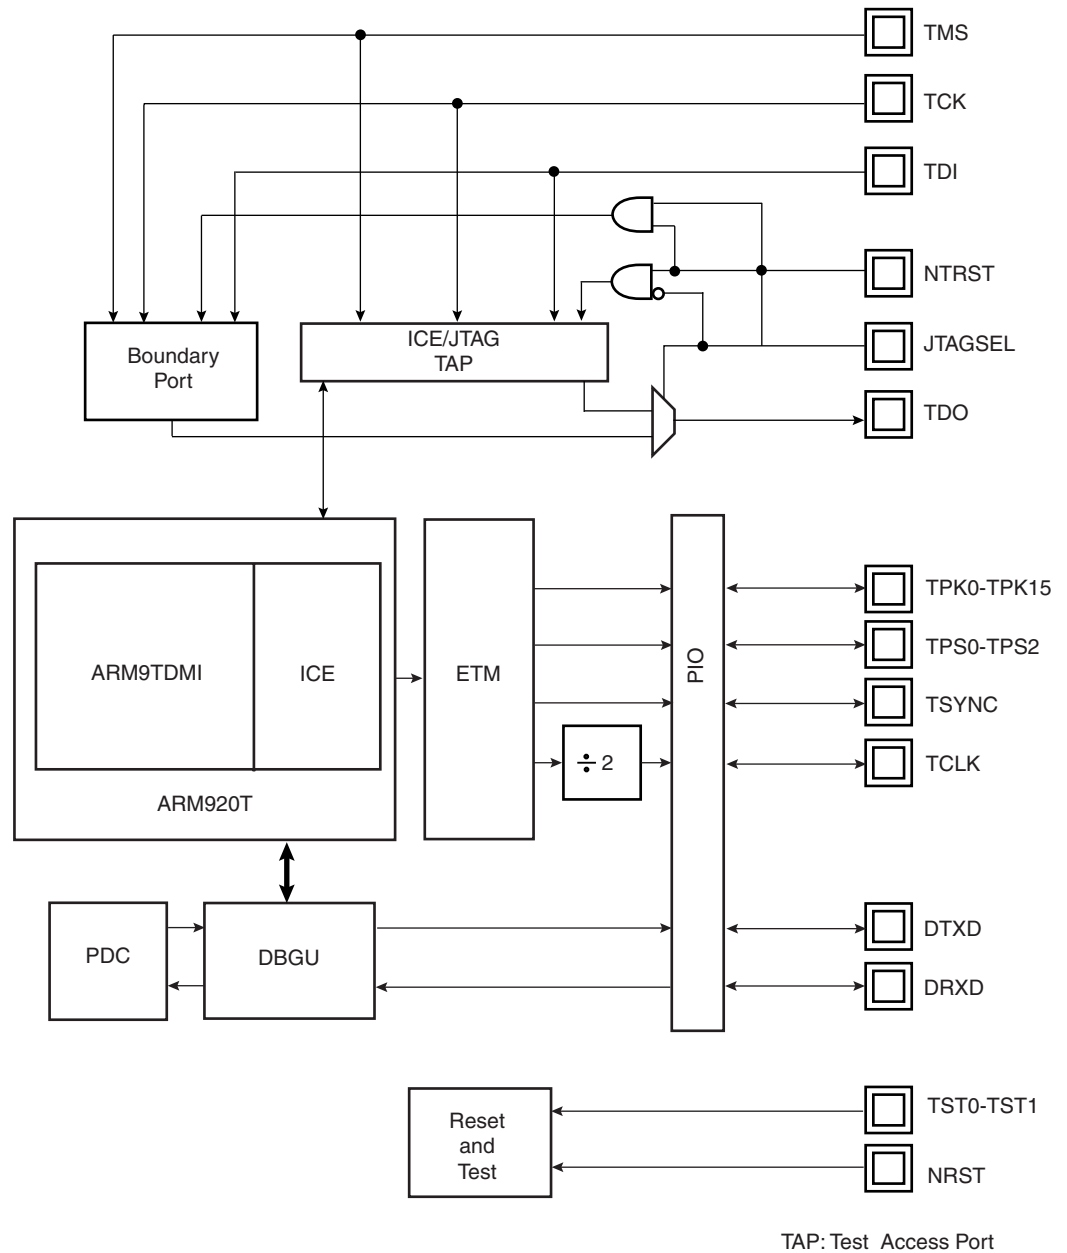

## 方框图

Figure 28. 存储控制器方框图

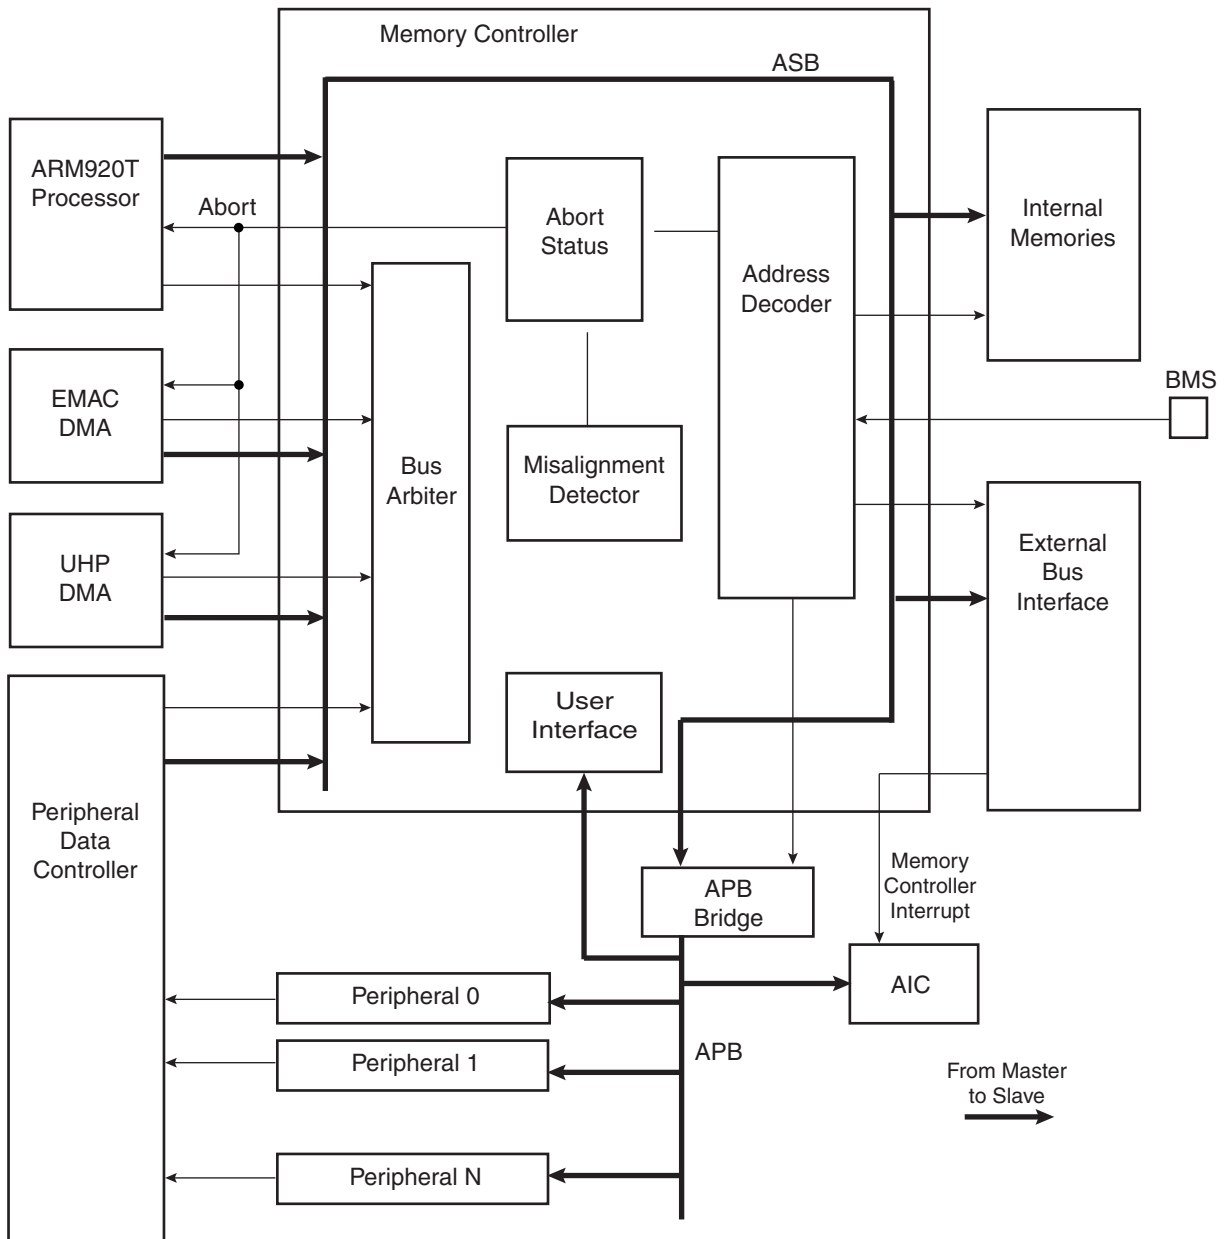

## 方框图

Figure 31 给出外部总线接口结构。

Figure 31. 外部总线接口结构

