


树莓派linux desktop 64位烧录演示

工具下载


1、进入树莓派官网下载烧制工具

[Raspberry Pi OS – Raspberry Pi](#)

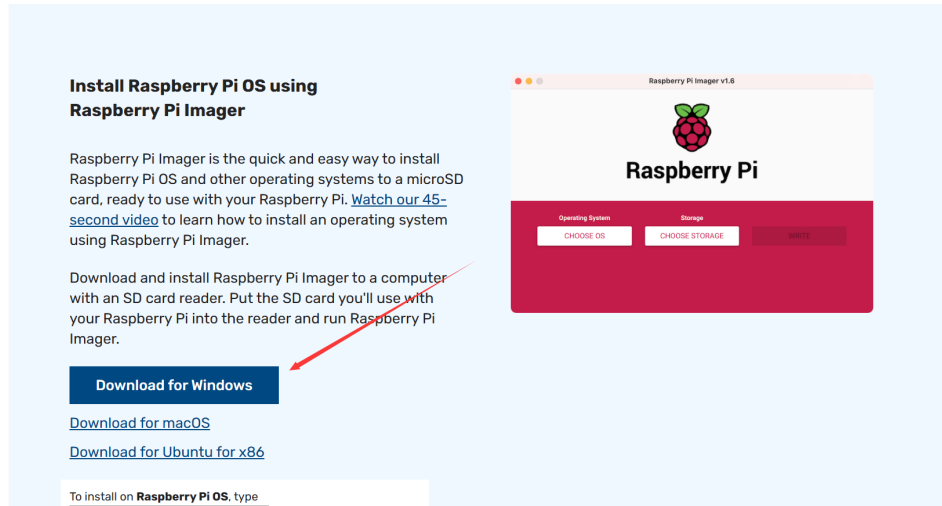

2、进入树莓派官网下载镜像文件

[Operating system images – Raspberry Pi](#)

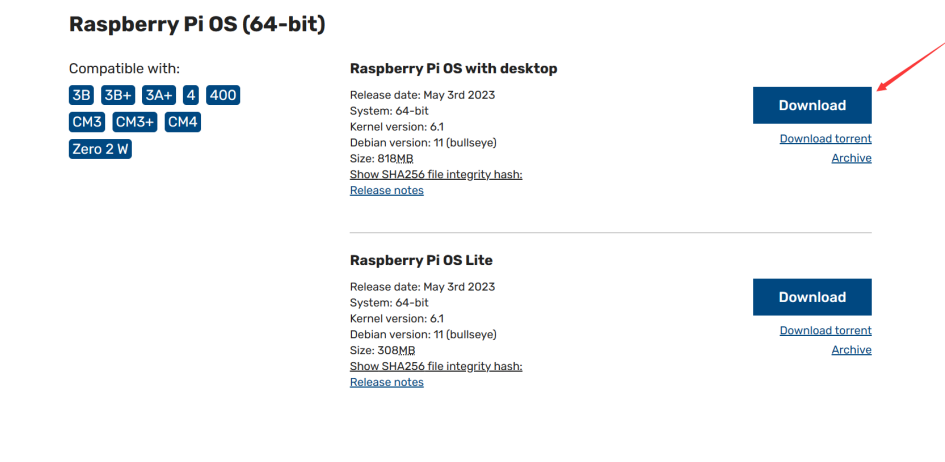

3、将需要烧制的U盘进行格式化处理（略，推荐用DiskGenius）

4、选择操作系统和储存卡，并在设置界面设置好WIFI和SSH，等待即可



5、将内存卡插入树莓派，插电开机即可，如果你有显示器，那么到此OVER

6、笔者尝试连接远程桌面，但未成功，SSH终端连接成功了

ssh终端连接

保持在局域网中的另一台电脑cmd输入 `ping -4 <username>.local`，即可查看树莓派的ip地址，然后在cmd窗口输入 `ssh <username>@192.168.xx.xx` 远程连接即可，注意将 `<username>` 替换为你设置的名字，ip替换为你实际的ip地址