

Important safety tips

Please read this notice and the instruction manual carefully and completely before use. Please be sure to include this reminder and instruction manual when handing over the product to a third party.

- If there is no phone connected after 5 minutes, the device will automatically turn off.
- Please fully charge this product for the first time.
- Please keep the charging interface dry and clean without short circuit during charging.


This product supports IP68 waterproofing. When swimming with this product, please switch to MP3 music mode for a better experience.

- Please do not dismantle or repair this product for any reason, otherwise it may cause fire, electronic breakdown or even completely damage the product.
- If the charging is completed, please disconnect the charger from the device. The charger needs to be unplugged, and the continuous charging time should not exceed 12 hours.

Please do not dispose of old batteries in the old household garbage. Improper disposal of batteries may cause them to catch fire or explode. Please follow local regulations to dispose of this product
Batteries and other accessories should not be exposed to excessive heat.

- Do not disassemble, impact, squeeze or throw into fire. If there is severe expansion, do not continue to use.
- Please do not repair this product by yourself.
- If consumers use power adapters for charging, they should purchase power adapters that are used in conjunction with them, have local safety certification, and meet standards.

Overview of key functions

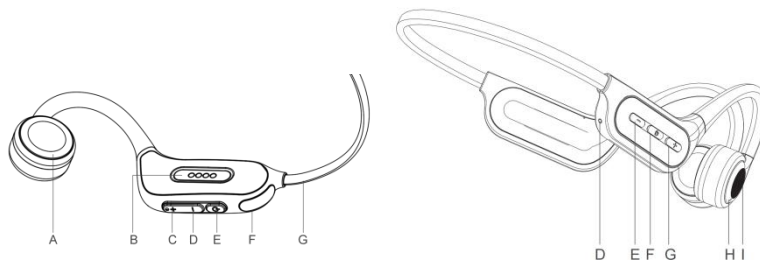

A.Vocal unit: bone conduction vocal unit

B.Charging interface: magnetic charging interface

C.Luminous light: night running indicator

D.Indicator: Working indicator

E.Volume down/Previous track: Short press volume down and long press previous track

F.Key: Multifunctional key combination

G.Volume Plus/Next track: Short press volume plus and long press next track

H.MIC: microphone hole for a conversation

I. Decorative piece: decorative piece

Overview of Functional Components

When the voltage of the headset is too low, the red light blinks once every 5 seconds, and a voice prompt "Battery Low" will be heard. At this time, please connect the power adapter to charge the headset. Otherwise, the headset will automatically turn off when the battery level is critically low. After the headset is charged via


the magnetic suction data cable, the working indicator light changes from red (steadily on) to blue (steadily on).

Bluetooth pairing

First-time Boot and Pairing

In the powered-off state, long-press the multi-function button for 3 seconds. The blue light will stay on for 1 second, and then the red/blue lights will flash alternately. The headset powers on and directly enters the Bluetooth pairing search state of the mobile phone. Then turn on your mobile phone or Bluetooth device, find "BC3 Pro" from the Bluetooth list, and click to connect.

● Operation Instructions

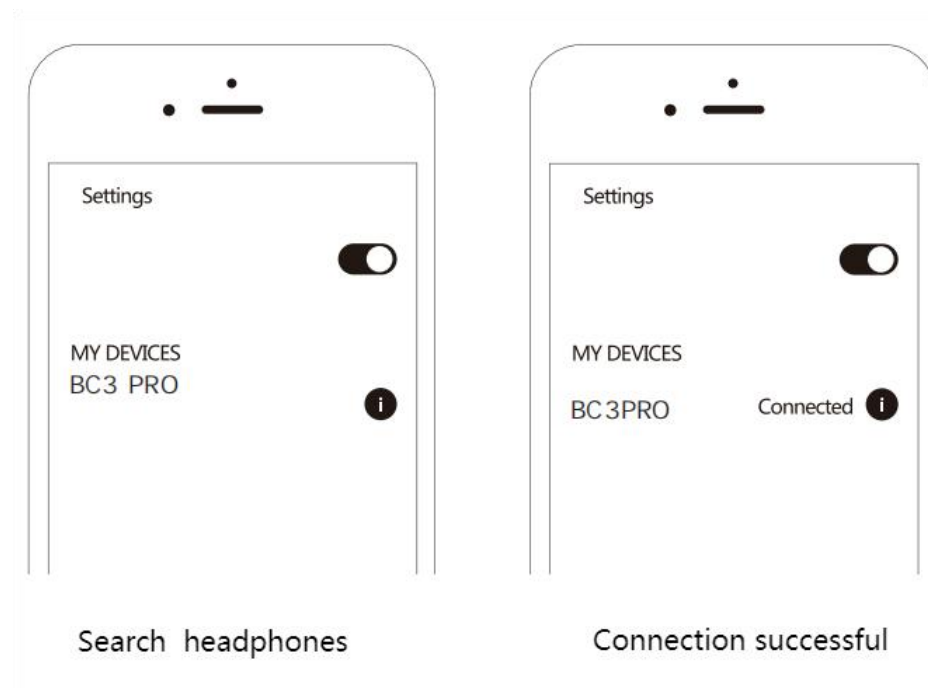

- **Power on the headset:** In the powered-off state, long-press the multi-function button for 3 seconds. The blue light will stay on for 1 second, and the red and blue lights will flash alternately with a "rising mechanical sound" prompt tone, automatically entering the pairing mode. When the red/blue lights flash alternately, the paired device will connect automatically.
- **Power off the headset:** In the powered-on state, long-press the multi-function button for 3 seconds until the red light stays on, accompanied by a "falling mechanical sound" prompt tone.
- **Answer a call:** When there is an incoming call, along with the phone's own ringtone, short-press the multi-function button to answer the call.
- **Hang up a call:** During a call, short-press the multi-function button to hang up the call.
- **Reject a call:** When there is an incoming call, long-press the multi-function button to reject the call.
- **Disconnect and reconnect:** When the headset and the device are out of the Bluetooth connection range, the headset will disconnect with a "beep-beep" prompt tone. If you return to the connection range of the headset and the device within 5 minutes, it will reconnect automatically with a "beep" prompt tone. If it is still not connected after 5 minutes, the headset will automatically power off.


- **Play/Pause music:** When playing music, click the multi-function button once, and the music will pause. In the paused state, the blue light flashes once every 10 seconds. When the music is paused, click the multi-function button once to resume playing. In the playing state, the blue light flashes once every 5 seconds.
- **Previous track:** Short-press the volume down button to decrease the volume. Long-press the volume "-" button to switch to the previous track.
- **Next track:** Short-press the volume up button to increase the volume. Long-press the volume "+" button to switch to the next track.
- **Wake up the voice assistant:** In any powered-on state, long-press the multi-function button for 3 seconds, accompanied by a "beep" prompt tone to wake up the voice assistant.
- **Switch between Bluetooth Mode and Music Mode** In the powered - on state, double - click the multi - function button. The Bluetooth mode and MP3 mode will switch alternately, accompanied by a prompt tone of "(Bluetooth Mode) Bluetooth mode" or "(Card Mode) MP3 mode".
- **How to Copy Data** In any state, use the original data cable to plug into a PC or a mobile phone (an OTG adapter is required for the mobile phone). Once the device is recognized as a USB drive, copy the desired songs or data files into the device.
- **Turn on or off the Night - running Light Mode** In the powered - on state, triple - click the multi - function button. The night - running light mode will switch among three states: always on, flashing, and off.
- **Switch between Mute/Unmute during a Call** During a call, long - press the volume - up button for 1 second. A prompt tone will indicate that the mute mode is turned on or off.
- **Switch between Chinese and English Modes** In any powered - on state, click the multi - function button six times in a row. The Chinese mode and English mode will switch alternately, accompanied by a prompt tone of "Chinese mode" or "English Language selected".
- **Restore Factory Settings** In any state, click the multi - function button five times in a row. The headset will power off and then restart, restoring to factory settings.

Basic Parameters

- **Weight:** 32.5g (bare device)
- **Headset Type:** Night running swimming bone conduction Bluetooth headphones
- **Headset Dimensions:** 140x110x48mm
- **Bluetooth Version:** V5.3
- **Transmission Distance:** 10M (in the absence of obstacles)
- **Playback Duration:** 8 hours (varies depending on volume and music content)

- **Charging Time:** 1.5 hours
- **Charging Input:** DC 5.0V - 150mA
- **Battery Capacity:** 150 mAh
- **Waterproof Level:** IP68
- **Supported Formats in MP3 Mode:** MP3/WAV

Instructions for Using the Tightening Adjustment Strap of Sports Headphones

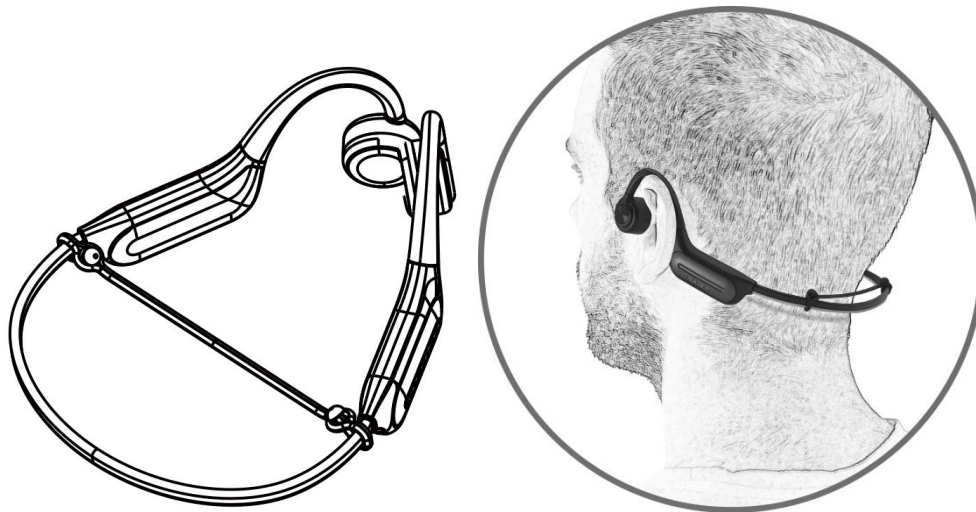


If the above still does not solve your problem, it is recommended to contact the official after-sales service in a timely manner to provide you with technical support and after-sales service. The warranty period of this product is 12 months. Thank you again for your support.

Manual de usuario / ES

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente y completamente esta advertencia y el manual de instrucciones. Asegúrese de incluir esta advertencia y el manual de instrucciones cuando entregue el producto a un tercero.

- Si el dispositivo se enciende sin estar conectado a ningún teléfono móvil, se apagará automáticamente después de 5 minutos.
- La primera vez que utilice el producto, carguelo completamente.
- Durante la carga, mantenga el conector de carga seco, limpio y sin cortocircuitos.
- Este producto tiene resistencia al agua IP68. Cuando use el producto para nadar, para una mejor experiencia, cambie al modo de música MP3.
- No desmonte, realice mantenimiento, modifique o instale el producto bajo ninguna circunstancia, ya que puede causar incendios, descargas eléctricas e incluso dañar completamente el producto.
- Una vez finalizada la carga, desconecte el cargador del dispositivo. Tenga que desenchufar el cargador y no cargue el dispositivo durante más de 12 horas consecutivas.
- No tire la batería usada con los residuos domésticos. El mal manejo de la batería puede causar incendios o explosiones. Cumpla con las disposiciones locales para el desecho del producto, la batería y otros accesorios. No exponga la batería a ambientes demasiado calientes.
- La batería no debe ser desmontada, golpeada, aplastada o arrojada al fuego. Si la batería se hincha gravemente, no la use.
- No intente reparar el producto por sí mismo.
- Si el usuario utiliza un adaptador de alimentación para cargar el producto, debe comprar un adaptador de alimentación homologado localmente y que cumpla con los estándares correspondientes.

Resumen de los componentes y funciones de los botones

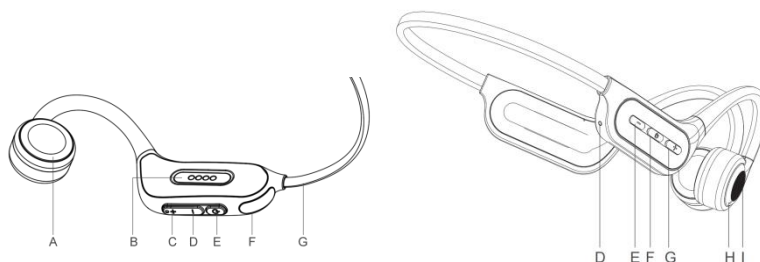

A. Unidad de emisión de sonido: Unidad de emisión de sonido por conducción ósea

B. Puerto de carga: Puerto de carga magnético

C. Lámpara emisora de luz: Indicador de carrera nocturna

D. Indicador de luz: Indicador de funcionamiento

E. Bajar volumen / Canción anterior: Presionar brevemente para bajar el volumen, mantener presionado para la canción anterior

F. Botón: Botón combinado multifunción

G. Subir volumen / Siguiente canción: Presionar brevemente para subir el volumen, mantener presionado para la siguiente canción

H. MIC: Orificio del micrófono de llamada


I. Lámina decorativa: Pieza decorativa

Resumen de componentes y funciones

Cuando el voltaje del auricular es demasiado bajo, el indicador rojo parpadea una vez cada 5 segundos y se emite una notificación de voz "Battery Low". En este momento, conecte el adaptador de alimentación para cargar el auricular, de lo contrario, el auricular se apagará automáticamente cuando la batería esté demasiado baja.

Después de que el auricular se cargue a través del cable de datos magnético, el indicador de funcionamiento cambia de rojo (encendido permanentemente) a azul (encendido permanentemente).

Emparejamiento Bluetooth

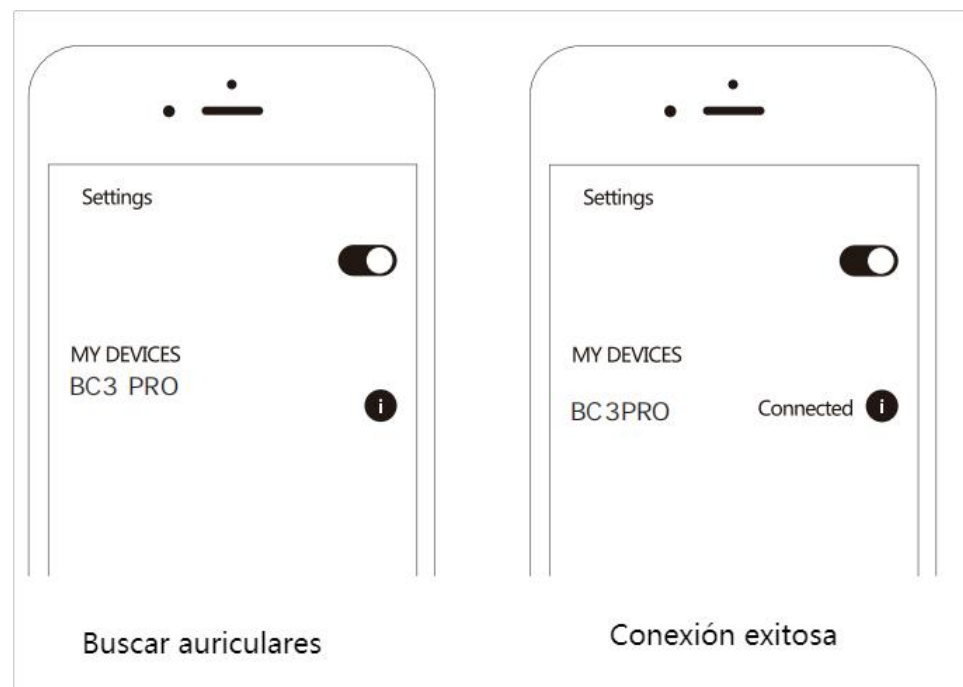

Pareado en la primera encendido

En estado apagado, mantén presionado el botón multifunción durante 3 segundos. La luz azul permanece encendida durante 1 segundo, y luego las luces roja/azul parpadean alternativamente. El auricular se enciende y entra directamente en el estado de búsqueda de emparejamiento Bluetooth del teléfono móvil. Luego, enciende el teléfono móvil o el dispositivo Bluetooth, busca "BC3 Pro" en la lista de Bluetooth y haz clic en "Conectar".

Instrucciones de funcionamiento


- **Encender el auricular:** En estado apagado, mantén presionado el botón multifunción durante 3 segundos. La luz azul permanece encendida durante 1 segundo, y las luces roja y azul parpadean alternativamente acompañadas de un tono de advertencia de "tono mecánico ascendente". Automáticamente entra en el modo de emparejamiento, con luces roja/azul parpadeando alternativamente. Si el dispositivo ya estaba emparejado previamente, se conectará automáticamente.
- **Apagar el auricular:** En estado encendido, mantén presionado el botón multifunción durante 3 segundos hasta que veas la luz roja encendida permanentemente, acompañado de un tono de advertencia de "tono mecánico descendente".
- **Atender una llamada:** Cuando llega una llamada, junto con el timbre del propio teléfono, haz una breve pulsación en el botón multifunción para atender la llamada.
- **Colgar una llamada:** Durante la llamada, haz una breve pulsación en el botón multifunción para colgar la llamada.
- **Rechazar una llamada:** Cuando llega una llamada, mantén presionado el botón multifunción para rechazar la llamada.
- **Desconectar y reconectar:** Cuando el auricular y el dispositivo se encuentran fuera del rango de conexión Bluetooth, el auricular se desconectará y emitirá un tono de "pip-pip". Si vuelves al rango de conexión del auricular y el dispositivo dentro de 5 minutos, se reconectará automáticamente con un tono de "pip". Si no se ha conectado después de 5 minutos, el auricular se apagará automáticamente.
- **Reproducir/Pausar música:** Cuando se reproduce música, haz un clic en el botón multifunción y la música se pausará. En el estado de pausa, la luz azul parpadea una vez cada 10 segundos. Cuando la música está en pausa, haz un clic en el botón multifunción para reanudar la reproducción. En el estado de reproducción, la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos.
- **Canción anterior:** Haz una breve pulsación en el botón de bajar volumen para disminuir el volumen. Mantén presionado el botón de " - " del volumen para cambiar a la canción anterior.
- **Siguiente canción:** Haz una breve pulsación en el botón de subir volumen para aumentar el volumen. Mantén presionado el botón de " + " del volumen para cambiar a la siguiente canción.
- **Despertar el asistente de voz:** En cualquier estado encendido, mantén presionado el botón multifunción durante 3 segundos, acompañado de un tono de "pip". Esto despertará el asistente de voz.
- **Cambio entre el modo Bluetooth y el modo de música** En estado encendido, haz doble clic en el botón multifunción. El modo Bluetooth y el modo MP3 cambiarán alternativamente, acompañados de una notificación sonora de "(Bluetooth Mode) Modo Bluetooth" o "(Card Mode) Modo MP3" .

- **Cómo copiar datos** En cualquier estado, utiliza el cable de datos original y conéctalo a una PC o un teléfono móvil (se necesita un adaptador OTG). Una vez que se detecta como un disco USB, copia las canciones o los archivos de datos necesarios al dispositivo.
- **Activar o desactivar el modo de luz para carrera nocturna** En estado encendido, haz triple clic en el botón multifunción. El modo de luz para carrera nocturna cambiará entre los tres estados: encendido constante, parpadeo y apagado.
- **Cambio entre el modo de silencio y desactivación del silencio durante una llamada** Durante una llamada, mantén presionado el botón de aumentar volumen durante 1 segundo. Un tono de notificación indicará que el modo de silencio se ha activado o desactivado.
- **Cambio entre el modo chino y el modo inglés** En cualquier estado encendido, haz clic seis veces consecutivas en el botón multifunción. El modo chino y el modo inglés cambiarán alternativamente, acompañados de una notificación sonora de "Modo chino" o "English Language selected" .
- **Restaurar la configuración de fábrica** En cualquier estado, haz clic cinco veces consecutivas en el botón multifunción. El auricular se apagará y luego se reiniciará con la configuración de fábrica restaurada.

Parámetros básicos

- **Peso:** 32.5 g (aparato sin accesorios)
- **Tipo de auricular:** Auricular Bluetooth de conducción ósea para carrera nocturna y natación
- **Dimensiones del auricular:** 140 x 110 x 48 mm
- **Versión de Bluetooth:** V5.3
- **Distancia de transmisión:** 10 m (sin obstáculos)
- **Duración de reproducción:** 8 horas (varía según el volumen y el contenido de la música)
- **Tiempo de carga:** 1.5 horas
- **Entrada de carga:** DC 5.0V - 150mA
- **Capacidad de la batería:** 150 mAh
- **Nivel de impermeabilidad:** IP68
- **Formatos compatibles en modo MP3:** MP3 / WAV

Instrucciones de uso de la correa de ajuste de tensión del auricular deportivo

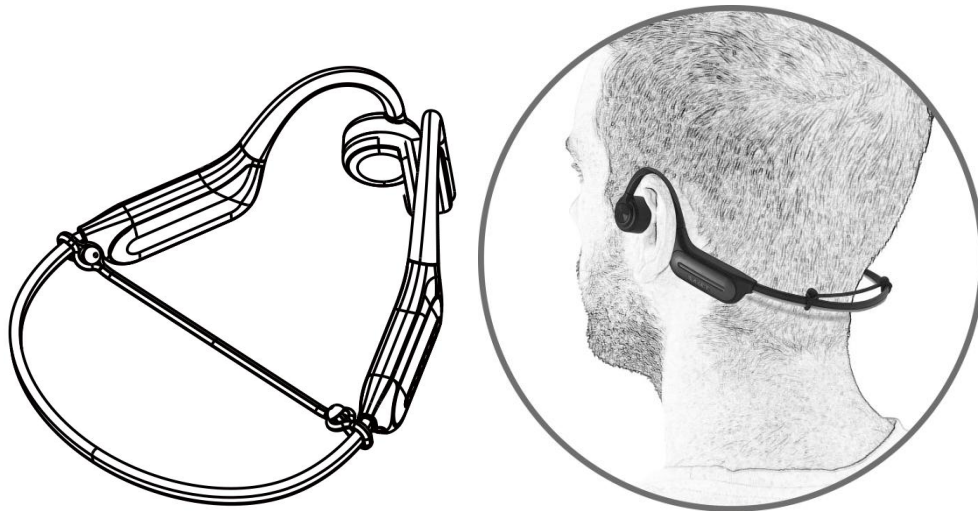


Si los problemas no se han resuelto con lo anterior, le recomendamos contactar sin demora con el servicio de atención al cliente oficial. Estaremos encantados de brindarle soporte técnico y servicio post - venta oportunos. La garantía de este producto es de 12 meses. Gracias de nuevo por su apoyo.

Importantes consignes de sécurité

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement et en détail ces consignes et le manuel d'utilisation. Lorsque vous remettez le produit à un tiers, assurez-vous d'y joindre ces consignes et le manuel d'utilisation.

- Si le produit est allumé sans être connecté à aucun téléphone mobile, il s'éteindra automatiquement après 5 minutes.
- Lors de la première utilisation, chargez complètement le produit.
- Lors de la recharge, maintenez la prise de charge sèche, propre et sans court - circuit.
- Ce produit est doté d'une imperméabilité de niveau IP68. Lorsque vous utilisez ce produit pour nager, passez en mode musique MP3 pour une meilleure expérience.
- Ne démontez, ne réparez, ne modifiez ou ne remaniez le produit pour aucune raison, car cela pourrait entraîner un incendie, une décharge électrique voire endommager complètement le produit.
- Une fois la recharge terminée, déconnectez le chargeur de l'appareil. Il faut débrancher le chargeur et ne pas laisser le produit charger pendant plus de 12 heures consécutives.
- Ne jetez pas la batterie usagée avec les ordures ménagères. Un mauvais traitement de la batterie peut entraîner un incendie ou une explosion. Respectez les dispositions locales pour l'élimination du produit, de la batterie et des autres accessoires. Ne exposez pas la batterie à des températures trop élevées.
- La batterie ne doit pas être démontrée, frappée, compressée ou jetée dans le feu. Si la batterie gonfle considérablement, n'utilisez - la plus.
- Ne réparez pas le produit vous - même.
- Si l'utilisateur utilise un adaptateur de courant pour recharger le produit, il doit acheter un adaptateur de courant homologué localement et conforme aux normes.

Résumé des fonctions et des composants des boutons

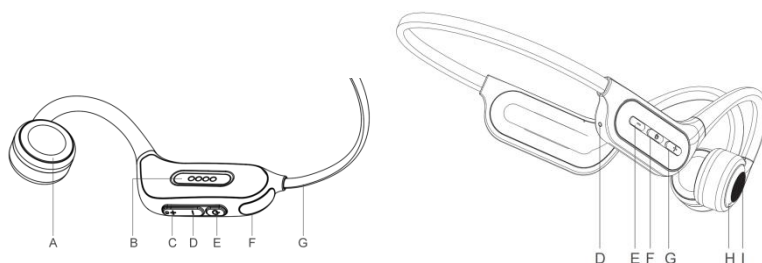

A. Élément d'émission sonore : Élément d'émission sonore par conduction osseuse

B. Connecteur de charge : Connecteur de charge magnétique

C. Lampe lumineuse : Indicateur de course nocturne

D. Indicateur lumineux : Indicateur de fonctionnement

E. Diminuer le volume / Chanson précédente : Appuyez brièvement pour diminuer le volume, appuyez longuement pour passer à la chanson précédente

F. Bouton : Bouton combiné multifonction

G. Augmenter le volume / Chanson suivante : Appuyez brièvement pour augmenter le volume, appuyez longuement pour passer à la chanson suivante

H. MIC : Trou de micro de communication


I. Plaquette décorative : Pièce décorative

Résumé des composants et fonctions

Lorsque la tension du casque est trop basse, la lumière rouge clignote toutes les 5 secondes et un message vocal "Battery Low" est diffusé. Connectez l'adaptateur de secteur pour charger le casque, sinon, le casque s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera trop faible.

Après que le casque ait été chargé via le câble de données magnétique, l'indicateur de fonctionnement passe du rouge (allumé stablement) au bleu (allumé stablement).

Appariement Bluetooth

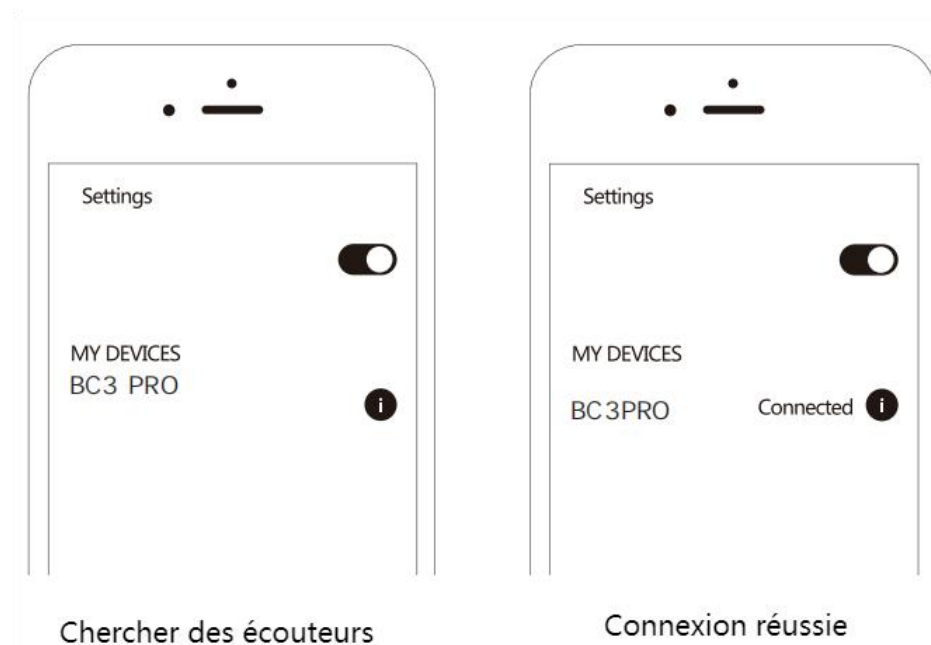

Appariement lors de la première mise sous tension

Dans l'état éteint, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 3 secondes. La lumière bleue reste allumée 1 seconde, puis les lumières rouge et bleue clignotent alternativement. Le casque s'allume et entre directement dans l'état de recherche d'appariement Bluetooth du téléphone mobile.

Ensuite, activez le téléphone mobile ou le dispositif Bluetooth, recherchez "BC3 Pro" dans la liste Bluetooth et cliquez sur "Connecter".

Instructions d'utilisation

- **Allumer le casque** : Dans l'état éteint, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 3 secondes. La lumière bleue reste allumée 1 seconde, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement et un son de notification "son mécanique montant" est émis. Le casque entre automatiquement en mode d'appariement, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement. Si le dispositif a déjà été apparié auparavant, il se reconnectera automatiquement.
- **Éteindre le casque** : Dans l'état allumé, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière rouge reste constamment allumée, accompagnée d'un son de notification "son mécanique descendant".
- **Répondre à un appel** : Lorsqu'un appel arrive, accompagné du sonnerie du téléphone, appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour répondre à l'appel.
- **Terminer un appel** : Lors de la conversation, appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour terminer l'appel.
- **Refuser un appel** : Lorsqu'un appel arrive, appuyez et maintenez le bouton multifonction pour refuser l'appel.
- **Déconnexion et reconnexion** : Lorsque le casque et le dispositif s'éloignent au - delà de la distance de connexion Bluetooth, le casque se déconnecte et un son de notification "di - di" est émis. Si vous revenez dans la plage de connexion du casque et du dispositif en moins de 5 minutes, il se reconnectera automatiquement avec un son de notification "di". Si la connexion n'est pas rétablie après 5 minutes, le casque s'éteindra automatiquement.
- **Jouer/Pause la musique** : Lorsque la musique est en cours de lecture, cliquez sur le bouton multifonction pour mettre la musique en pause. En mode pause, la lumière bleue clignote toutes les 10 secondes. Lorsque la musique est en pause, cliquez sur le bouton multifonction pour relancer la lecture. En mode lecture, la lumière bleue clignote toutes les 5 secondes.
- **Chanson précédente** : Appuyez brièvement sur le bouton de diminution du volume pour réduire le volume, appuyez et maintenez le bouton "-" du volume pour passer à la chanson précédente.
- **Chanson suivante** : Appuyez brièvement sur le bouton d'augmentation du volume pour augmenter le volume, appuyez et maintenez le bouton "+" du volume pour passer à la chanson suivante.


- **Activer l'assistant vocal** : Dans n'importe quel état d'allumage, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 3 secondes, accompagné d'un son de notification "di". Cela active l'assistant vocal.
- **Changement entre le mode Bluetooth et le mode musique**
- En mode allumé, double - cliquez sur le bouton multifonction. Le mode Bluetooth et le mode MP3 alternent, accompagnés d'un son de notification de « (Bluetooth Mode) Mode Bluetooth » ou « (Card Mode) Mode MP3 ».
- **Comment copier des données**
- Dans n'importe quel état, utilisez le câble de données d'origine et branchez - le sur un PC ou un téléphone mobile (un adaptateur OTG est nécessaire pour le téléphone). Une fois détecté comme un lecteur USB, copiez les chansons ou les fichiers de données nécessaires dans le dispositif.
- **Activation ou désactivation du mode lumière de course nocturne**
- En mode allumé, triple - cliquez sur le bouton multifonction. Le mode lumière de course nocturne bascule entre trois états : allumé permanent, clignotant et éteint.
- **Changement entre le mode silencieux et le mode non - silencieux pendant un appel**
- Lors d'un appel, appuyez et maintenez le bouton d'augmentation du volume pendant 1 seconde. Un son de notification indique l'activation ou la désactivation du mode silencieux.
- **Changement entre le mode chinois et le mode anglais**
- En tout état d'allumage, appuyez six fois de suite sur le bouton multifonction. Le mode chinois et le mode anglais alternent, accompagnés d'un son de notification de « Mode chinois » ou « English Language selected ».
- **Restauration des paramètres d'usine**
- Dans n'importe quel état, appuyez cinq fois de suite sur le bouton multifonction. Le casque s'éteint puis redémarre avec les paramètres d'usine restaurés.

Paramètres de base

- **Poids** : 32,5 g (appareil nu)
- **Type de casque** : Casque Bluetooth à conduction osseuse pour course nocturne et natation
- **Dimensions du casque** : 140 x 110 x 48 mm
- **Version de Bluetooth** : V5.3
- **Distance de transmission** : 10 m (sans obstacles)
- **Durée de lecture** : 8 heures (en fonction du volume et du contenu musical)

- **Temps de charge** : 1,5 heure
- **Alimentation en charge** : DC 5,0V - 150mA
- **Capacité de la batterie** : 150 mAh
- **Niveau d'étanchéité** : IP68
- **Formats pris en charge en mode MP3** : MP3 / WAV

Instructions d'utilisation de la sangle d'ajustement de tension du casque sportif

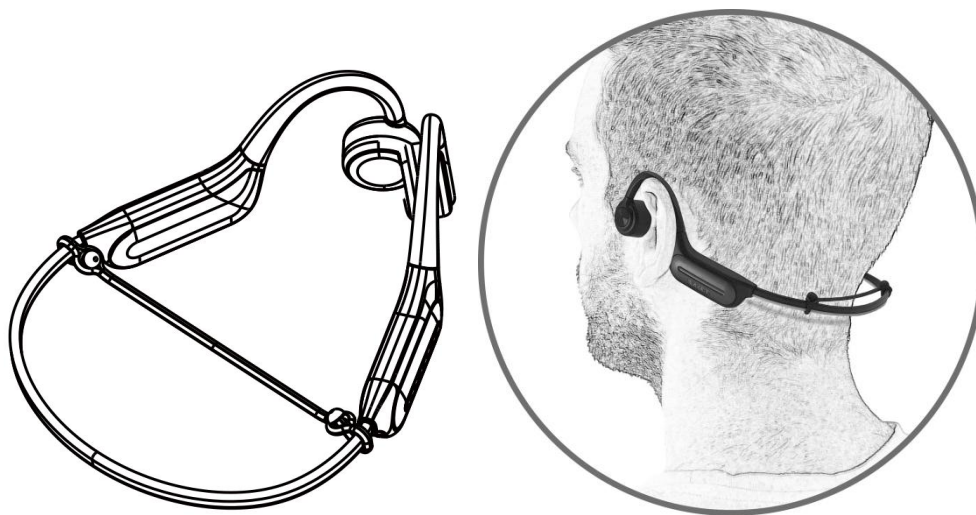

Si vous n'avez toujours pas résolu votre problème, il est recommandé de contacter le service après - vente officiel à temps pour vous fournir un support technique et un service après - vente, la garantie de ce produit est de: 12 mois, merci encore pour votre soutien.


Bedienungsanleitung / DE

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie diese Hinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie bitte diese Hinweise und die Bedienungsanleitung bei.

- Wenn das Gerät ohne Verbindung zu einem Mobiltelefon eingeschaltet wird, schaltet es sich automatisch nach 5 Minuten aus.
- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Halten Sie die Ladebuchse während des Ladens trocken, sauber und frei von Kurzschlüssen.
- Dieses Produkt hat ein IP68 - Wasserdichtheitsniveau. Wenn Sie das Produkt beim Schwimmen tragen, wechseln Sie für ein optimales Erlebnis in den MP3 - Musikmodus.
- Demontieren, reparieren, modifizieren oder umbauen Sie das Produkt aus welchen Gründen auch immer nicht, da dies zu Bränden, elektrischen Durchschlägen oder sogar völliger Zerstörung des Produkts führen kann.
- Wenn die Ladung abgeschlossen ist, trennen Sie den Ladegerät vom Gerät. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus und laden Sie das Gerät nicht länger als 12 Stunden nacheinander.
- Werfen Sie die alte Batterie nicht mit den normalen Haushaltsmüll entsorgen. Ein unsachgemäßes Umgang mit der Batterie kann zu Bränden oder Explosionen führen. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Produkts, der Batterie und anderer Zubehörteile. Die Batterie darf nicht in überhitzten Umgebungen ausgesetzt werden.
- Die Batterie darf nicht entfernt, geschlagen, zusammengedrückt oder in das Feuer geworfen werden. Wenn die Batterie stark aufgebläht ist, verwenden Sie sie nicht weiter.
- Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
- Wenn der Kunde einen Netzteiladapter zum Aufladen verwendet, sollte er einen Netzteiladapter kaufen, der für die Verwendung geeignet ist, die lokale Sicherheitszertifizierung erfüllt und den Standards entspricht.

Übersicht der Tastenfunktionen und Komponenten

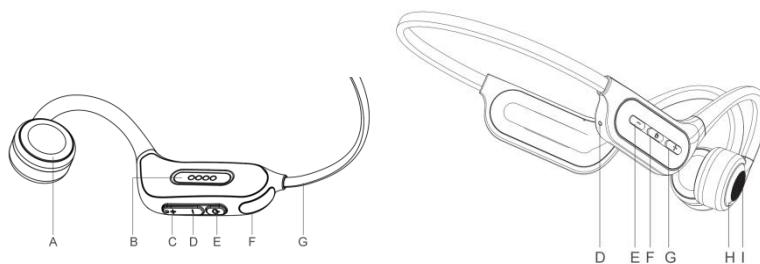

A. Schallabgabeeinheit: Knochenleitungsschallabgabeeinheit

B. Ladebuchse: Magnetische Ladebuchse

C. Leuchtlampe: Leuchtzeichen für Nachtlauf

D. Indikatorlicht: Betriebsindikator

E. Lautstärke reduzieren / Vorheriger Titel: Kürzeres Drücken reduziert die Lautstärke, längeres Drücken wechselt zum vorherigen Titel.

F. Taste: Multifunktionskombinationstaste

G. Lautstärke erhöhen / Nächster Titel: Kürzeres Drücken erhöht die Lautstärke, längeres Drücken wechselt zum nächsten Titel.

H. MIC: Sprachmikrofonbohrung


I. Verkleidungselement: Dekorationsstück

Übersicht der Komponenten und Funktionen

Wenn die Spannung des Kopfhörers zu niedrig ist, blinkt die rote Lampe alle 5 Sekunden und es wird eine Sprachhinweis "Battery Low" ausgegeben. Stellen Sie in diesem Fall eine Verbindung zum Netzteiladapter her, um den Kopfhörer aufzuladen, andernfalls wird der Kopfhörer automatisch ausgeschaltet, wenn die Batterie zu leer ist.

Nachdem der Kopfhörer über das magnetische Datenkabel aufgeladen wurde, wechselt das Betriebsindikatorlicht von rot (stetig eingeschaltet) zu blau (stetig eingeschaltet).

Bluetooth - Paarung

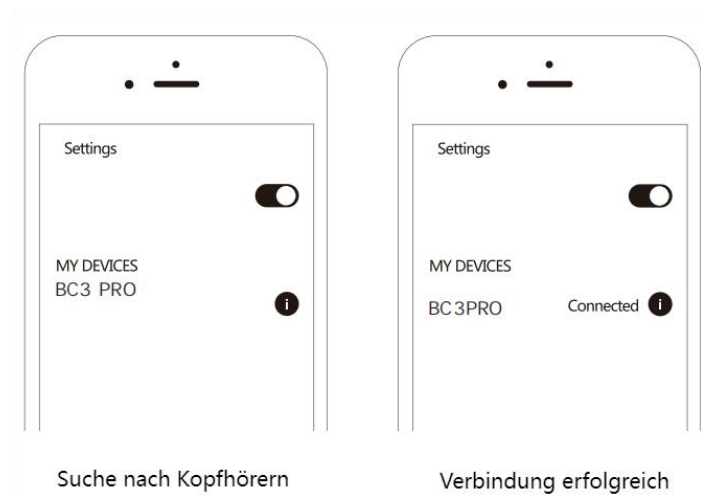

Erstmaliges Einschalten und Paaren

Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie den Multifunktionsknopf für 3 Sekunden lang. Das blaue Licht leuchtet 1 Sekunde lang konstant, dann blinken das rote und blaue Licht abwechselnd. Der Kopfhörer schaltet sich ein und geht direkt in den Bluetooth - Paarungs - Suchmodus des Mobiltelefons über.

Öffnen Sie anschließend das Mobiltelefon oder das Bluetooth - Gerät, suchen Sie "BC3 Pro" in der Bluetooth - Liste und klicken Sie auf "Verbinden".

Bedienungsanleitung


- **Kopfhörer einschalten:** Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie den Multifunktionsknopf für 3 Sekunden lang. Das blaue Licht leuchtet 1 Sekunde lang konstant, das rote und blaue Licht blinken abwechselnd und es gibt einen Hinweiston "mechanischer Ton ansteigend". Der Kopfhörer geht automatisch in den Paarungsmodus über, das rote und blaue Licht blinken abwechselnd. Geräte, die bereits gepaart waren, verbinden sich automatisch.
- **Kopfhörer ausschalten:** Im eingeschalteten Zustand drücken Sie den Multifunktionsknopf für 3 Sekunden lang, bis das rote Licht konstant leuchtet und es gibt einen Hinweiston "mechanischer Ton absteigend".
- **Anruf entgegennehmen:** Wenn ein Anruf eintrifft, begleitet ihn das Telefonklingelton des Handys. Drücken Sie kurz auf den Multifunktionsknopf, um den Anruf zu entgegennehmen.
- **Anruf beenden:** Während des Gesprächs drücken Sie kurz auf den Multifunktionsknopf, um den Anruf zu beenden.
- **Anruf ablehnen:** Wenn ein Anruf eintrifft, drücken Sie den Multifunktionsknopf für eine längere Zeit, um den Anruf abzulehnen.
- **Trennen und neu verbinden:** Wenn der Kopfhörer und das Gerät über die maximale Bluetooth - Verbindungsstrecke hinausgehen, trennt sich der Kopfhörer und es gibt einen "Piep - Piep" - Hinweiston. Wenn Sie innerhalb von 5 Minuten wieder in den Verbindungsbereich des Kopfhörers und des Geräts zurückkehren, verbindet sich der Kopfhörer automatisch und es gibt einen "Piep" - Hinweiston. Wenn die Verbindung nach 5 Minuten immer noch nicht hergestellt ist, schaltet sich der Kopfhörer automatisch aus.
- **Musik abspielen / pausieren:** Wenn Musik abgespielt wird, klicken Sie auf den Multifunktionsknopf, um die Musik zu pausieren. Im Pausenzustand blinkt das blaue Licht alle 10 Sekunden. Wenn die Musik pausiert ist, klicken Sie erneut auf den Multifunktionsknopf, um die Musik wieder abzuspielen. Im Abspielzustand blinkt das blaue Licht alle 5 Sekunden.
- **Vorheriger Titel:** Drücken Sie kurz auf die Lautstärke - Minus - Taste, um die Lautstärke zu reduzieren. Halten Sie die Lautstärke "-" - Taste gedrückt, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- **Nächster Titel:** Drücken Sie kurz auf die Lautstärke - Plus - Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Halten Sie die Lautstärke "+" - Taste gedrückt, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- **Sprachassistent aufrufen:** In jedem eingeschalteten Zustand drücken Sie den Multifunktionsknopf für 3 Sekunden lang und es gibt einen "Piep" - Hinweiston. Dadurch wird der Sprachassistent aufgerufen.

- **Wechsel zwischen Bluetooth - und Musikmodus:** Im eingeschalteten Zustand doppelklicken Sie auf den Multifunktionsknopf. Der Bluetooth - Modus und der MP3 - Modus wechseln abwechselnd, und es gibt einen Hinweiston von "(Bluetooth Mode) Bluetooth - Modus" oder "(Card Mode) MP3 - Modus".
- **Wie man Daten kopiert:** In jedem Zustand stecken Sie das Original - Datenkabel in einen PC oder ein Mobiltelefon (ein OTG - Adapter ist erforderlich für das Mobiltelefon). Der PC oder das Mobiltelefon erkennt es als USB - Speichergerät, und Sie können die gewünschten Songs oder Datenfiles in das Gerät kopieren.
- **Einschalten oder Ausschalten des Nachtauchtlichtmodus:** Im eingeschalteten Zustand dreifach klicken Sie auf den Multifunktionsknopf. Der Nachtauchtlichtmodus wechselt zwischen dauerhaft eingeschaltet, blinkend und ausgeschaltet.
- **Wechsel zwischen Stumm - und Nicht - Stumm - Modus während eines Gesprächs:** Während eines Gesprächs halten Sie die Lautstärke - Plus - Taste für 1 Sekunde gedrückt. Ein Hinweiston signalisiert, dass der Stumm - Modus eingeschaltet oder ausgeschaltet wird.
- **Wechsel zwischen chinesischem und englischem Modus:** In jedem eingeschalteten Zustand klicken Sie sechsmal nacheinander auf den Multifunktionsknopf. Der chinesische und der englische Modus wechseln abwechselnd, und es gibt einen Hinweiston von "chinesischer Modus" oder "English Language selected".
- **Wiederherstellung der Fabrik - Einstellungen:** In jedem Zustand klicken Sie fünfmal nacheinander auf den Multifunktionsknopf. Der Kopfhörer schaltet sich aus und startet anschließend neu mit den Fabrik - Einstellungen wiederhergestellt.

3. Grundparameter

- **Gewicht:** 32,5 g (nacktes Gerät)
- **Kopfhörertyp:** Knochenleitung - Bluetooth - Kopfhörer für Nachlauf und Schwimmen
- **Kopfhörerabmessungen:** 140 x 110 x 48 mm
- **Bluetooth - Version:** V5.3
- **Übertragungsdistanz:** 10 m (ohne Hindernisse)
- **Abspielzeit:** 8 Stunden (abhängig von Lautstärke und Musikinhalt)
- **Ladezeit:** 1,5 Stunden
- **Ladeeingang:** DC 5,0V - 150mA
- **Batteriekapazität:** 150 mAh
- **Wasserdichtheitsgrad:** IP68
- **Unterstützte Formate im MP3 - Modus:** MP3 / WAV

Anleitung zur Verwendung der Spannverstellgurt des Sportkopfhörers

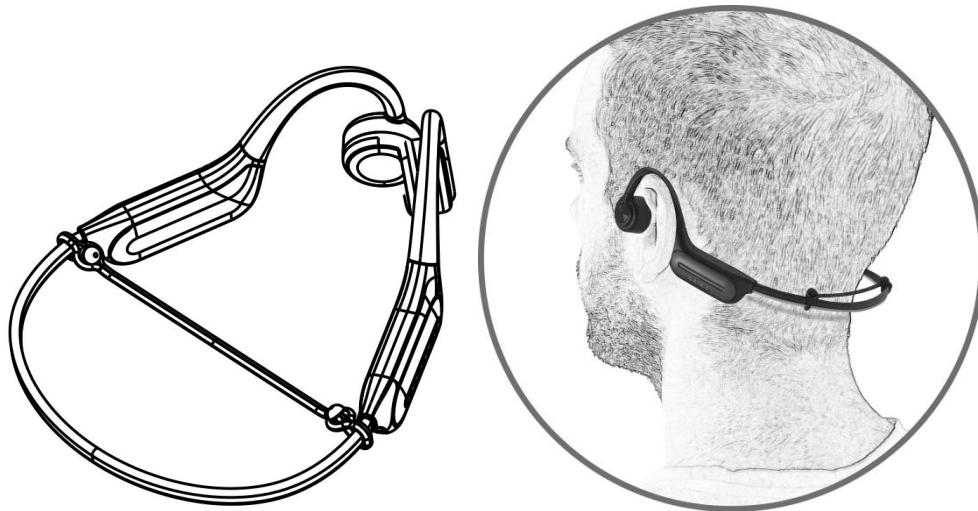


Wenn das oben genannte Problem immer noch nicht löst, wird empfohlen, den offiziellen Kundendienst rechtzeitig zu kontaktieren, um Ihnen technischen Support und Kundendienst zu bieten. Die Garantiezeit dieses Produkts beträgt 12 Monate. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Importanti avvertenze di sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente e completamente queste avvertenze e il manuale d'uso. Assicurarsi di allegare queste avvertenze e il manuale d'uso quando si consegna il prodotto a un terzo.

- Se si accende il prodotto senza collegare alcun telefono cellulare, si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.
- In caso di prima utilizzazione, caricare completamente il prodotto.
- Durante la carica, tenere la porta di caricamento asciutta, pulita e senza cortocircuito.
- Questo prodotto supporta la resistenza all'acqua IP68. Quando si usa il prodotto per nuotare, per un'esperienza ottimale, passare alla modalità musica MP3.
- Non smontare, non riparare, non modificare o non adattare il prodotto per nessun motivo, poiché potrebbe causare incendi, perforazioni elettriche o addirittura danneggiare completamente il prodotto.
- Una volta terminata la carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo. È necessario staccare il caricabatterie e non caricare il dispositivo per più di 12 ore consecutive.
- Non gettare la batteria usata con i rifiuti domestici. Un trattamento inappropriato della batteria potrebbe causare incendi o esplosioni. Seguire le normative locali per la smaltitura del prodotto, della batteria e degli altri accessori. La batteria non deve essere esposta a ambienti eccessivamente caldi.
- La batteria non deve essere smontata, colpita, schiacciata o gettata nel fuoco. Se la batteria si gonfia gravemente, non continuare a usarla.
- Non riparare il prodotto da soli.
- Se l'utente usa un adattatore di alimentazione per caricare il prodotto, deve acquistare un adattatore di alimentazione conforme alle normative locali e alle norme standard.

Panoramica delle funzioni e dei componenti dei pulsanti

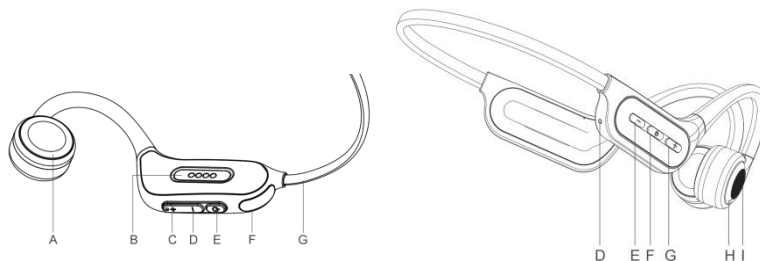

A. Unità di emissione sonora: Unità di emissione sonora a conduzione ossea

B. Interfaccia di caricamento: Interfaccia di caricamento magnetica

C. Lampadina luminosa: Indicatore per corsa notturna

D. Indicatore di stato: Indicatore di funzionamento

E. Diminuisce volume / Brano precedente: Premere brevemente per diminuire il volume, tenere premuto per passare al brano precedente.

F. Pulsante: Pulsante combinato multifunzione

G. Aumenta volume / Prossimo brano: Premere brevemente per aumentare il volume, tenere premuto per passare al prossimo brano.

H. MIC: Foro del microfono per le chiamate


I. Fregio decorativo: Pezzo decorativo

Panoramica dei componenti e delle funzioni

Quando la tensione dell'auricolare è troppo bassa, il led rosso lampeggia ogni 5 secondi e viene emesso un avviso vocale "Battery Low". In questo caso, collegare l'adattatore di alimentazione per caricare l'auricolare, altrimenti, quando la batteria dell'auricolare sarà troppo bassa, si spegnerà automaticamente.

Dopo che l'auricolare viene caricato tramite il cavo dati magnetico, l'indicatore di funzionamento passa dal rosso (costantemente acceso) al blu (costantemente acceso).

Accoppiamento Bluetooth

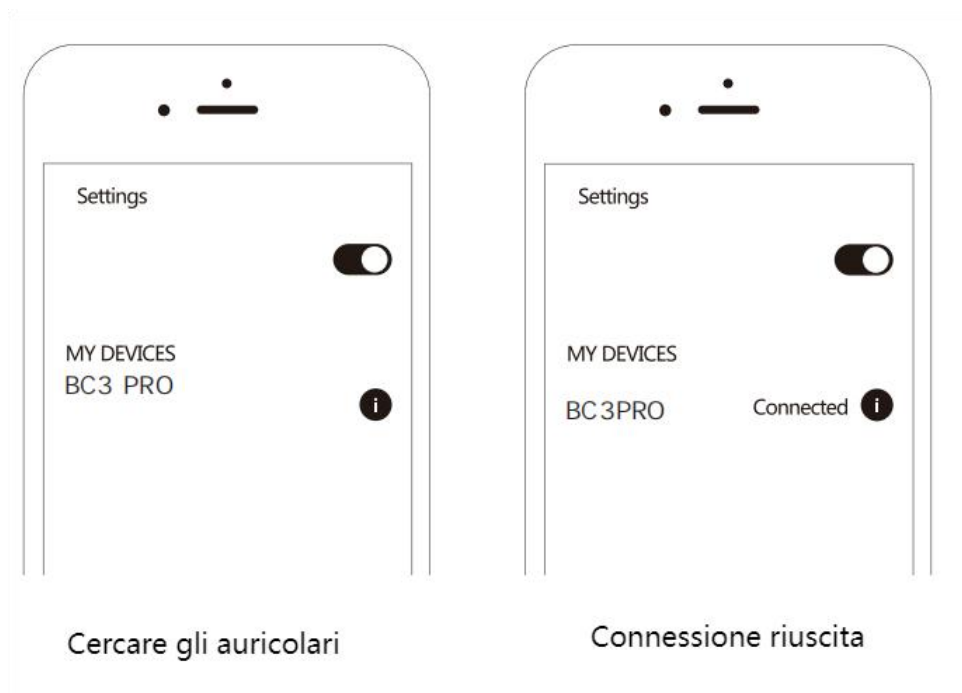

Accoppiamento in caso di primo avvio

In stato spento, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi. La luce blu rimane accesa per 1 secondo, le luci rosso/blu lampeggiano alternativamente, l'auricolare si accende e entra direttamente nello stato di ricerca di accoppiamento Bluetooth del telefono cellulare.

Poi aprire il telefono cellulare o il dispositivo Bluetooth, cercare "BC3 Pro" nella lista Bluetooth e cliccare su "Connetti".

Istruzioni di funzionamento

- **Accendere l'auricolare:** In stato spento, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi. La luce blu rimane accesa per 1 secondo, le luci rosso e blu lampeggiano alternativamente e viene emesso un suono di avviso "suono meccanico ascendente". Entra automaticamente in modalità di accoppiamento, le luci rosso/blu lampeggiano alternativamente. I dispositivi già accoppiati si connetteranno automaticamente.
- **Spegnere l'auricolare:** In stato acceso, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi, fino a quando la luce rossa rimane costantemente accesa, accompagnata da un suono di avviso "suono meccanico discendente".
- **Rispondere a una chiamata:** Quando arriva una chiamata, accompagnata dal suono del telefono, premere brevemente il pulsante multifunzione per rispondere alla chiamata.
- **Chiusura di una chiamata:** Durante la chiamata, premere brevemente il pulsante multifunzione per chiudere la chiamata.
- **Rifiutare una chiamata:** Quando arriva una chiamata, tenere premuto il pulsante multifunzione per rifiutare la chiamata.


- **Disconnessione e riconnessione:** Quando l'auricolare e il dispositivo si trovano al di fuori della distanza di connettività Bluetooth, l'auricolare si disconnette e viene emesso un suono di avviso "pip - pip". Se si ritorna nell'area di connettività dell'auricolare e del dispositivo entro 5 minuti, si riconnette automaticamente con un suono di avviso "pip". Se dopo 5 minuti non è ancora connesso, l'auricolare si spegne automaticamente.
- **Riproduci/Pausa musica:** Quando la musica è in riproduzione, fare clic sul pulsante multifunzione per mettere in pausa la musica. In stato di pausa, la luce blu lampeggia ogni 10 secondi. Quando la musica è in pausa, fare clic sul pulsante multifunzione per riprendere la riproduzione. In stato di riproduzione, la luce blu lampeggia ogni 5 secondi.
- **Brano precedente:** Premere brevemente il pulsante per diminuire il volume per abbassare il volume, tenere premuto il pulsante "-" del volume per passare al brano precedente.
- **Prossimo brano:** Premere brevemente il pulsante per aumentare il volume per alzare il volume, tenere premuto il pulsante "+" del volume per passare al prossimo brano.
- **Attivare l'assistente vocale:** In qualsiasi stato di accensione, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi, accompagnato da un suono di avviso "pip". Questo attiva l'assistente vocale.
- **Cambio tra modalità Bluetooth e modalità musica:** In stato acceso, fare un doppio clic sul pulsante multifunzione. La modalità Bluetooth e la modalità MP3 si alternano, accompagnati da un suono di avviso "(Bluetooth Mode) Modalità Bluetooth" o "(Card Mode) Modalità MP3".
- **Come copiare i dati:** In qualsiasi stato, utilizzare il cavo dati originale e inserirlo in un PC o in un telefono cellulare (è necessario un adattatore OTG per il telefono). Viene letto come un disco USB e si possono copiare le canzoni o i file di dati necessari all'interno del dispositivo.
- **Attivazione o disattivazione della modalità luce per corsa notturna:** In stato acceso, fare un triple clic sul pulsante multifunzione. La modalità luce per corsa notturna passa tra i tre stati: costantemente accesa, lampeggiante e spenta.
- **Cambio tra modalità silenzio/annullamento silenzio durante la chiamata:** Durante la chiamata, tenere premuto il pulsante per aumentare il volume per 1 secondo. Un suono di avviso indica l'attivazione o la disattivazione della modalità silenzio.
- **Cambio tra modalità cinese e inglese:** In qualsiasi stato di accensione, premere sei volte di seguito il pulsante multifunzione. La modalità cinese e la modalità inglese si alternano, accompagnati da un suono di avviso "Modalità cinese" o "English Language selected".
- **Ripristino delle impostazioni di fabbrica:** In qualsiasi stato, premere cinque volte di seguito il pulsante multifunzione. L'auricolare si spegne e si riavvia con le impostazioni di fabbrica ripristinate.

Parametri base

- **Peso:** 32,5 g (apparecchio nudo)
- **Tipo di auricolare:** Auricolare Bluetooth a conduzione ossea per corsa notturna e nuoto
- **Dimensioni dell'auricolare:** 140x110x48 mm

- **Versione di Bluetooth:** V5.3
- **Distanza di trasmissione:** 10 m (in assenza di ostacoli)
- **Durata di riproduzione:** 8 ore (a seconda del volume e del contenuto musicale)
- **Tempo di carica:** 1,5 ore
- **Ingresso di carica:** DC 5.0V - 150mA
- **Capacità della batteria:** 150 mAh
- **Livello di impermeabilità:** IP68
- **Formati supportati in modalità MP3:** MP3/WAV

Istruzioni per l'uso della cintura di regolazione della tensione dell'auricolare sportivo

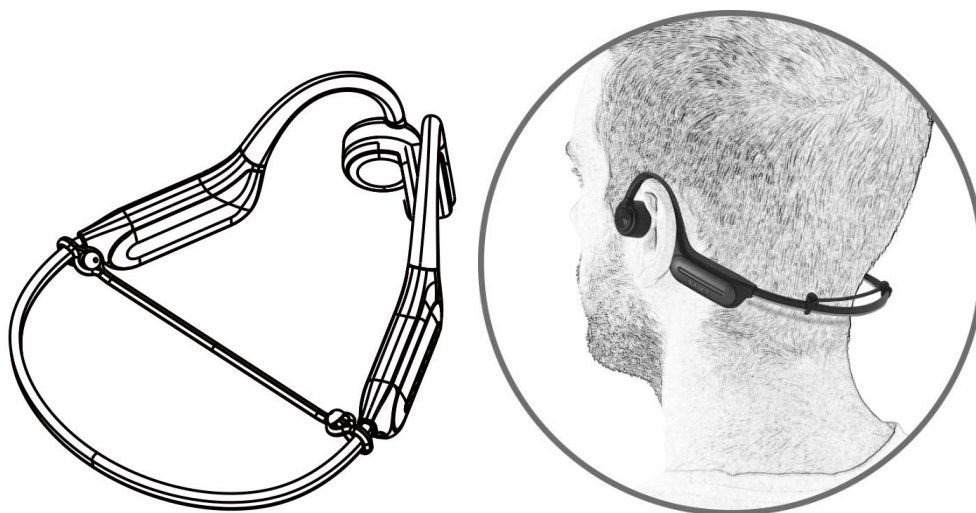


Se quanto sopra non risolve ancora il problema, si consiglia di contattare il servizio post-vendita ufficiale in modo tempestivo per fornire assistenza tecnica e assistenza post-vendita. Il periodo di garanzia di questo prodotto è di 12 mesi. Grazie ancora per il supporto.

重要な安全上の注意事項

製品を使用する前に、この注意事項と取扱説明書を慎重に完全に読んでください。製品を第三者に渡す際は、必ずこの注意事項と取扱説明書を添付してください。

- 電源を入れてもどんな携帯電話とも接続していない場合、5 分後に自動的に電源が切れます。
- 初回使用時は、本製品を完全に充電してください。
- 充電時は、充電コネクタ部分を乾燥させ、きれいに保ち、ショートしないようにしてください。
- 本製品は IP68 防水対応です。本製品を装着して泳ぐ際は、良好な体験を得るために MP3 音楽モードに切り替えてください。
- いかなる理由でも本製品を分解、修理、改造しないでください。そうしないと火災、電氣的な破損、甚だしき場合は本製品の完全な破損につながる可能性があります。
- 充電完了後は、充電器を本機器から外してください。充電器を抜く必要があり、連続充電時間は 12 時間を超えないでください。
- 古い電池を家庭の一般ゴミと一緒に処理しないでください。電池の取り扱いが不適切な場合、電池が発火したり爆発する可能性があります。本製品、電池及びその他の付属品の処理には、現地の規定を順守してください。電池は過熱した環境にさらさないでください。
- 電池の分解、打撃、押圧、火に投げ入れることは禁止されています。電池がひどく膨れた場合は、引き続き使用しないでください。
- 自ら本製品を修理しないでください。
- 消費者が電源アダプターを使用して充電する場合は、現地の安全規格認証を取得し、基準を満たす組み合わせで利用できる電源アダプターを購入する必要があります。

ボタン機能部品の概要

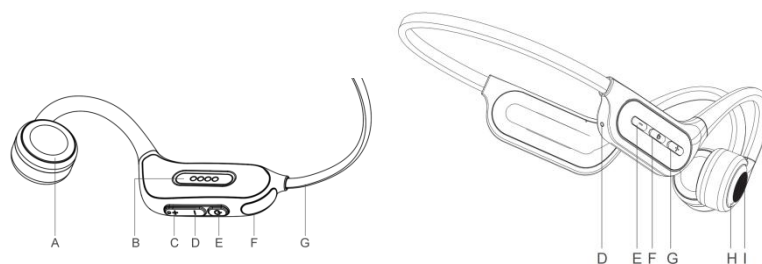

A. 発声ユニット: 骨伝導発声ユニット

B. 充電コネクタ: 磁石式充電コネクタ

C. 発光ランプ: 夜間ランニング用インジケーター

D. インジケーター：動作インジケーター

E. 音量ダウン / 前の曲：短押しで音量を下げ、長押しで前の曲に移動します。

F. ボタン：マルチファンクションコンビネーションボタン

G. 音量アップ / 次の曲：短押しで音量を上げ、長押しで次の曲に移動します。

H. MIC：通話マイク用穴


I. 装飾板：装飾部品

機能部品の概要

ヘッドフォンの電圧が過低の場合、赤いランプが 5 秒ごとに点滅し、「Battery Low」または「電量低」と音声で通知されます。このとき、電源アダプターを接続してヘッドフォンを充電してください。そうしないと、ヘッドフォンの電池が過度に消耗したときに自動的に電源が切れます。

ヘッドフォンが磁石式データケーブルで充電された後、動作インジケーターが赤色（点灯状態）から青色（点灯状態）に変わります。

Bluetooth ペアリング

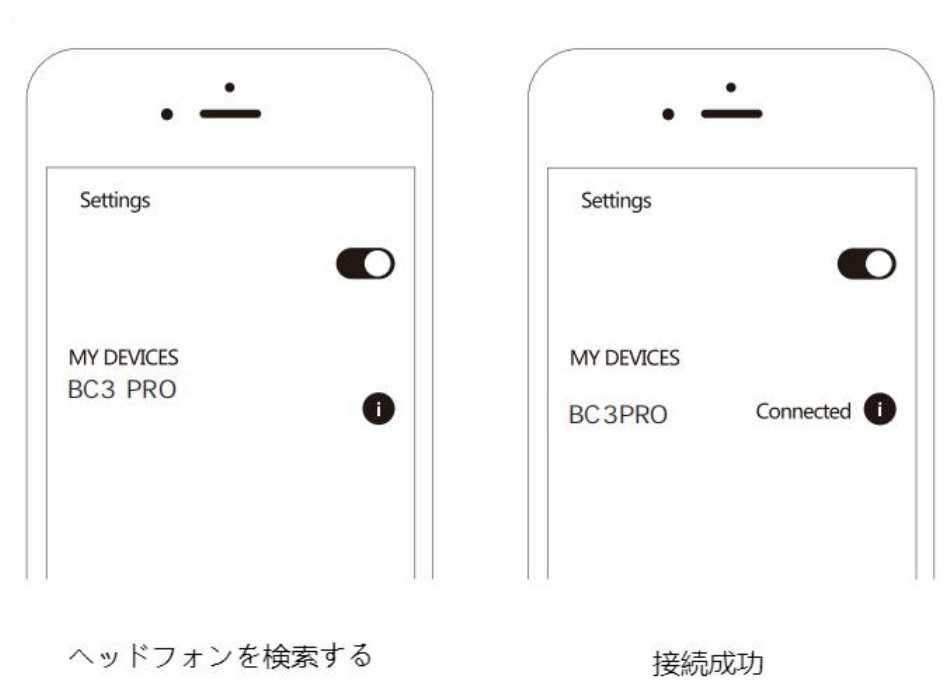

初回起動時のペアリング方法

電源を切った状態で、マルチファンクションボタンを 3 秒間長押しすると、青いランプが 1 秒間点灯し、赤 / 青のランプが交互に点滅し、ヘッドフォンが起動し、直ちに携帯電話の Bluetooth ペアリング検索状態に入ります。

その後、携帯電話または Bluetooth 機器を開き、Bluetooth リストから「BC3 Pro」を見つけて、「接続」をクリックしてください。

操作説明


- **ヘッドフォンの起動:** 電源を切った状態で、マルチファンクションボタンを 3 秒間長押しすると、青いランプが 1 秒間点灯し、赤と青のランプが交互に点滅し、「機械音の上昇」という音声ガイドが鳴り、自動的にペアリングモードに入ります。赤 / 青が交互に点滅し、以前にペアリングした機器は自動的に接続されます。
- **ヘッドフォンの電源を切る:** 電源を入れた状態で、マルチファンクションボタンを 3 秒間長押しすると、赤いランプが点灯し続け、「機械音の下降」という音声ガイドが鳴ります。
- **着信応答:** 着信時には、携帯電話本体の着信音とともに、マルチファンクションボタンを短押しすると、着信応答が完了します。
- **通話切断:** 通話中に、マルチファンクションボタンを短押しすると、通話が切断されます。
- **着信拒否:** 着信時に、マルチファンクションボタンを長押しすると、着信が拒否されます。
- **切断と再接続:** ヘッドフォンと機器が Bluetooth 接続距離を超えると、ヘッドフォンは接続を切断し、「ドゥドゥ」という音声ガイドが鳴ります。5 分以内にヘッドフォンと機器の接続範囲に戻ると、自動的に再接続され、「ドゥ」という音声ガイドが鳴ります。5 分後も接続が確立されない場合は、ヘッドフォンが自動的に電源を切ります。
- **音楽の再生 / 一時停止:** 音楽を再生しているとき、マルチファンクションボタンを 1 回クリックすると、音楽が一時停止し、一時停止状態では青いランプが 10 秒ごとに点滅します。音楽が一時停止中に、マルチファンクションボタンを 1 回クリックすると、音楽が再生され、再生状態では青いランプが 5 秒ごとに点滅します。
- **前の曲:** 音量ダウンボタンを短押しすると、音量が下がり、音量「-」ボタンを長押しすると、前の曲に切り替わります。
- **次の曲:** 音量アップボタンを短押しすると、音量が上がり、音量「+」ボタンを長押しすると、次の曲に切り替わります。
- **音声アシスタントの起動:** 電源を入れた状態で、いつでもマルチファンクションボタンを 3 秒間長押しすると、「ドゥ」という音声ガイドが鳴り、音声アシスタントが起動します。
- **Bluetooth モードと音楽モードの切り替え:** 電源を入れた状態で、マルチファンクションボタンを 2 回クリックすると、Bluetooth モードと MP3 モードが交互に切り替わり、「(Bluetooth Mode) Bluetooth モード」または「(Card Mode) MP3 モード」という音声ガイドが鳴ります。
- **データのコピー方法:** どんな状態でも、付属のデータケーブルを PC または携帯電話 (OTG アダプターが必要) に差し込み、USB メモリとして認識されたら、必要な曲やデータファイルを機器内にコピーしてください。
- **夜間ランニングライトモードのオン / オフ:** 電源を入れた状態で、マルチファンクションボタンを 3 回クリックすると、夜間ランニングライトモードが常時点灯、点滅、消灯の 3 つのモード間で切り替わります。
- **通話時のミュート / ミュート解除の切り替え:** 通話中に、音量アップボタンを 1 秒間長押しすると、音声ガイドが鳴り、ミュートモードがオンまたはオフに切り替わります。

- **日本語 / 英語モードの切り替え:** 電源を入れた状態で、いつでもマルチファンクションボタンを 6 回連続でクリックすると、日本語モードと英語モードが交互に切り替わり、「日本語モード」または「English Language selected」という音声ガイドが鳴ります。
- **出荷時設定の復元:** どんな状態でも、マルチファンクションボタンを 5 回連続でクリックすると、ヘッドフォンが電源を切り、再起動して出荷時設定に復元されます。

基本パラメータ

- **重量:** 本体のみ 32.5g
- **ヘッドフォンタイプ:** 夜間ランニング・水泳用骨伝導 Bluetooth ヘッドフォン
- **ヘッドフォン寸法:** 140x110x48mm
- **Bluetooth バージョン:** V5.3
- **伝送距離:** 10M (障害物のない場合)
- **再生時間:** 8 時間 (音量と音楽内容により異なります)
- **充電時間:** 1.5 時間
- **充電入力:** DC 5.0V -150mA
- **電池容量:** 150 mAh
- **防水等級:** IP68
- **MP3 モードでサポートする形式:** MP3/WAV

スポーツヘッドフォンの緩み調整ベルトの使用法説明

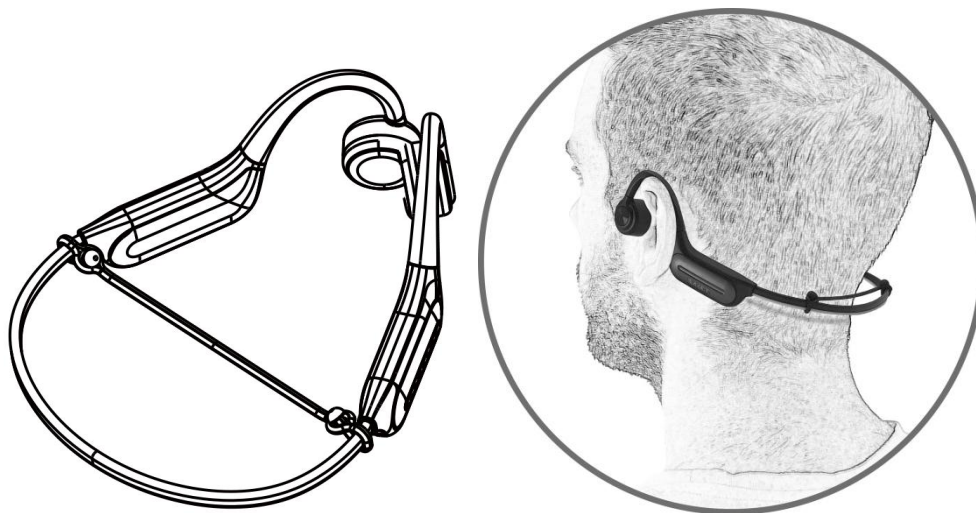

上記の問題が解決されていない場合は、速やかに公式アフターサービスに連絡し、速やかに技術サポートとアフターサービスを提供することをお勧めします。この製品の保証期間は 12 ヶ月で、再度ご支持に感謝します。