

ESP8266 转接板使用手册


目录

- 一、USB 转串口驱动的安装
- 二、使用方法
- 三、转接板特殊焊点介绍

一、USB 转串口驱动的安装

打开资料里面的驱动程序文件夹，双击安装即可。

安装成功之后，把板子插到电脑上，“计算机右键-管理-设备管理器-端口”里面会显示该设备的端口号，说明连接成功，如下图所示：

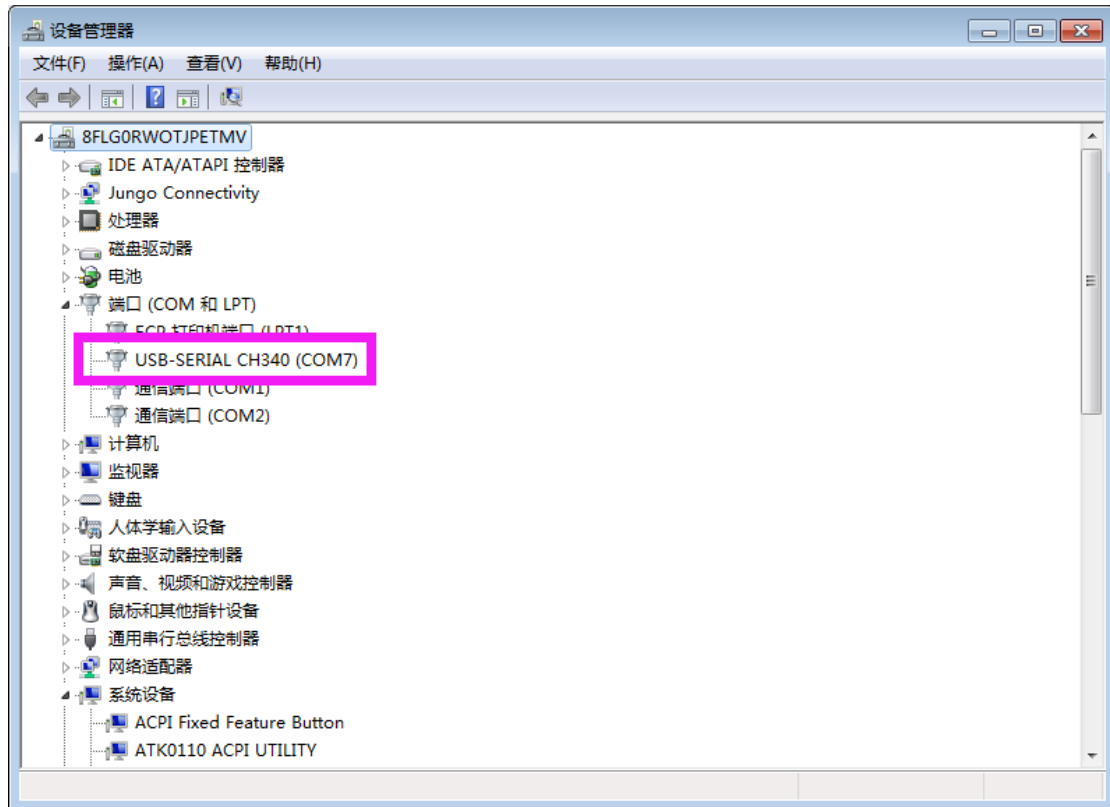


二、使用方法

工作模式一（串口调试）：用短接帽把转接板上的 SW 接口短接（给 8266 模块供电），把 8266 模块按照箭头的方向插到转接板上。如图所示：



然后再把开发板插到电脑的 USB 口，这时，打开 esp8266 调试工具“USR-TCP232-Test”。选择对应的串口号即可进行试验！如下图所示：

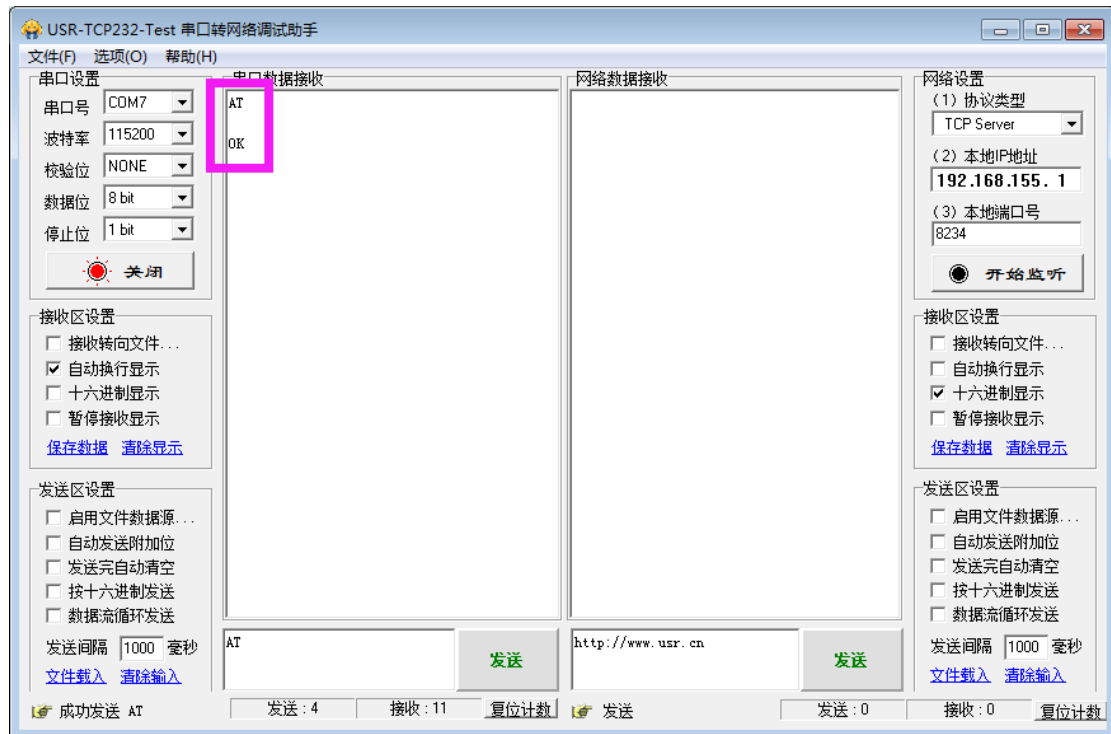

此模块仅仅是 USB 转串口模块，只负责把 USB 接口
转换成适合 ESP8266 模块的串口。所有 WiFi 方面的知
识请查询 ESP8266 模块相关资料使用！！

工作模式二（烧录器）：用短接帽把转接板上的 I00 短接，即可给 8266 模块烧录固件。



三、特殊焊点介绍

预留两个 IO 口 GPIO0，GPIO2 可以外接设备。