

3.5inch 8&16BIT Module MRB3511 用户手册

产品概述

该产品为一款 3.5 寸带有电容触摸屏的 TFT LCD 显示模块，其拥有 480x320 分辨率，支持 16BIT RGB 65K 色显示，内部驱动 IC 为 ILI9488，采用 8 位或 16 位并口通信方式。该模块包含有 LCD 显示屏、电容触摸屏以及 PCB 底板等部件，可以直插到 STM32 系列开发板 TFTLCD 插槽中使用，也可用于 C51 平台。

产品特点

- 3.5 寸彩屏，支持 16BIT RGB 65K 色显示，显示色彩丰富
- 320x480 分辨率，显示效果清晰
- 支持 8 位或 16 位并行数据总线模式切换，传输速度快
- 支持正点原子 STM32 Mini、精英、战舰、探索者以及阿波罗开发板直插式使用
- 支持电容触摸功能
- 提供丰富的 STM32 和 C51 平台示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持

产品参数

名称	描述
显示颜色	16BIT RGB 65K 彩色
SKU	MRB3511
尺寸	3.5(inch)
屏幕类型	TFT
驱动芯片	ILI9488
分辨率	480*320 (Pixel)
模块接口	8Bit or 16Bit parallel interface
有效显示区域	48.96x73.44 (mm)
触摸屏类型	电容触摸屏

触摸 IC	GT911
模块尺寸	56.41x97.60 (mm)
工作温度	-10℃~60℃
存储温度	-20℃~70℃
工作电压	3.3V / 5V
功耗	待定
产品重量（含包装）	57g

接口说明

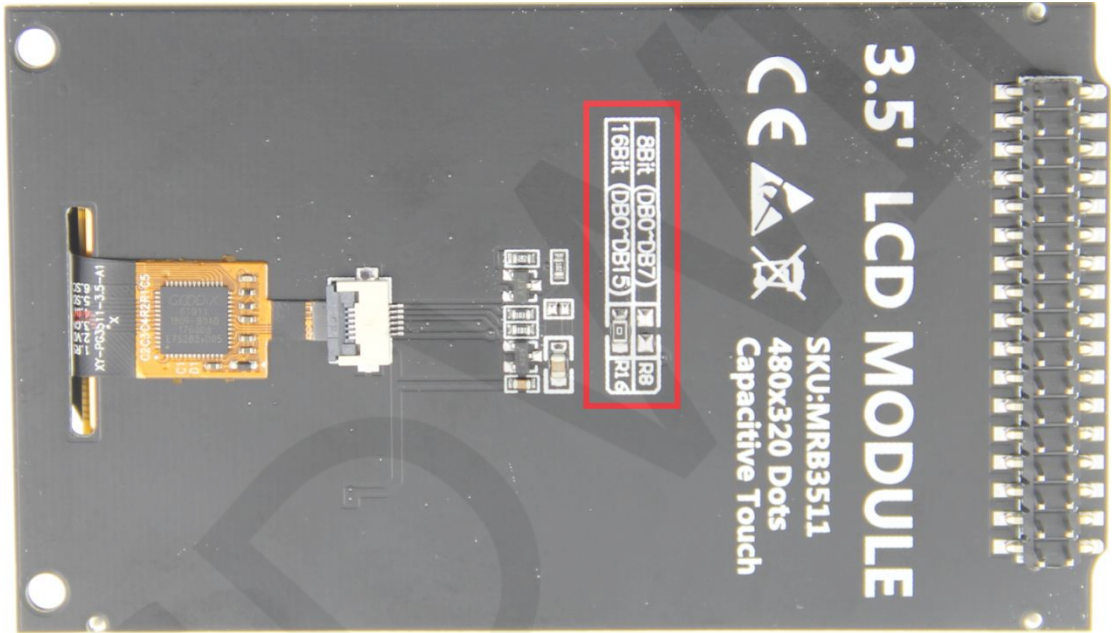


图1. 模块背面图



图2. 模块引脚丝印图

注意：

1. 该模块硬件支持8位和16位并口数据总线模式切换（如图1红框所示），具体说明如下：
 - A. 将R16焊接0欧电阻或者直接短接，并将R8断开：选择16位并口数据总线模式，使用DB0~DB15数据引脚(默认)
 - B. 将R8焊接0欧电阻或者直接短接，并将R16断开：选择8位并口数据总线模式，使用DB0~DB7数据引脚

重要说明：

1. 以下引脚序号 1~34 是指我司带 PCB 底板的模块排针引脚编号，如果您购买的是裸屏，请参考裸屏规格书的引脚定义，按照信号类型来参考接线而不是直接根据下面的模块引脚编号来接线，举例：CS 在我们模块上是 1 脚，可能在不同尺寸裸屏上是 x 脚。
2. 关于VCC供电电压：如果您购买的是带PCB底板模块，VCC/VDD供电可接5V或3.3V（模块已集成超低压差5V转3V电路），但是建议接3.3V，因为接5V会导致电路发热量增加，影响模块使用寿命；如果您购买的是液晶屏裸屏，切记只能接3.3V。
3. 关于背光电压：带 PCB 底板的模块均已集成三极管背光控制电路，只需 BL 引脚输入高电平或者 PWM 波则背光点亮。如果您购买的是裸屏，则 LEDAx 接 3.0V~3.3V，LEDKx 接地即可。

序号	模块引脚	引脚说明
1	CS	液晶屏片选控制引脚（低电平使能）
2	RS	液晶屏寄存器/数据选择控制引脚（低电平：寄存器，高电平：数据）
3	WR	液晶屏写控制引脚
4	RD	液晶屏读控制引脚
5	RST	液晶屏复位控制引脚（低电平复位）
6	DB0	液晶屏数据总线低8位引脚
7	DB1	
8	DB2	
9	DB3	
10	DB4	
11	DB5	
12	DB6	
13	DB7	
14	DB8	液晶屏数据总线高8位引脚（使用8位并口数据总线模式时，该高8位引脚没有使用）
15	DB9	
16	DB10	
17	DB11	
18	DB12	
19	DB13	
20	DB14	
21	DB15	
22	GND	模块电源地引脚
23	BL	液晶屏背光控制引脚（高电平点亮）
24	VDD	模块电源正极引脚（模块已集成稳压IC，所以电源可接5V也可以接3.3V）
25	VDD	
26	GND	模块电源地引脚
27	GND	
28	NC	液晶屏背光电源正极引脚（默认共用板载背光电源，此引脚可不接）
29	NC	没定义，不需要使用
30	SDA	电容触摸屏IIC总线数据引脚

31	INT	电容触摸屏中断检测引脚（发生触摸时为低电平）
32	NC	没定义，不需要使用
33	CRST	电容触摸屏IC复位控制引脚（低电平复位）
34	SCL	电容触摸屏IIC总线时钟引脚

硬件配置

该 LCD 模块硬件电路包含五大部分：LCD 显示控制电路、电源控制电路、数据总线模式选择控制电路、电容触摸屏控制电路以及背光控制电路。

LCD 显示控制电路用于控制 LCD 的引脚，包括控制引脚和数据传输引脚。

电源控制电路用于稳定供电电压以及选择外部供电电压。

数据总线模式选择控制电路用于选择 8 位或者 16 位数据总线模式。

电容触摸屏控制电路用于控制触摸屏中断获取，数据采样，AD 转换，数据发送等。

背光控制电路用于控制背光亮度。

工作原理

1、ITI9488 控制器简介

ITI9488 控制器支持的最大分辨率为 320*480, 拥有一个 345600 字节大小的 GRAM。同时支持 8 位、9 位、16 位、18 位以及 24 位并口数据总线，还支持 3 线制和 4 线制 SPI 串口。由于支持的分辨率比较大，传输的数据量大，所以采用并口传输，传输速度快。ITI9488 还支持 65K、262K 以及 16.7M RGB 颜色显示，显示色彩很丰富，同时支持旋转显示和滚动显示以及视频播放，显示方式多样。

ITI9488 控制器使用 16bit (RGB565) 来控制一个像素点显示，因此可以每个像素点显示颜色多达 65K 种。像素点地址设置按照行列的顺序进行，递增递减方向由扫描方式决定。ITI9488 显示方法按照先设置地址再设置颜色值进行。

2、并口通信简介

并口通信写模式时序如下图所示：


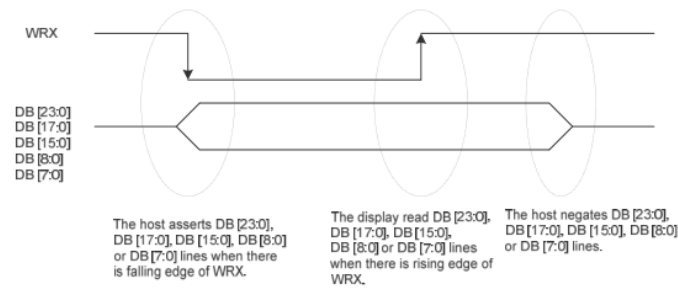


Figure 1: DBI Type B Write Cycle

Note: WRX is an unsynchronized signal that can be terminated when not being used.

When the D/CX signal is driven to low level, the input data on the interface is interpreted as command information. The D/CX signal can also be pulled to high level when the data is RAM data or command parameter.

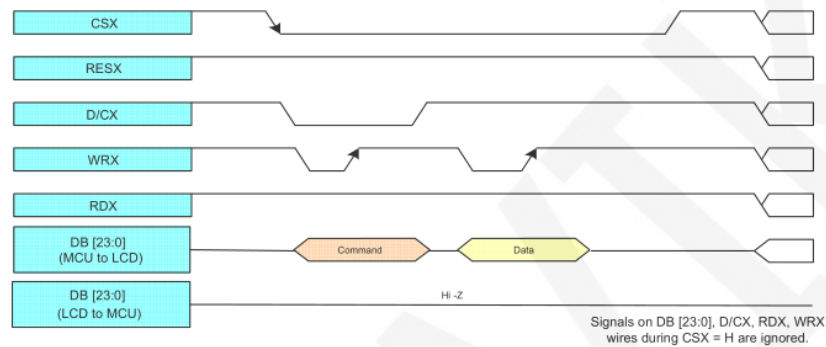

并口通信读模式时序如下图所示:


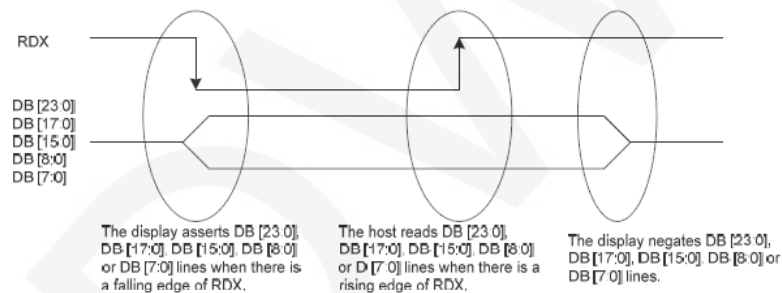


Figure 3: DBI Type B Read Cycle

Note: RDX is an unsynchronized signal that can be terminated when not being used.

When the D/CX signal is driven to the low level, the input data on the interface is interpreted as internal status or parameter data. The D/CX signal can also be pulled to a high level when the data on the interface is RAM data or a command parameter data.

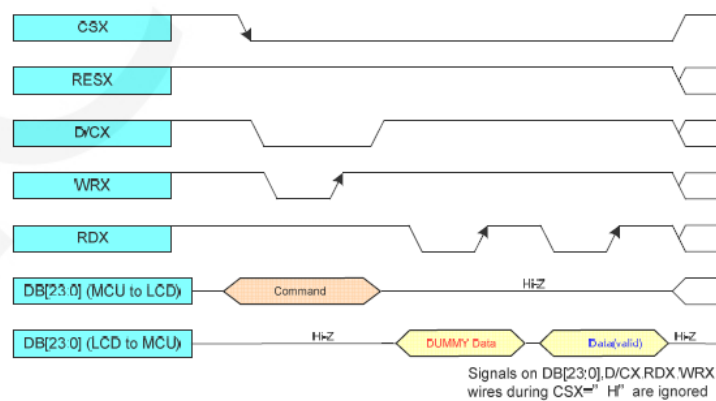

CSX 为片选信号，用于开启和禁止并口通信，低电平有效

RESX 为外部复位信号，低电平有效

D/CX 为数据或者命令选择信号，1-写数据或者命令参数，0-写命令

WRX 为写数据控制信号

RDX 为读数据控制信号

D[X:0]为并口数据位，共有 8 位、9 位、16 位、18、24 位五种类型

当进行写入操作时，在已经复位的基础上，先设置数据或者命令选择信号，然后将片选信号拉低，接下来从主机输入需要写入的内容，然后将写数据控制信号拉低再拉高，数据在写控制信号的上升沿会被写入到液晶屏控制 IC，最后将片选信号拉高，一次数据写入操作完成。

当进入读操作时，在已经复位的基础上，先将片选信号拉低，然后将数据或者命令选择信号拉高，接下来将读数据控制信号拉低，然后从液晶屏控制 IC 读取数据，再将读数据控制信号拉高，数据在读数据控制信号上升沿会被读取出来，最后将片选信号拉高，一次数据读取操作完成

使用说明

1、STM32 使用说明

接线说明：

引脚标注见接口说明。

注意：

1. 本模块可以直插到正点原子开发板的TFTLCD插槽中使用，不需要手动接线；
2. 以下直插说明中对应单片机内部连接引脚是指TFTLCD插槽在开发板内部所直连的单片机引脚，仅供参考。

MiniSTM32开发板TFTLCD插槽直插说明			
序号	模块引脚	对应TFTLCD插槽直插引脚	对应STM32F103RCT6单片机内部连接引脚
1	CS	CS	PC9
2	RS	RS	PC8
3	WR	WR	PC7

4	RD	RD	PC6
5	RST	RST	PC4
6	DB0	D0	PB0
7	DB1	D1	PB1
8	DB2	D2	PB2
9	DB3	D3	PB3
10	DB4	D4	PB4
11	DB5	D5	PB5
12	DB6	D6	PB6
13	DB7	D7	PB7
14	DB8	D8	PB8
15	DB9	D9	PB9
16	DB10	D10	PB10
17	DB11	D11	PB11
18	DB12	D12	PB12
19	DB13	D13	PB13
20	DB14	D14	PB14
21	DB15	D15	PB15
22	GND	GND	GND
23	BL	BL	PC10
24	VDD	3.3	3.3V
25	VDD	3.3	3.3V
26	GND	GND	GND
27	GND	GND	GND
28	NC	没使用	5V
29	NC	没使用	PC2
30	SDA	MOSI	PC3
31	INT	PEN	PC1
32	NC	没使用	NC
33	CRST	TCS	PC13
34	SCL	CLK	PC0

Elite STM32开发板TFTLCD插槽直插说明

序号	模块引脚	对应TFTLCD 插槽直插引脚	对应STM32F103ZET6单片机内 部连接引脚
1	CS	CS	PG12
2	RS	RS	PG0
3	WR	WR	PD5
4	RD	RD	PD4
5	RST	RST	复位引脚
6	DB0	D0	PD14
7	DB1	D1	PD15
8	DB2	D2	PD0
9	DB3	D3	PD1
10	DB4	D4	PE7
11	DB5	D5	PE8
12	DB6	D6	PE9
13	DB7	D7	PE10
14	DB8	D8	PE11
15	DB9	D9	PE12
16	DB10	D10	PE13
17	DB11	D11	PE14
18	DB12	D12	PE15
19	DB13	D13	PD8
20	DB14	D14	PD9
21	DB15	D15	PD10
22	GND	GND	GND
23	BL	BL	PB0
24	VDD	VDD	3.3V
25	VDD	VDD	3.3V
26	GND	GND	GND
27	GND	GND	GND
28	NC	没使用	5V
29	NC	没使用	PB2

30	SDA	MOSI	PF9
31	INT	PEN	PF10
32	NC	没使用	NC
33	CRST	TCS	PF11
34	SCL	CLK	PB1

WarShip STM32开发板TFTLCD插槽直插说明

序号	模块引脚	对应TFTLCD 插槽直插引脚	对应STM32F103ZET6单片机内 部连接引脚	
			V2	V3
1	CS	CS	PG12	
2	RS	RS	PG0	
3	WR	WR	PD5	
4	RD	RD	PD4	
5	RST	RST	复位引脚	
6	DB0	D0	PD14	
7	DB1	D1	PD15	
8	DB2	D2	PD0	
9	DB3	D3	PD1	
10	DB4	D4	PE7	
11	DB5	D5	PE8	
12	DB6	D6	PE9	
13	DB7	D7	PE10	
14	DB8	D8	PE11	
15	DB9	D9	PE12	
16	DB10	D10	PE13	
17	DB11	D11	PE14	
18	DB12	D12	PE15	
19	DB13	D13	PD8	
20	DB14	D14	PD9	
21	DB15	D15	PD10	
22	GND	GND	GND	

23	BL	BL	PB0	
24	VDD	VDD	3.3V	
25	VDD	VDD	3.3V	
26	GND	GND	GND	
27	GND	GND	GND	
28	NC	没使用	5V	
29	NC	没使用	PF8	PB2
30	SDA	MOSI	PF9	
31	INT	PEN	PF10	
32	NC	没使用	NC	
33	CRST	TCS	PB2	PF11
34	SCL	CLK	PB1	

Explorer STM32F4开发板TFTLCD插槽直插说明

序号	模块引脚	对应TFTLCD 插槽直插引脚	对应STM32F407ZGT6单片机内 部连接引脚
1	CS	CS	PG12
2	RS	RS	PF12
3	WR	WR	PD5
4	RD	RD	PD4
5	RST	RST	复位引脚
6	DB0	D0	PD14
7	DB1	D1	PD15
8	DB2	D2	PD0
9	DB3	D3	PD1
10	DB4	D4	PE7
11	DB5	D5	PE8
12	DB6	D6	PE9
13	DB7	D7	PE10
14	DB8	D8	PE11
15	DB9	D9	PE12
16	DB10	D10	PE13

17	DB11	D11	PE14
18	DB12	D12	PE15
19	DB13	D13	PD8
20	DB14	D14	PD9
21	DB15	D15	PD10
22	GND	GND	GND
23	BL	BL	PB15
24	VDD	VDD	3.3V
25	VDD	VDD	3.3V
26	GND	GND	GND
27	GND	GND	GND
28	NC	没使用	5V
29	NC	没使用	PB2
30	SDA	MOSI	PF11
31	INT	PEN	PB1
32	NC	没使用	NC
33	CRST	TCS	PC13
34	SCL	CLK	PB0

Apollo STM32F4/F7开发板TFTLCD插槽直插说明

序号	模块引脚	对应TFTLCD 插槽直插引脚	对应STM32F429IGT6、 STM32F767IGT6、 STM32H743IIT6 单片机内部连接引脚
1	CS	CS	PD7
2	RS	RS	PD13
3	WR	WR	PD5
4	RD	RD	PD4
5	RST	RST	复位引脚
6	DB0	D0	PD14
7	DB1	D1	PD15
8	DB2	D2	PD0

9	DB3	D3	PD1
10	DB4	D4	PE7
11	DB5	D5	PE8
12	DB6	D6	PE9
13	DB7	D7	PE10
14	DB8	D8	PE11
15	DB9	D9	PE12
16	DB10	D10	PE13
17	DB11	D11	PE14
18	DB12	D12	PE15
19	DB13	D13	PD8
20	DB14	D14	PD9
21	DB15	D15	PD10
22	GND	GND	GND
23	BL	BL	PB5
24	VDD	VDD	3.3V
25	VDD	VDD	3.3V
26	GND	GND	GND
27	GND	GND	GND
28	NC	没使用	5V
29	NC	没使用	PG3
30	SDA	MOSI	PI3
31	INT	PEN	PH7
32	NC	没使用	NC
33	CRST	TCS	PI8
34	SCL	CLK	PH6


操作说明:

A、按照上述接线说明将 LCD 模块（如图 1 所示）和 STM32 单片机连接起来，并上电；

B、选择需要测试的 STM32 测试程序，如下图所示：

（测试程序说明请查阅测试程序说明文档，如果需要使用 patch, 请查阅

STM32_Demo_patch 目录下的 patch 说明文档)

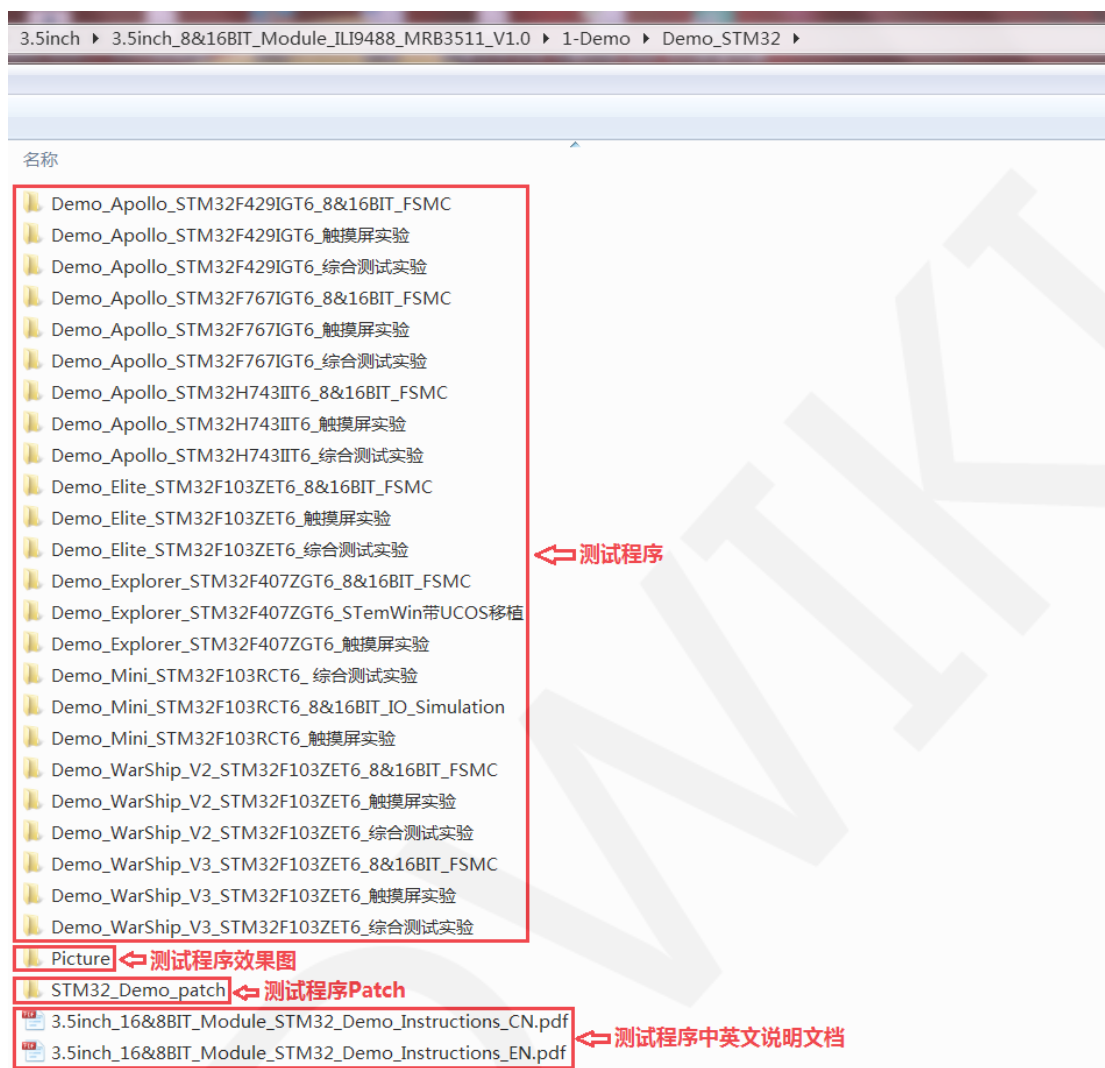

C、打开所选的测试程序工程，进行编译和下载；

关于 STM32 测试程序编译和下载的详细说明见如下文档：

http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/STM32_Keil_Use_Illustration_CN.pdf

D、LCD 模块如果正常显示字符和图形，则说明程序运行成功；

2、C51 使用说明

接线说明：

引脚标注见接口说明。

注意：

1. 由于STC12C5A60S2单片机GPIO的输入和输出电平为5V，所以导致电容触摸IC无法正常工作（只能接受1.8~3.3V的电压）。如果想使用电容触摸功能，需要接电平转换

模块;

2. 由于STC89C52RC单片机没有推挽输出功能, 所以背光控制引脚需要接3.3V电源才能正常点亮。
3. 由于STC89C52RC单片机Flash容量太小(小于25KB), 无法下载带触摸功能的程序, 所以触摸屏不需要接线。

STC12C5A60S2单片机测试程序接线说明		
序号	模块引脚	对应STC12开发板接线引脚
1	CS	P13
2	RS	P12
3	WR	P11
4	RD	P10
5	RST	P33
6	DB0	P00
7	DB1	P01
8	DB2	P02
9	DB3	P03
10	DB4	P04
11	DB5	P05
12	DB6	P06
13	DB7	P07
14	DB8	P20
15	DB9	P21
16	DB10	P22
17	DB11	P23
18	DB12	P24
19	DB13	P25
20	DB14	P26
21	DB15	P27
22	GND	GND
23	BL	P32

24	VDD	3.3V/5V
25	VDD	3.3V/5V
26	GND	GND
27	GND	GND
28	NC	不需要接
29	NC	不需要接
30	SDA	P34
31	INT	P40
32	NC	不需要接
33	CRST	P37
34	SCL	P36

STC89C52RC单片机测试程序接线说明		
序号	模块引脚	对应STC89开发板接线引脚
1	CS	P13
2	RS	P12
3	WR	P11
4	RD	P10
5	RST	P14
6	DB0	P30
7	DB1	P31
8	DB2	P32
9	DB3	P33
10	DB4	P34
11	DB5	P35
12	DB6	P36
13	DB7	P37
14	DB8	P20
15	DB9	P21
16	DB10	P22
17	DB11	P23
18	DB12	P24


19	DB13	P25
20	DB14	P26
21	DB15	P27
22	GND	GND
23	BL	3.3V
24	VDD	3.3V/5V
25	VDD	3.3V/5V
26	GND	GND
27	GND	GND
28	NC	不需要接
29	NC	不需要接
30	SDA	不需要接
31	INT	不需要接
32	NC	不需要接
33	CRST	不需要接
34	SCL	不需要接

操作步骤:

A、按照上述接线说明将 LCD 模块（如图 1 所示）和 C51 单片机连接起来，并上电；

B、选择需要测试的 C51 测试程序，如下图所示：

（测试程序说明请查阅测试程序包中测试程序说明文档）

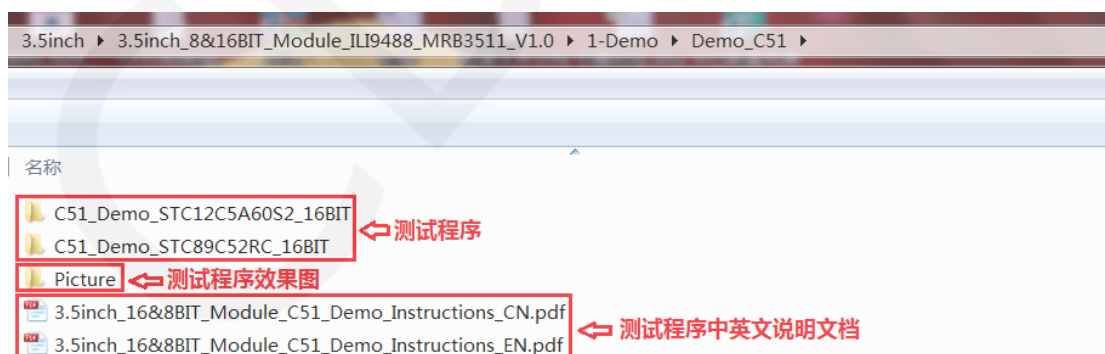

C、打开所选的测试程序工程，进行编译和下载；

关于 C51 测试程序编译和下载的详细说明见如下文档：

http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/C51_Keil%26stc-isp_Use_Illustration_CN.pdf


D、LCD 模块如果正常显示字符和图形，则说明程序运行成功；

软件说明

1、代码架构

A、STM32 和 C51 代码架构说明

代码架构如下图所示：

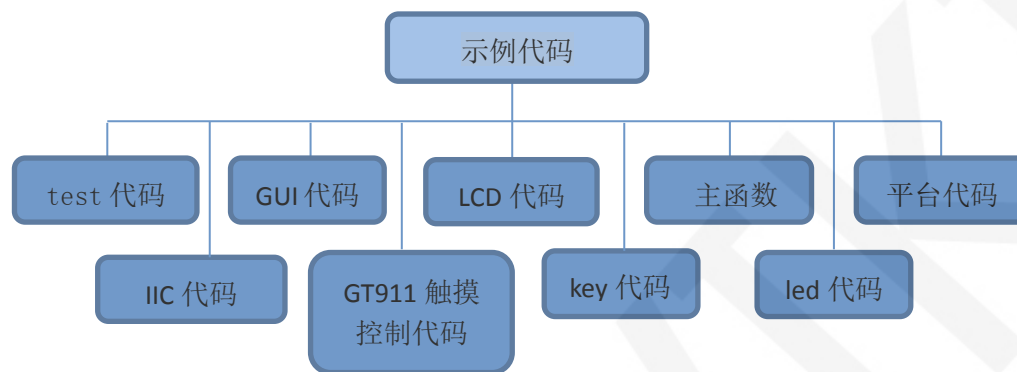

主程序运行时的 Demo API 代码包含在 test 代码中；

LCD 初始化以及相关的并口读写数据操作都包含在 LCD 代码中；

画点、线、图形以及中英文字符显示相关的操作都包含在 GUI 代码中；

主函数实现应用程序运行；

平台代码因平台而异；

IIC 代码供电容触摸 IC GT911 使用，包括 IIC 初始化，数据写入及读取等；

GT911 触摸控制代码包括触摸检测，触摸命令发送及触摸数据读取等；

按键处理相关的代码都包含在 key 代码中(C51 平台没有按键处理代码)；

led 配置操作相关的代码都包含在 led 代码中(C51 平台没有 led 处理代码)；

2、GPIO 定义说明

A、STM32 测试程序 GPIO 定义说明

STM32 测试程序的 LCD 屏的 GPIO 定义放在 lcd.h 文件里，其定义采用两种方式：

- 1) STM32F103RCT6 单片机测试程序采用 IO 模拟方式（其不支持 FSMC 总线）
- 2) 其他 STM32 单片机测试程序采用 FSMC 总线方式

STM32F103RCT6 单片机 IO 模拟测试程序 LCD 屏的 GPIO 定义如下图所示：

```

////////////////////////////////////
//-----LCD端口定义-----
#define GPIO_TYPE  GPIOC  //GPIO组类型
#define LED         10     //背光控制引脚      PC10
#define LCD_CS      9      //片选引脚          PC9
#define LCD_RS      8      //寄存器/数据选择引脚 PC8
#define LCD_RST     4      //复位引脚          PC4
#define LCD_WR      7      //写引脚            PC7
#define LCD_RD      6      //读引脚            PC6

//PB0~15,作为数据线
//注意: 如果使用8位模式数据总线, 则液晶屏的数据高8位是接到MCU的高8位总线
//举例: 如果接8位模式则本示例接线为液晶屏DB10-DB17对应接至单片机GPIOB_Pin10-GPIOB_Pin17
//举例: 如果是16位模式: DB0-DB7分别接GPIOB_Pin0-GPIOB_Pin7,DB10-DB17对应接至单片机GPIOB_Pin10-GPIOB_Pin17
#define DATAOUT(x)  GPIOB->ODR=x; //数据输出
#define DATAIN      GPIOB->IDR;  //数据输入

```

FSMC 测试程序 LCD 屏 GPIO 定义如下图所示（以 STM32F103ZET6 单片机 FSMC 测试程序为例）：

```

////////////////////////////////////
//-----LCD端口定义-----
#define LED         0      //背光控制引脚      PB0

//QDtech全系列模块采用了三极管控制背光亮灭, 用户也可以接PWM调节背光亮度
#define LCD_LED PBout(LED) //LCD背光

//LCD地址结构体
typedef struct
{
    #if LCD_USE8BIT_MODEL
        vu8 LCD_REG;
        vu8 LCD_RAM;
    #else
        vu16 LCD_REG;
        vu16 LCD_RAM;
    #endif
} LCD_TypeDef;

//使用NOR/SRAM的 Bank1.sector4,地址位HADDR[27,26]=11 A10作为数据命令区分线
#define LCD_USE8BIT_MODEL
//使用8位模式时, STM32内部地址不需要右移一位
#define LCD_BASE ((u32)(0x6C000000 | 0x000003FF))
//使用16位模式时, 注意设置时STM32内部地址需要右移一位对齐!
#define LCD_BASE ((u32)(0x6C000000 | 0x000007FE))
#define LCD ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)

```

STM32 触摸屏相关的 GPIO 定义包含两部分：IIC 的 GPIO 定义和屏的中断以及复位 GPIO 定义。

IIC 的 GPIO 定义放在 gtiic.h 文件里面，如下图所示（以 STM32F103ZET6 单片机 FSMC 测试程序为例）：

```
//IO方向设置
#define GT_SDA_IN() {GPIOF->CRH&=0xFFFFF0F;GPIOF->CRH|=8<<4*1;}
#define GT_SDA_OUT() {GPIOF->CRH&=0xFFFFF0F;GPIOF->CRH|=3<<4*1;}

//IO操作函数
#define GT_IIC_SCL    PBout(1)        //SCL
#define GT_IIC_SDA    PFout(9)        //SDA
#define GT_READ_SDA    PFin(9)        //输入SDA
```

屏的中断以及复位 GPIO 定义放在 GT911.h, 如下图所示 (以 STM32F103ZET6 单片机 FSMC 测试程序为例):

```
#define RST_OUT() { GPIOF->CRH&=0xFFFF0FFF;GPIOF->CRH|=0X00003000;} //set RSSET pin to output
#define INT_OUT() { GPIOF->CRH&=0xFFFF0FFF;GPIOF->CRH|=0X00000300;} //set RSSET pin to output
#define INT_IN() { GPIOF->CRH&=0xFFFFFFF;GPIOF->CRH|=0X00000400;} //set RSSET pin to output
//#define INT_OUT() { GPIOB->CRH&=0xFFFFFFF0;GPIOB->CRH|=0X00000003;} //set INT pin to output
//#define INT_IN() { GPIOB->CRH&=0xFFFFFFF0;GPIOB->CRH|=0X00000004;} //set INT pin to input

//RST--PF11
//INT--PF10
#define RST_CTRL    PFout(11) //GT911 RESET pin out high or low
#define INT_CTRL    PFout(10) //GT911 INT pin out high or low
#define INT_GET      PFin(10) //Get GT911 INT pin status
```

B、C51 测试程序 GPIO 定义说明

C51 测试程序 lcd 屏 GPIO 定义放在 lcd.h 文件里, 如下图所示 (以 STC12C5A60S2 单片机测试程序为例):

```
//IO连接
#define LCD_DataPortH P2 //高8位数据口,8位模式下只使用高8位
#define LCD_DataPortL P0 //低8位数据口,8位模式下低8位可以不接线
sbit LCD_RS = P1^2; //数据/命令切换
sbit LCD_WR = P1^1; //写控制
sbit LCD_RD = P1^0; //读控制
sbit LCD_CS = P1^3; //片选
sbit LCD_RESET = P3^3; //复位
sbit LCD_BL=P3^2; //背光控制, 如果不需要控制, 接3.3V
```

并口引脚定义需要选择整套 GPIO 口组, 如 P0, P2 等, 这样传输数据时, 操作方便。

其他引脚可以定义成任何空闲的 GPIO。

C51 触摸屏相关的 GPIO 定义包含两部分: IIC 的 GPIO 定义和屏的中断以及复位 GPIO 定义。

IIC 的 GPIO 定义放在 gtiic.h 文件里面, 如下图所示 (以 STC12C5A60S2 单片机测试程序为例):

```
//引脚定义
sbit GT_IIC_SCL = P3^6; //SCL
sbit GT_IIC_SDA = P3^4; //SDA
```

屏的中断以及复位 GPIO 定义放在 GT911.h，如下图所示（以 STC12C5A60S2 单片机测试程序为例）：

```
//引脚定义
sfr P4 = 0xC0;
sbit RST_CTRL = P3^7; //GT911 RESET pin out high or low
sbit INT_CTRL = P4^0; //GT911 INT pin out high or low
```

触摸屏的 GPIO 定义都可以修改，可以定义成其他任何空闲的 GPIO。

如果单片机没有 P4 GPIO 组，可以把 penirq 定义成其他 GPIO。

3、并口通信代码实现

A、STM32 测试程序并口通信代码实现

STM32 测试程序并口通信代码都放在 LCD.c 文件里，其实现采用两种方式：

- 1) STM32F103RCT6 单片机测试程序采用 IO 模拟方式（其不支持 FSMC 总线）
- 2) 其他 STM32 单片机测试程序采用 FSMC 总线方式

IO 模拟测试程序实现如下图所示：

```
void LCD_write(u16 VAL)
{
    LCD_CS_CLR;
    DATAOUT(VAL);
    LCD_WR_CLR;
    LCD_WR_SET;
    LCD_CS_SET;
}

u16 LCD_read(void)
{
    u16 data;
    LCD_CS_CLR;
    LCD_RD_CLR;
    delay_us(1); //延时1us
    data = DATAIN;
    LCD_RD_SET;
    LCD_CS_SET;
    return data;
}
```

FSMC 测试程序实现如下图所示：


```
u16 LCD_read(void)
{
    vu16 data; //防止被优化
    data=LCD->LCD_RAM;
    return data;
}

/*****
 * @name      :void LCD_WR_REG(u16 data)
 * @date      :2018-08-09
 * @function   :Write an 16-bit command to the LCD screen
 * @parameters :data:Command value to be written
 * @retvalue   :None
 *****/
void LCD_WR_REG(u16 data)
{
    LCD->LCD_REG=data; //写入要写的寄存器序号
}

/*****
 * @name      :void LCD_WR_DATA(u16 data)
 * @date      :2018-08-09
 * @function   :Write an 16-bit data to the LCD screen
 * @parameters :data:data value to be written
 * @retvalue   :None
 *****/
void LCD_WR_DATA(u16 data)
{
    LCD->LCD_RAM=data; //写入要写的的数据
}
```

都实现了 8、16 位命令写入以及 8、16 位数据写入和读取。

B、C51 测试程序并口通信代码实现

相关的代码在 LCD.c 文件里实现，如下图所示：

```
void LCD_write(u8 HVAL,u8 LVAL)
{
    LCD_CS = 0;
    LCD_WR = 0;
    LCD_DataPortH = HVAL;
    LCD_DataPortL = LVAL;
    LCD_WR = 1;
    LCD_CS = 1;
}

u16 LCD_read(void)
{
    u16 d;
    LCD_CS = 0;
    LCD_RD = 0;
    delay_us(1); //delay 1 us
    d = LCD_DataPortH;
    d = (d<<8)|LCD_DataPortL;
    LCD_RD = 1;
    LCD_CS = 1;
    return d;
}
```

实现了 8、16 位命令写入以及 8、16 位数据写入和读取。

常用软件

本套测试示例需要显示中英文、符号以及图片，所以要用到取模软件。取模软件有两种：Image2Lcd 和 PCtoLCD2002。这里只针对该套测试程序说明一下取模软件的设置。

PCtoLCD2002 取模软件设置如下：

点阵格式选择**阴码**

取模方式选择**逐行式**

取模走向选择**顺向（高位在前）**

输出数制选择**十六进制数**

自定义格式选择 **C51 格式**

具体设置方法见如下网页：

<http://www.lcdwiki.com/zh/%E3%80%90%E6%95%99%E7%A8%8B%E3%80%91%E4%B8%AD%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%8F%96%E6%A8%A1%E8%AE%BE%E7%BD%AE>

Image2Lcd 取模软件设置如下图所示：



Image2Lcd 软件需要设置为水平、自左向右、自上向下、低位在前扫描方式。