


插针机动作流程图

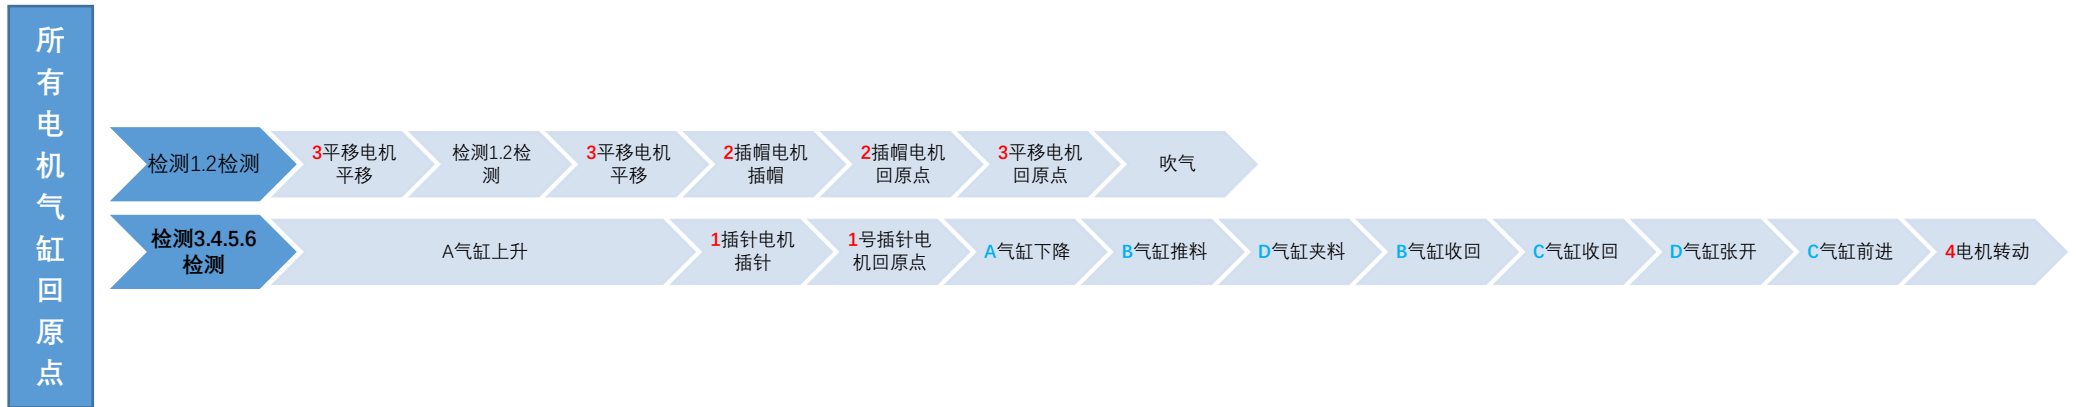

一直循环。所有检测要求可设置开关，设置开启后，若检测收不到信号输出，则报警并暂停后面所有动作，若检测关闭，则后面可继续工作。所有动作衔接可手动设置延时。所有电机都由原点，并且平移的值可按手工输入值执行。

注：数字红色代表电机，均为步进电机。

字母蓝色代表气缸。

