
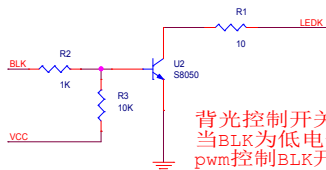



0.96寸80x160 IPS显示屏模块原理图

接口类型：SPI接口

- 1.GND=电源地
- 2.VCC=电源正3.3V
- 3.SCL=SPI时钟线
- 4.SDA=SPI数据线
- 5.RES=复位管脚
- 6.DC=数据/命令控制管脚
- 7.CS=SPI片选
- 8.BLK=显示屏背光控制开关
默认背光打开，低电平关闭



背光控制开关：BLK默认被拉高背光打开；
当BLK为低电平时背光关闭，也可以通过
pwm控制BLK开关时间来控制屏的亮度

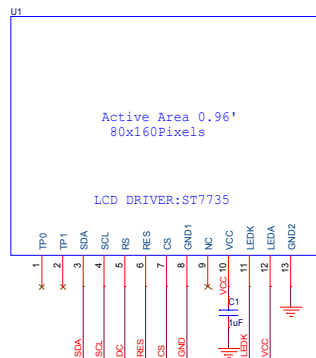

电话：18923720150

邮箱：2355526548@qq.com

天猫店铺网址：<https://telesky.tmall.com>