


产品简介

轻松连™无线智能感知标签-WS1是一款集多种传感器于一体，能够实时、快速、精确检测并记录周围环境数据的设备，通过WIFI将数据实时上传至轻松连™大数据平台，可通过移动端APP或计算机随时查看，此外可以通过大数据平台的多种功能定制实现数据的汇总、分析、报告和预警功能。

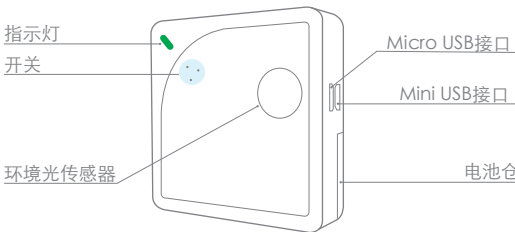

指示说明

※ 如何区分开机和关机状态：按一下设备开关键，设备响一声，则为开机状态，否则为关机状态。

• **开机** 关机状态下，长按开机键3秒左右，至绿色指示灯点亮，此时松开按键进入开机状态。

• **配置WIFI** 关机状态下，长按开关键8秒左右，至红绿指示灯交替闪烁，此时松开按键进入WIFI配置模式。

• **恢复出厂** 关机状态下，长按开关15秒左右，至红色指示灯点亮，此时松开按键恢复出厂状态。

• **发送数据** 开机状态下，按开关机键一次，绿色指示灯开始闪烁，此时连接WIFI并发送数据。若红灯亮起，则数据发送失败；若红灯未亮，指示灯灭，则数据发送成功。

• **关机** 开机状态下，长按开关键3秒以上，至红色指示灯常亮，松开按键进入关机状态。

下载客户端


1. **手机客户端**：手机扫描下方二维码，或进入www.ubibot.cn/setup/ 下载APP，注册个人账户并登录。



2. **PC端界面**：进入www.ubibot.cn/setup/下载，注册个人账户并登录。


手机端配置

① 打开手机APP，注册并登录。点击“设备添加”，扫描或手动输入条形码，添加设备。

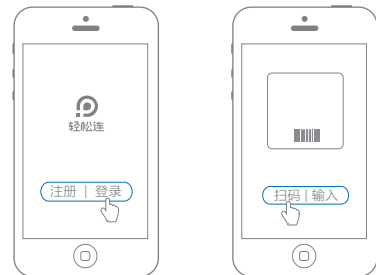

② 开启设备WIFI配置模式（关机状态下，长按开关键8秒左右，至红绿指示灯交替闪烁；设备首次开机自动进入WIFI配置模式）

③ 填写当前WIFI密码，点击“下一步”。点击“去设置WIFI”自动跳转至手机WLAN设置页面切换设备WIFI，回到APP页面等待连接。

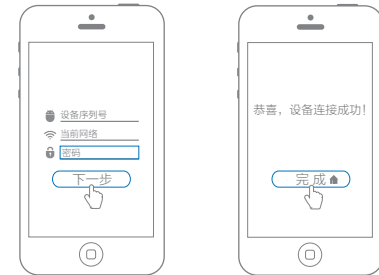

④ 设备进行连接，点击完成，之后进入主页面。
※ 若用户未检测到设备，请确保设备指示灯红绿交替；请确保WIFI密码输入正确。

PC端配置

① 打开PC端界面，输入用户名、密码，点击登录。
② 将设备在未开机状态下，通过USB连接到电脑，点击完成。

③ 进入配置界面后，左侧显示所连接到的所有设备，点击需要配置的设备，通过右侧设置栏，选择所需连接WIFI，输入密码后保存，点击“激活设备”完成配置。
※如果添加了新设备，可以点击左上角刷新按钮，进行刷新。



④ 可点击下方“导出数据”按键，将设备所测量数据以EXCEL 形式保存到相应路径。



云动力微信公众平台

数据控制台

访问www.ubibot.cn，首页导航条点击【管理控制台】进入，或直接登陆console.ubibot.cn，进行数据管理。

设备参数

| | |
|----|------------------------|
| ↑↓ | WIFI频段2.4GHz |
| ↔ | WIFI速率最高54M/s |
| 🔪 | 阻燃ABS材料+聚碳酸酯 |
| 🔋 | 五号干电池（两节） |
| ⚖️ | 32g（不含电池重量） |
| ↑↓ | 65mm x 65mm x 16.5mm |
| 🔌 | 1个MINI USB、1个MICRO USB |
| 💾 | 内置存储芯片可缓存30万条以上数据 |
| 🌡️ | 支持DS18B20型温度探头 |

产品维护说明

- ✔️ 请按照产品说明书配置方式进行正确配置安装；
- ☔ 在运行、储存、运输情况下请注意防水；
- 👉 将设备以稳定固定的方式置放于测量环境；
- 🔥 避免安装在酸性氧化物及易燃易爆物附近；
- ⊗ 禁止用力过度或用尖锐器具操作本设备。

保修说明

- 本产品保修期为自购买之日起一年（以有效购买凭证所示为准）在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，将给予免费维修。返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 下列情况不属于免费保修范围：：
 - ① 产品已超出保修期限；
 - ② 未按指示说明、配置说明和产品维护说明进行错误或不正当操作导致的产品故障或损坏；
 - ③ 意外或者人为导致的产品损坏，如超出智能标签所承受的湿度和湿度范围，进水，摔坏，非正常物理受力，变形，线缆破损等；
 - ④ 产品自然磨损，消耗及老化等（如外壳，线缆等）；
 - ⑤ 未经过许可，擅自拆改产品所导致的故障或损坏；
 - ⑥ 因不可抗力如地震，火灾，雷击，海啸等原因导致的故障或损坏；
 - ⑦ 其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

常见问题

- 设备配置模式无法进入？
 - 请尝试关机重新进入配置模式，若仍无法进入，请更换设备电池。
- PC端无法连接设备？
 - 请尝试重启设备，让设备处于开机状态进行连接。
 - 请尝试重新启动PC客户端，在设备处于开机状态时重新连接。
- 设备数据无法发送/设备无法连接？
 - 请检查客户端所在网络是否正常连接；
 - 请检查WIFI账号密码设置是否正确；
 - 请检查路由器设备是否正常工作；
 - 电池电量过低，设备可仍处于开机状态，但数据无法发送；
 - 服务器维护，可联系售后服务。