

HF-SmartLink 使用简介

(支持 Android、IOS 平台)

V3.2

1 安装完毕后，在智能终端桌面中有以下图标：




2 智能终端连接上路由器后点击图标进入程序主页面。

2.1 SSID: 默认为手机所连接的路由器 SSID。


2.2 Password: 路由器的连接密码。

2.3 Amount: 显示需要配置的设备是一个还是多个。

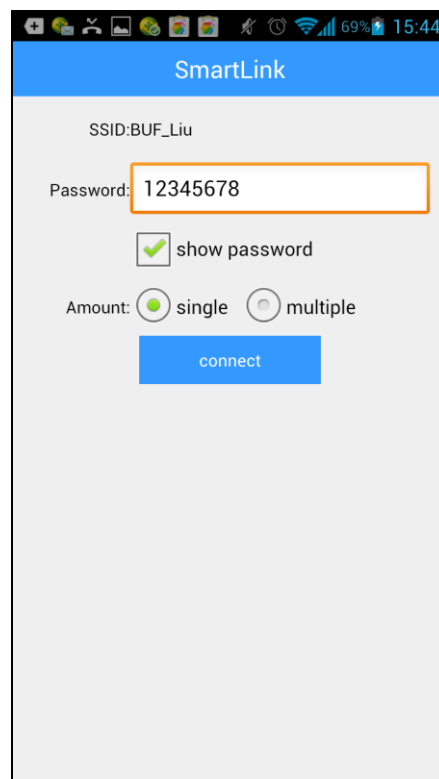



3 点击模组【nReload】按键启动 SmartLink 配置功能，模组自动重启后【nLink】灯快闪提示 SmartLink 配置模式启动，需要尽快执行步骤 4。

- 4 点击 APP 【connect】按钮，推送配置信息给模组，APP 提示正在配置，模组【nLink】灯慢闪接收配置信息，如下图：

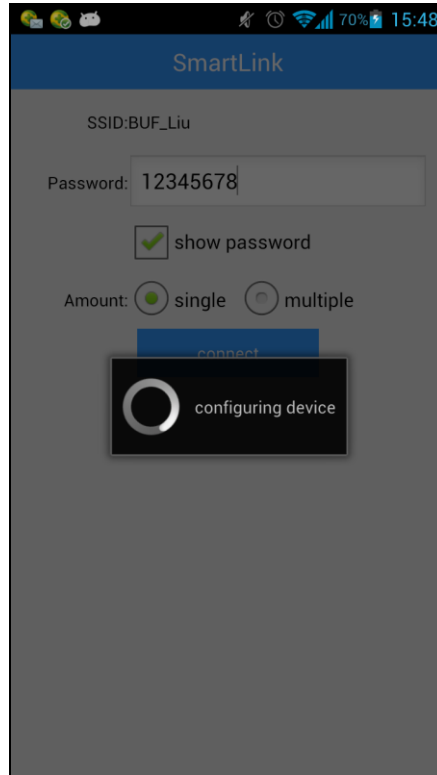


5 配置完成后，模组自动重启切换到 STA 模式去连接路由器。

- a) nLink 灯慢闪校验配置信息是否正确，正确情况下，模块 nLink 灯常亮提示已连接到此路由器，APP 提示配置成功，如下左图。
- b) 错误情况下 nLink 灯一直慢闪，提示需要重新配置，APP 提示配置超时，复位模组，重新配置，如下右图。

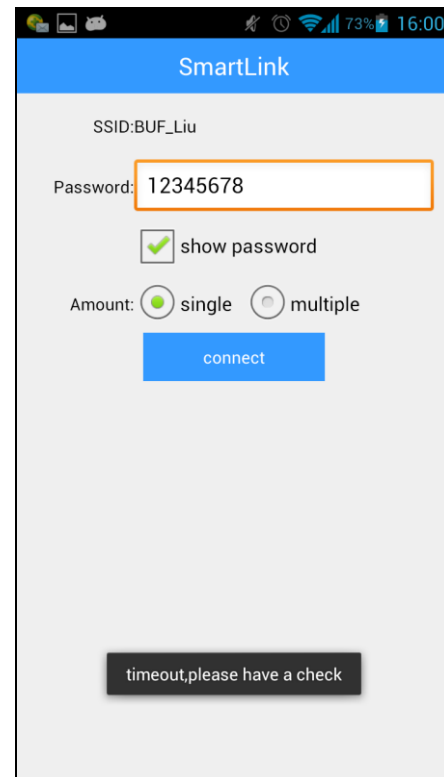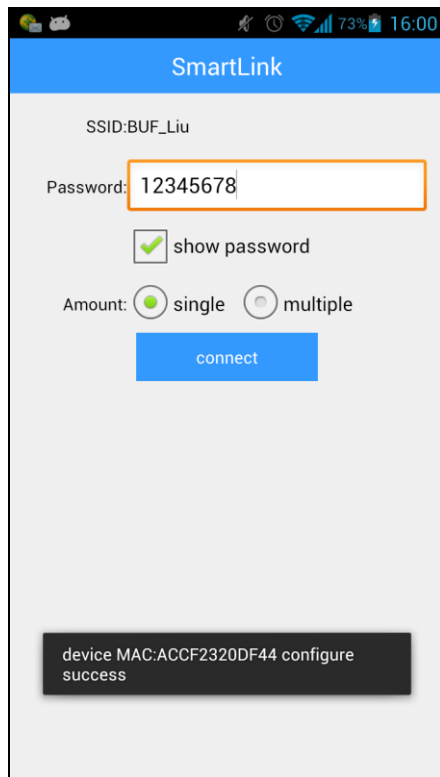

附录：

1、汉枫 Wi-Fi 模组推荐硬件连接。

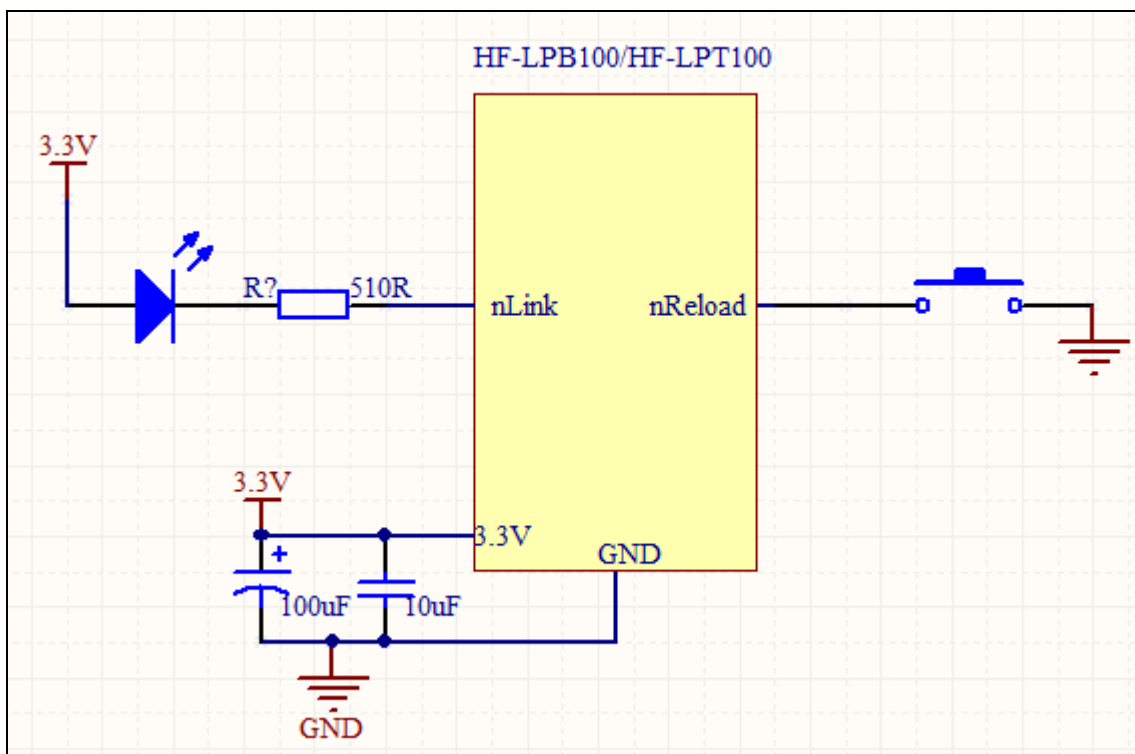

- a) nReload : SmartLink 启动按键
- b) nLink : SmartLink 状态指示。

汉枫联系方式

地址: 上海浦东新区川宏路 365 号 7 号楼 510/511 室 邮编 : 201202

网址: www.hi-flying.com

在线咨询 : 400-189-3108

更多关于汉枫模组的信息, 请访问网站: <http://www.hi-flying.com/>

<结束>