


MaxConfig V3.0 使用说明


1. 软件介绍

软件主界面如下图所示：

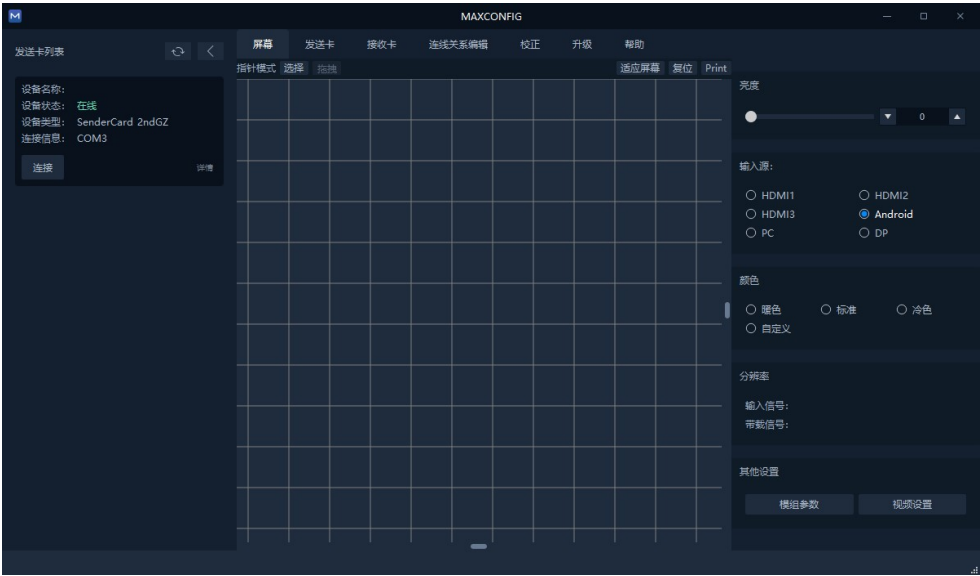


1.1. 菜单栏


软件菜单栏如下图所示，点击即可切换不同操作界面，并自动更新该界面信息。

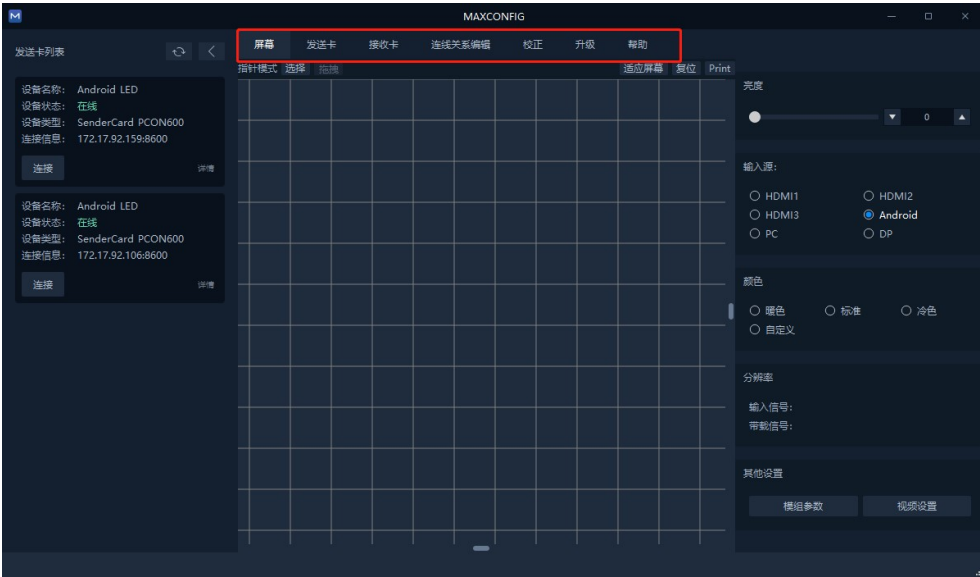


1.2. 发送卡列表

下图红框中内容为自动检测到的发送卡列表, 软件启动后会自动搜索串口设备和网络设备, 每 30 秒钟自动检测一次, 并更新列表信息。

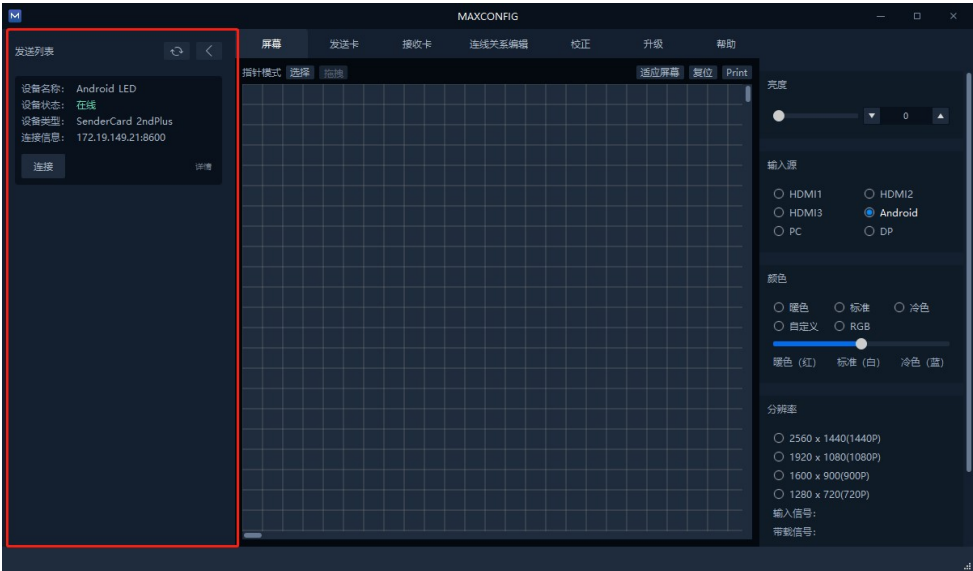


点击, 即可手动刷新发送卡列表;

点击, 即可收起发送卡列表;

点击对应设备的连接按钮, 即可连接到该设备, 并且刷新菜单栏当前所选择的操作界面信息。

1.3. 视图区

连接发送卡后，会自动回读连线关系，并显示在视图区。

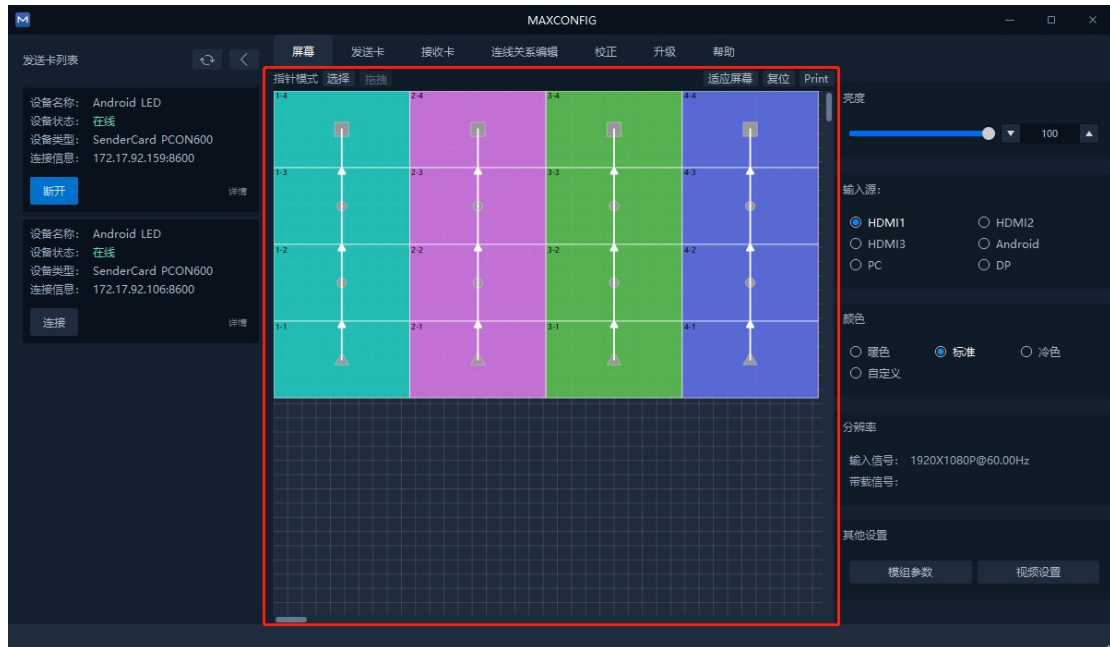

指针模式在选择模式下：


- 放大、缩小：Ctrl + 鼠标滚轮
- 上下移动：鼠标滚轮
- 左右移动：Shift + 鼠标滚轮
- 移动：Alt + 鼠标左键
- 删除连线：鼠标右键
- 添加连线：鼠标左键或鼠标左键+移动

指针模式在拖拽模式下：无法进行连线的编辑。

右上角的功能有：“适应屏幕”、“复位”、“打印”。


1.4. 操作区

最右边是不同菜单栏的操作区，如果信息过多，支持上下滑动来显示更多信息。操作区的最左边可以调节区域宽度。

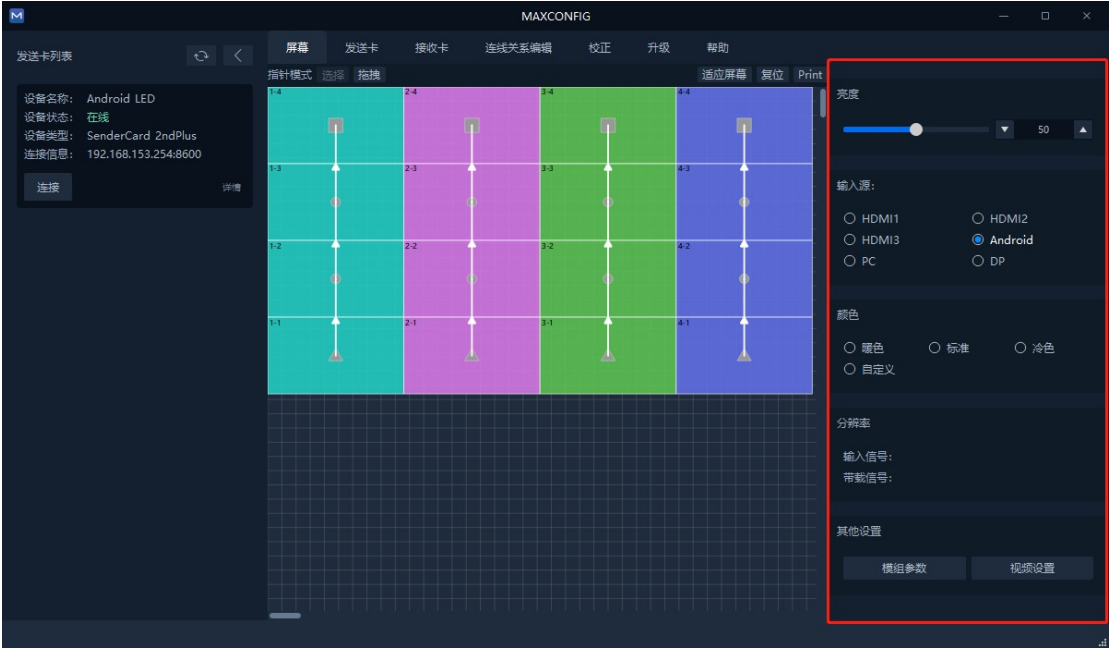

1.5. 状态栏

底部状态栏能够显示当前软件的操作状态。

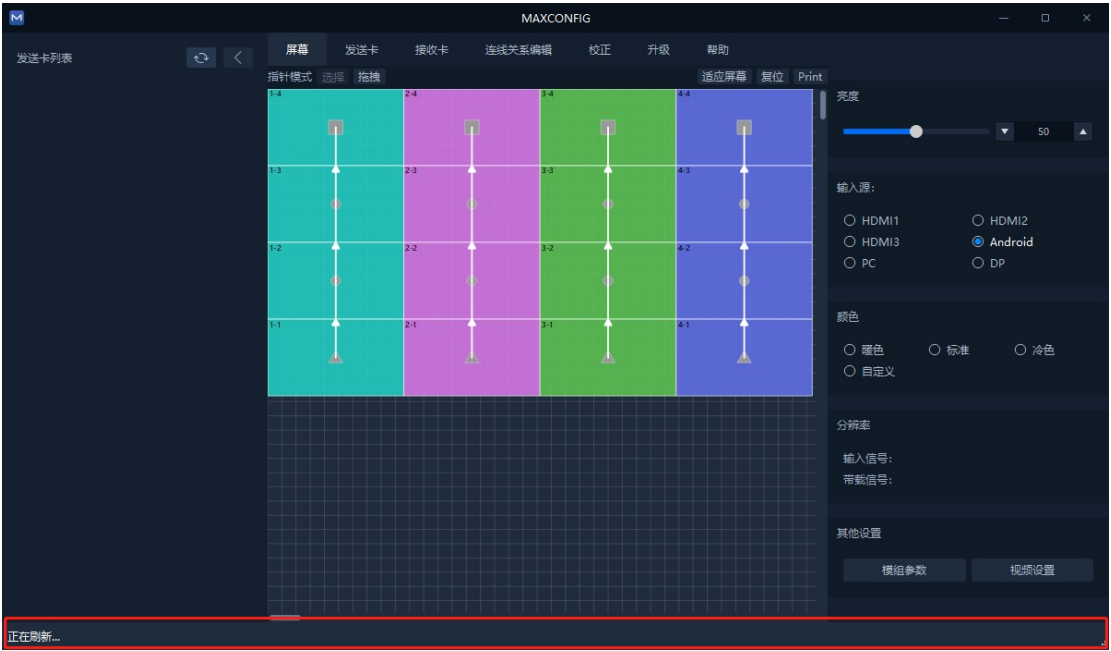

1.6. 屏幕

支持的功能：

- 亮度调节
- 输入源调节
- 颜色调节
- 分辨率查看
- 模组参数设置
- 视频高级设置



1.7. 发送卡

支持的功能：

- 发送卡测试模式
- 发送卡寄存器常用开关
- 发送卡寄存器读写



1.8.接收卡

支持的功能：

- 接收卡参数导入
- Gamma 设置
- 接收卡信息列表
- 接收卡寄存器读写



1.9.连接关系编辑

支持的功能：

- 连线关系设置
- 连线关系读取、发送

在视图区可以对连线关系进行编辑。

设置

行:

6

列:

6

宽:

280

高:

270

网口

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

选项

清除

读取

发送

1.10. 校正

支持的功能：

- 连线关系读取
- 校正发送

在视图区可以在箱体上点击右键来对每个箱体进行校正操作。

设置

行: 6

列: 6

宽: 280

高: 270

连线关系选项

读取

发送方式

☐ 6图 ☒ 8图

起始坐标

X: 0 Y: 0

校正选项


重加载

擦除

1.11. 升级

支持的功能:

- 版本读取
- 升级

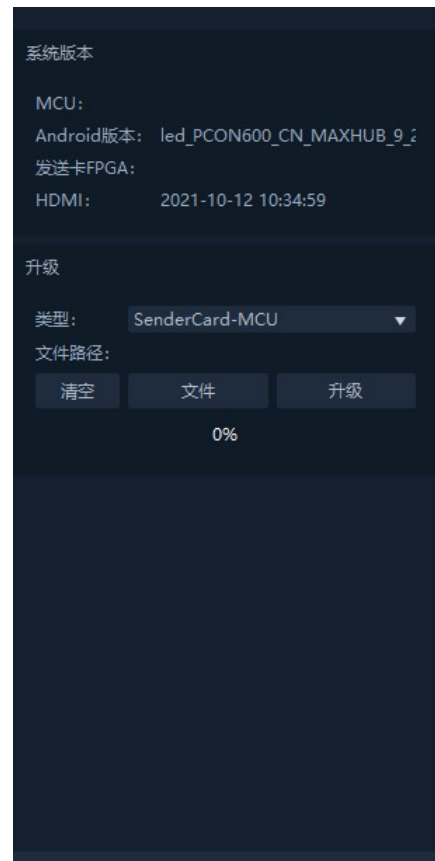

1.12. 帮助

在“帮助”界面能够查看到软件的版本信息, 在反馈问题的时候最好能附上此界面截图。



1.13. 语言切换

左键点击应用程序左上角 MaxConfig 图标即可弹出语言切换菜单，选择对应的语言切换即可。

目前支持：中文简体、中文繁体、英文

