
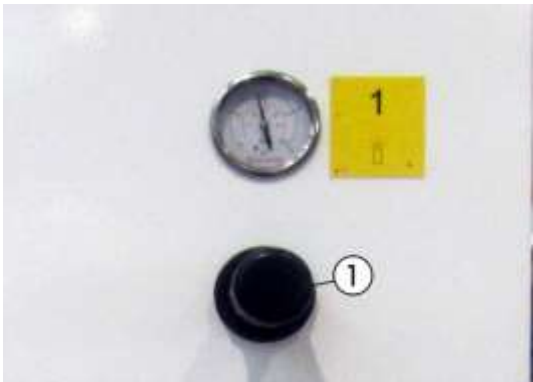





SOFFI NON PRESENTI

 <p>Stato Macchina Personale addetto Numero Addetti Rischi Residui DPI</p>	<p>Osservare le istruzioni riportate nella sezione “SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA”. Seguire le normative di sicurezza della propria azienda.</p> <p>Procedura di accesso all'interno delle carterature con macchina ferma Operatore di macchina / Addetto alla manutenzione 1</p>  
---	--

Nel caso che i soffi che distendono il lembo non funzionano è necessario:

	<p>1 Regolatore di pressione</p> <p>Controllare che della barra soffiante che distende il lembo abbia il giusto approvvigionamento dell'aria. Verificare che la pressione dell'aria alla barra soffiante sia sufficiente e se necessario aumentare la pressione ruotando il regolatore.</p>
	<p>2 Elettrovalvola comandi soffi</p> <p>Controllare il corretto funzionamento della elettrovalvola comando soffi.</p> <p>Attenzione: Se necessario richiedere l'intervento di un Addetto alla Manutenzione</p>