


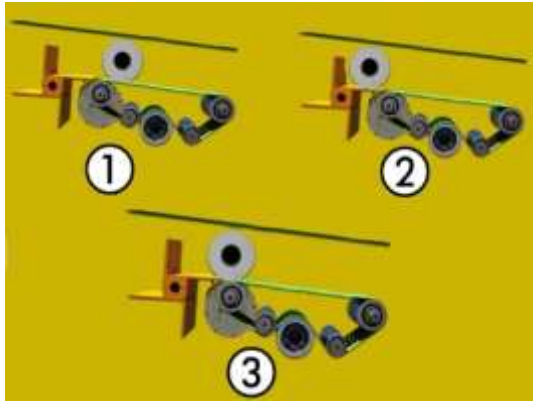


INGRESSO LOG IN ANTICIPO O RITARDO

 Stato Macchina Personale addetto Numero Addetti Rischi Residui DPI	Osservare le istruzioni riportate nella sezione "SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA". Seguire le normative di sicurezza della propria azienda.
	Procedura di accesso all'interno delle carterature con macchina ferma Operatore di macchina 1
	
	

Nel caso che il log entrasse, nella fase di posizionamento del lembo da incollare, in anticipo o in ritardo è necessario:

	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ritardo posizionamento 2 Anticipo posizionamento 3 Posizionamento corretto
	<p>Controllare il valore inserito nel template RITARDO START POSIZIONAMENTO nella casella ATTUALE. Questo valore permette il corretto ingresso del log nella fase di posizionamento. Se necessario aumentare o diminuire il valore del tempo nella casella IMPOSTATO per variare l'ingresso del log (il valore è espresso 1/100sec.).</p>