
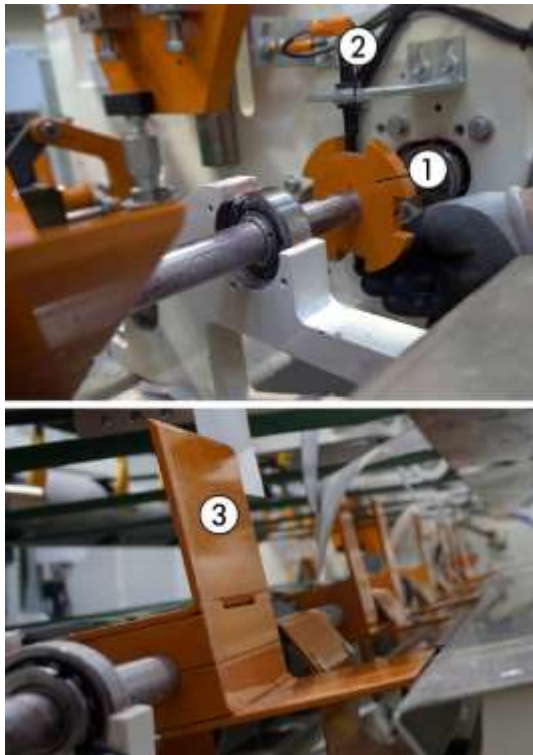





LOG BLOCCATO NELLA FARFALLA DI CARICO

 <p>Stato Macchina Personale addetto Numero Addetti</p> <p>Rischi Residui</p> <p>DPI</p>	<p>Osservare le istruzioni riportate nella sezione “SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA”. Seguire le normative di sicurezza della propria azienda.</p> <p>Procedura di accesso all'interno delle carterature con macchina ferma Operatore di macchina / Addetto alla manutenzione 1</p>  
--	--

Nel caso che il log si bloccasse nella farfalla di carico log è necessario:

	<ol style="list-style-type: none"> 1 Camma farfalla di carico 2 Sensore farfalla di carico 3 Farfalla di carico <p>Controllare che il sensore legga correttamente la sua camma, posizione indicata sul manuale. Se la posizione della camma non è corretta deve essere modificata.</p> <p>Attenzione: Se necessario richiedere l'intervento di un Addetto alla Manutenzione</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1 Diametro Log <p>Controllare il diametro del log in lavorazione.</p>
---	---