




SUTD 多功能调试工具注册方法

在软件无注册状态下只能使用串口调试功能，而其他功能需要注册后才能使用。

打开软件后会得到一个唯一机器码，如下：

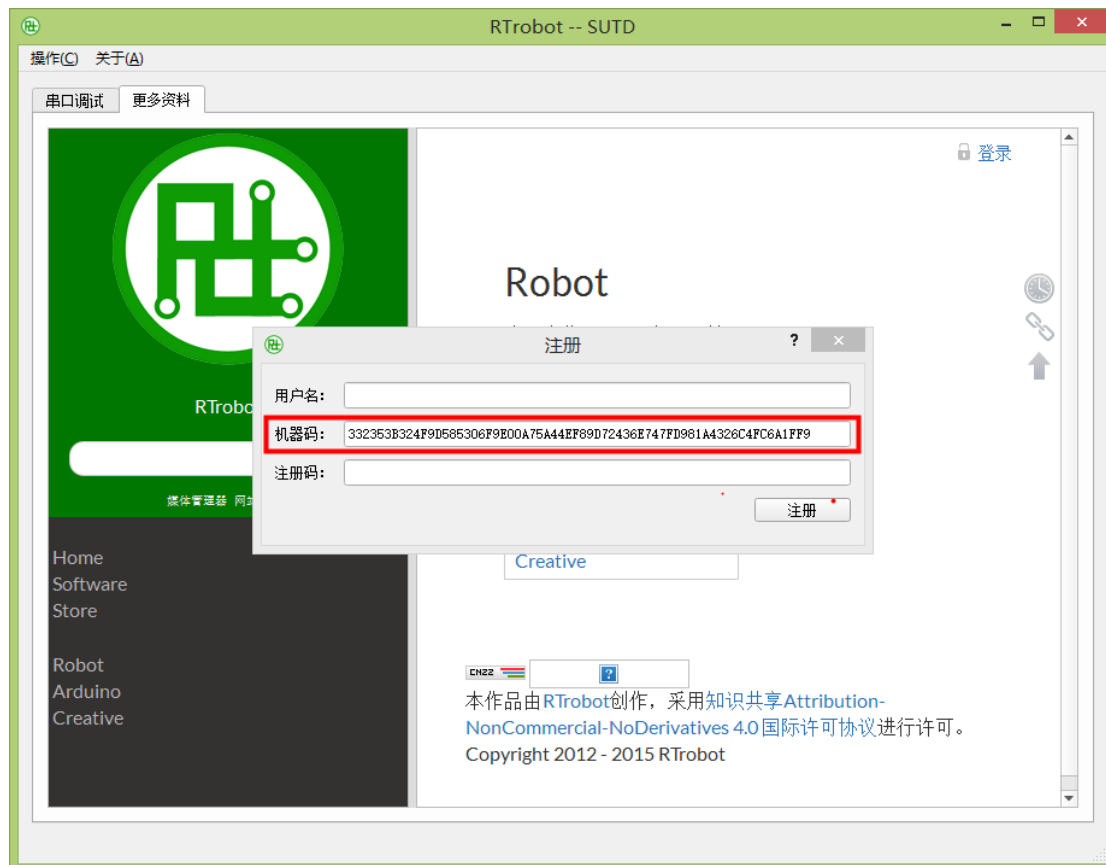

把唯一机器码复制下来，通过邮箱发送给 admin@rtrobot.org 获取注册码，每个用户最多可以注册 5 次，可永久升级获取新功能。重装系统后需要重新注册，请珍惜注册机会。如果不会使用邮箱或需要立刻得到注册码的用户请把以下信息发送给客服。

邮箱发送格式如下：

订单号：XXXXXX（购物订单号，若在其他代理处购买，需提供购买截图）

注册用到的用户名：TEST（英文，随便设定，一旦申请后无法更改）

机器码：XXXXXXXXXXXX(上面提到的机器码，一定要完整)

把得到的注册码复制到输入框中，并填写申请时提供的用户名。



重新打开软件，点击菜单栏操作—配置选项即可把其余功能打开。

