


# SATA 背板连接说明

## 一、树莓派引脚

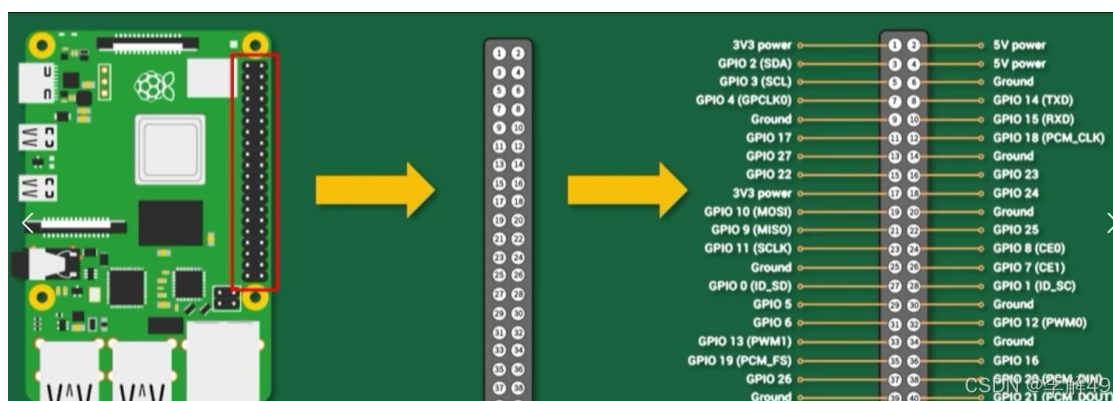

## 二、5V 5A 供电连接


1, 5V+连接到树莓派 2、4 的 5V power 引脚

2, 5V-连接到树莓派的 GND

注意：不要接反

线材尽量选用粗一点的线材

### 三、PCIE 线的连接

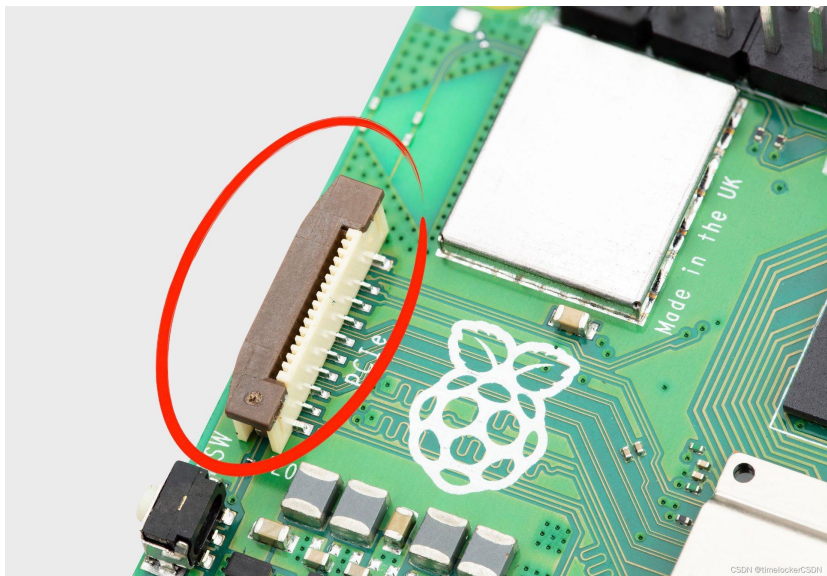

通过 0.5 16p FPC 线进行连接，PCIE 接口顶见官网

### 四、控制接口连接

5: 控制接口			
风扇控制、I2C 接口，LM75、INA226 采集			
LM75 I2C 地址：0x48			
INA226 I2C 地址：0x40			
	引脚	功能	树莓派引脚
	1	3.3V	无需连接
	2	FAN_PWM 风 扇 PWM 输入	32: GPIO12
	3	FAN_FG 风扇风速反馈	无需连接
	4	I2C_SDA 已接上拉电阻	3: GPIO02_I2C1_SDA
	5	I2C_SCL 已接上拉电阻	5: GPIO03_I2C1_SCL
	6	GND	GND

