

Guia de instalação para impressora Epson TM-T20 na porta USB

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

IMPORTANTE: Os procedimentos abaixo foram disponibilizados pelos fabricantes da impressora, sendo assim, qualquer dúvida ou outra situação em relação aos mesmos devem ser verificadas com o técnico autorizado de sua impressora.

Certifique-se que o usuário logado no Windows tem permissões de administrador, para que não ocorram conflitos durante a instalação.

Nesse artigo, você aprenderá em um rápido passo a passo como é feita a instalação do driver USB das impressoras fiscais Epson. Você poderá instalar os drivers tanto em versões 32 quanto 64 bits do Windows.

Primeiramente efetue o download do driver **Clicando aqui** (https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=single_soft&cid=5953&pcat=3&pid=37).

Download do TM Virtual Port Driver (https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=single_soft&cid=5485&pcat=3&pid=37)

Instalando Driver:


Após o download do pacote de drivers você precisa descompactar os arquivos em uma pasta, esta pode ser de sua escolha, já que estamos no momento apenas instalando o driver USB da impressora.

Certifique-se de o usuário logado tem permissões de administrador, para que não ocorra problema durante a instalação;


Após o download do pacote de drivers, você precisa descompactar os arquivos em uma pasta, esta pode ser de sua escolha, já que estamos no momento apenas instalando o driver USB da impressora.

Clique em cima do instalador do driver, o nome do aplicativo é "APD_509_T20";


Será exibida uma tela de boas-vindas, clique em "Next".

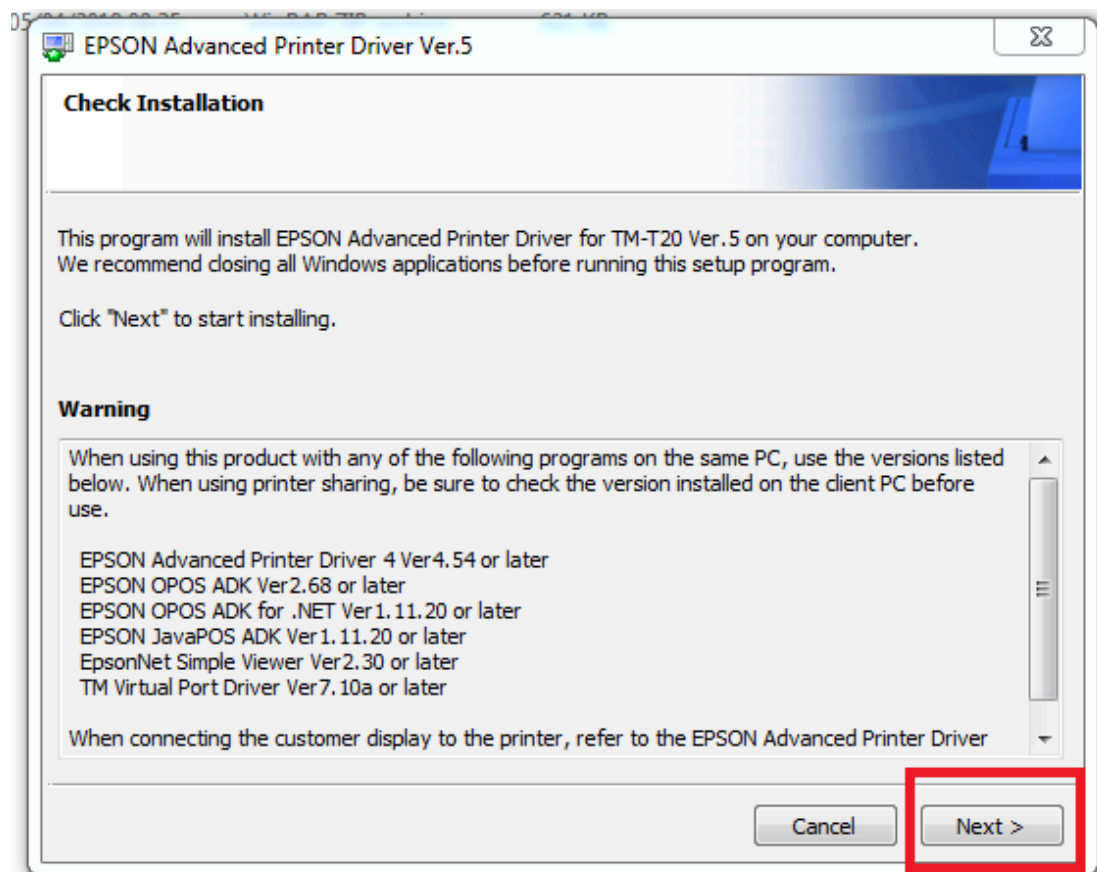

Será exibida uma tela para aceitar os termos de contrato, clique em "Agree" e em seguida em "Install";

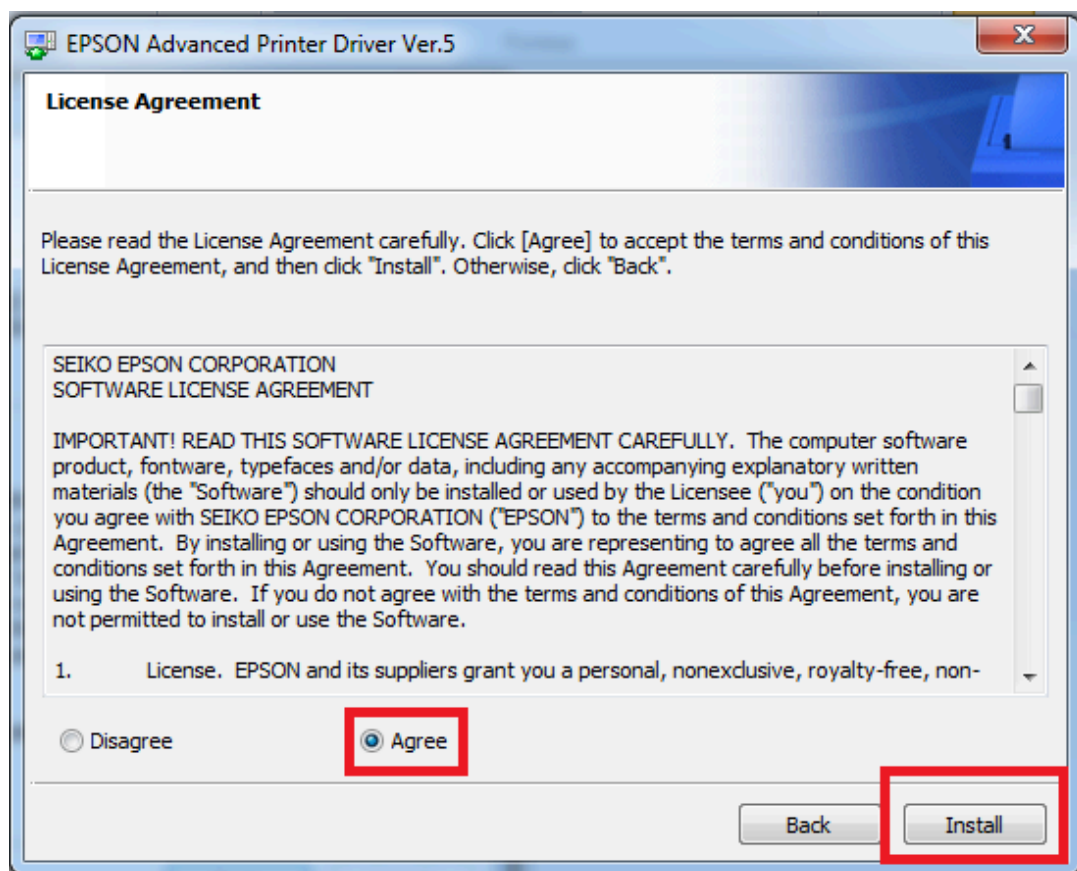

Na próxima tela exibida, clique em "Next";

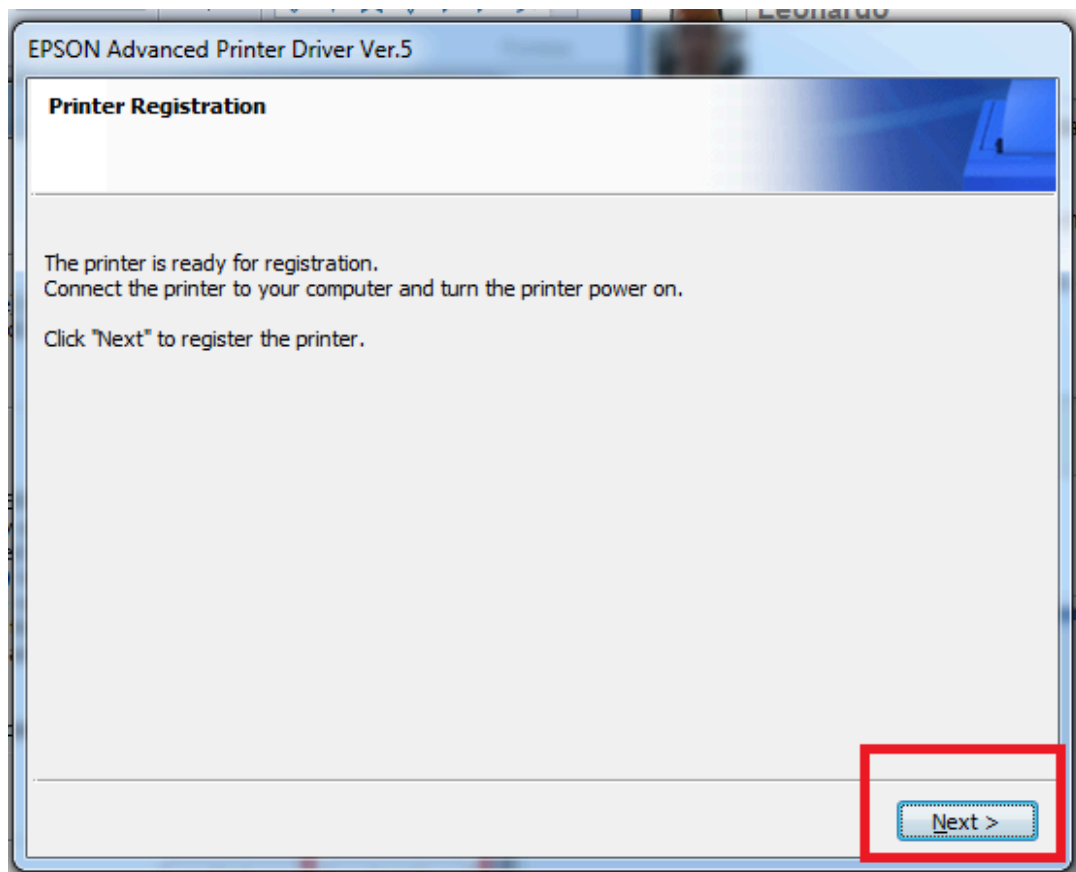

O programa de instalação vai iniciar a descompactação dos drivers em seu computador, posteriormente será apresentada a tela de configuração do driver.

No campo "Printer" devemos selecionar a impressora em questão, no caso, a EPSON TM-T20.

Passo 3 – "Communication Settings", selecione "USB" e "Auto Setup".

Passo 4 - clique em "Save Settings"

Passo 5 – Complete, clique em "Next".

05/04/2018 09:35 WinRAR ZIP archive 621 KB

Register, Change and Delete EPSON TM Printer

File

1. Select Printer

Name	Model	Status
<New Printer>		

2. Printer

Model: EPSON TM-T20 Receipt5

Name: Receipt5

☒ EPSON TM-T20 Receipt

☐

☐

☐

Attention:
When connecting the customer display to the printer, refer to the EPSON Advanced Printer Driver Ver.5 for DM-D Install Manual.

3. Communication Settings

Port Type: USB

Port: Auto setup

4. Apply

☐ Set as Default Printer

Save Settings


Copy Delete

Test Print


5. Complete

Next

Será apresentada uma mensagem clique em "Sim" se desejar imprimir uma página de testes.

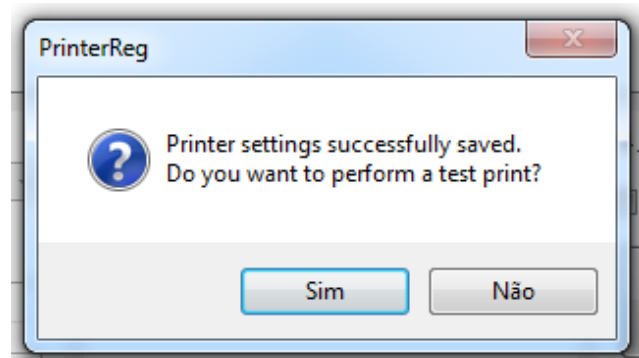

Com os drivers instalados, podemos acessar o Emissor de NFC-e para configurarmos a impressora no emissor.

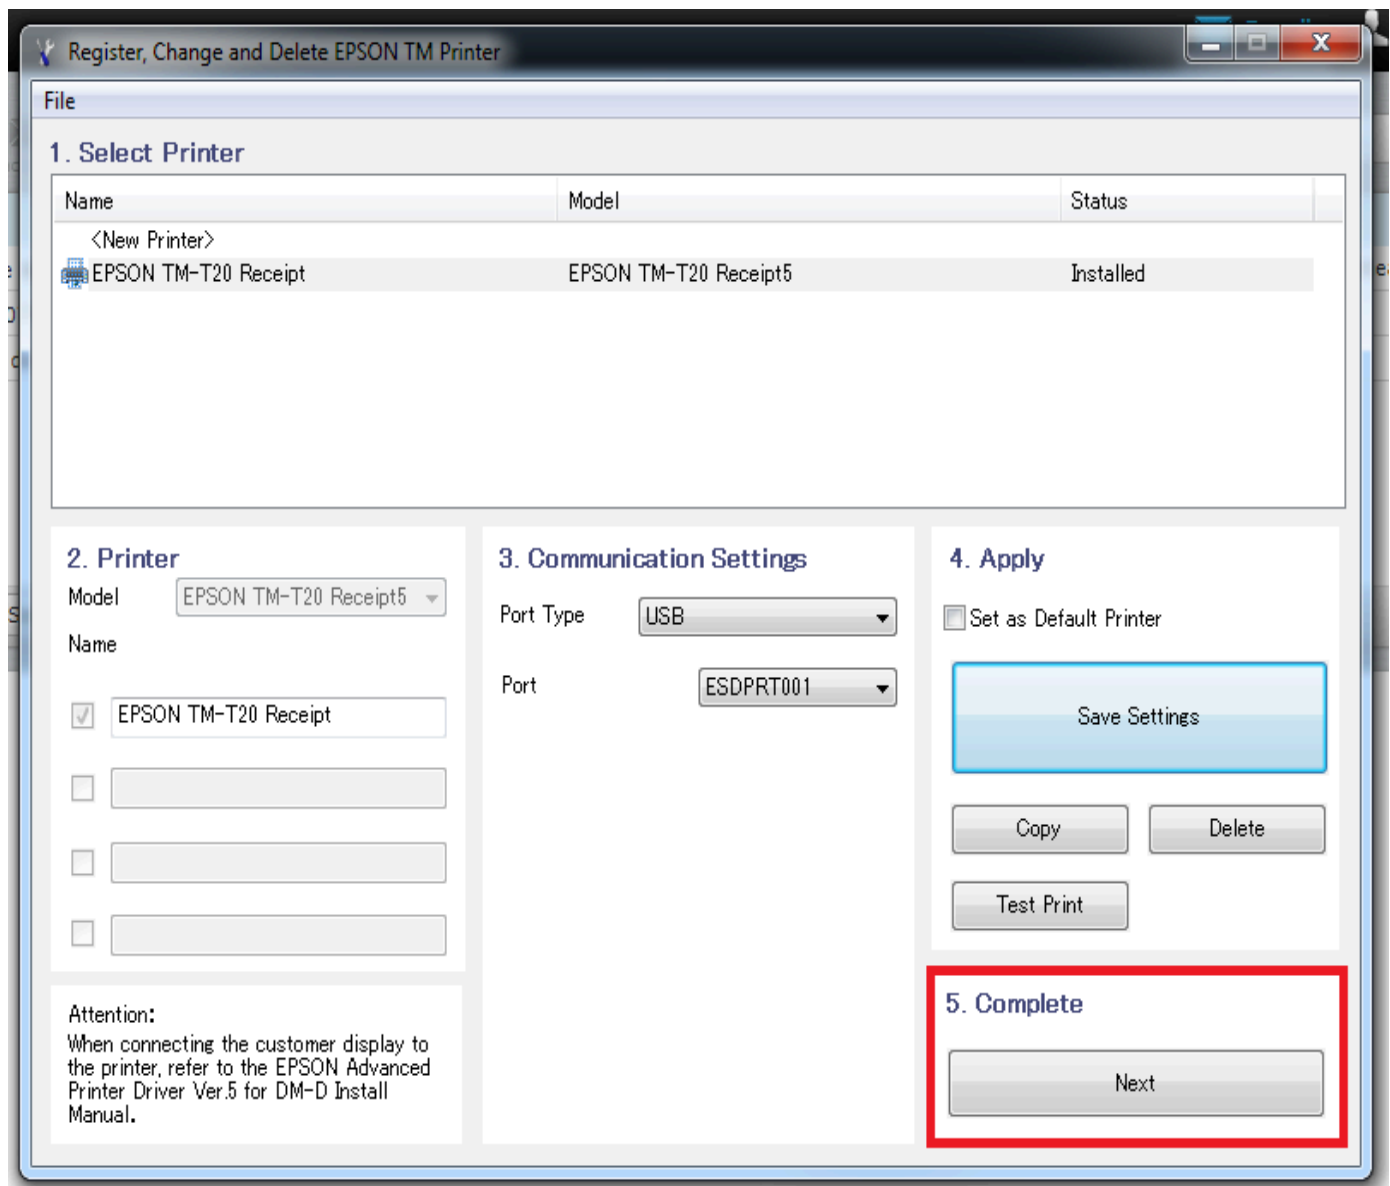

Com a tela de "Caixa livre" aberta, pressionamos a tecla F10 e clique na guia "Impressão".

No campo "Impressora" selecione o modelo, neste caso a EPSON TM-T20 e em seguida, marque a opção "Impressora comum - Papel A4" e clique em "Teste de impressão", sairá também um teste na impressora.

Configurações

- Geral
- Configurações da NFC-e
- **Impressão**
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- Contingência da NFC-e

Configurações de impressão do cupom fiscal eletrônico:

Impressora: EPSON TM-T20 Receipt

Margem Esquerda: 5 (mm)

Teste de Impressão

☐ Impressora não fiscal / Mini-impressora - 80 Colunas

☒ Impressora comum - Papel A4 (LaserJet, DeskJet...)

☒ Impressão completa (Itens da venda serão impressos).

Vias comprovante a prazo: 1

Vias impressão CFe: 1

Mensagem promocional:

Logomarca: para alterar acesse o Clipp Store, menu Configurações/Emitente e selecione a aba Logomarca.

ESC - Cancelar

F3 - Gravar

OBS: Caso houver incompatibilidade no driver ou não sair corretamente a impressão, consulte o técnico autorizado.

<https://bdc.clipp.com.br/artigo/1230>

6/6