

Gaveta - Impressora Térmica Não Fiscal

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Configuração de Abertura de Gaveta - Impressora Térmica Não Fiscal


Quando utilizadas impressoras térmicas não fiscais, a configuração para abertura da gaveta deve ser realizada através das opções da própria impressora.

Disponibilizamos abaixo os procedimentos para as Impressoras:

Tally Dascom DT-230 - Elgin i9 - Elgin VOX - Epson TMT-20 e Epson TM-T88V.


Tally Dascom DT-230 - Elgin i9

Para os modelos Tally Dascom DT-230 e Elgin i9 , acesse dentro do Painel de Controle do Windows > Dispositivos e Impressoras. Localize a impressora na lista, clique com o botão contrário do mouse sobre a mesma e escolha **Propriedades da impressora**. Clique em **Configurações do Dispositivo** e altere a opção para acionamento da gaveta:

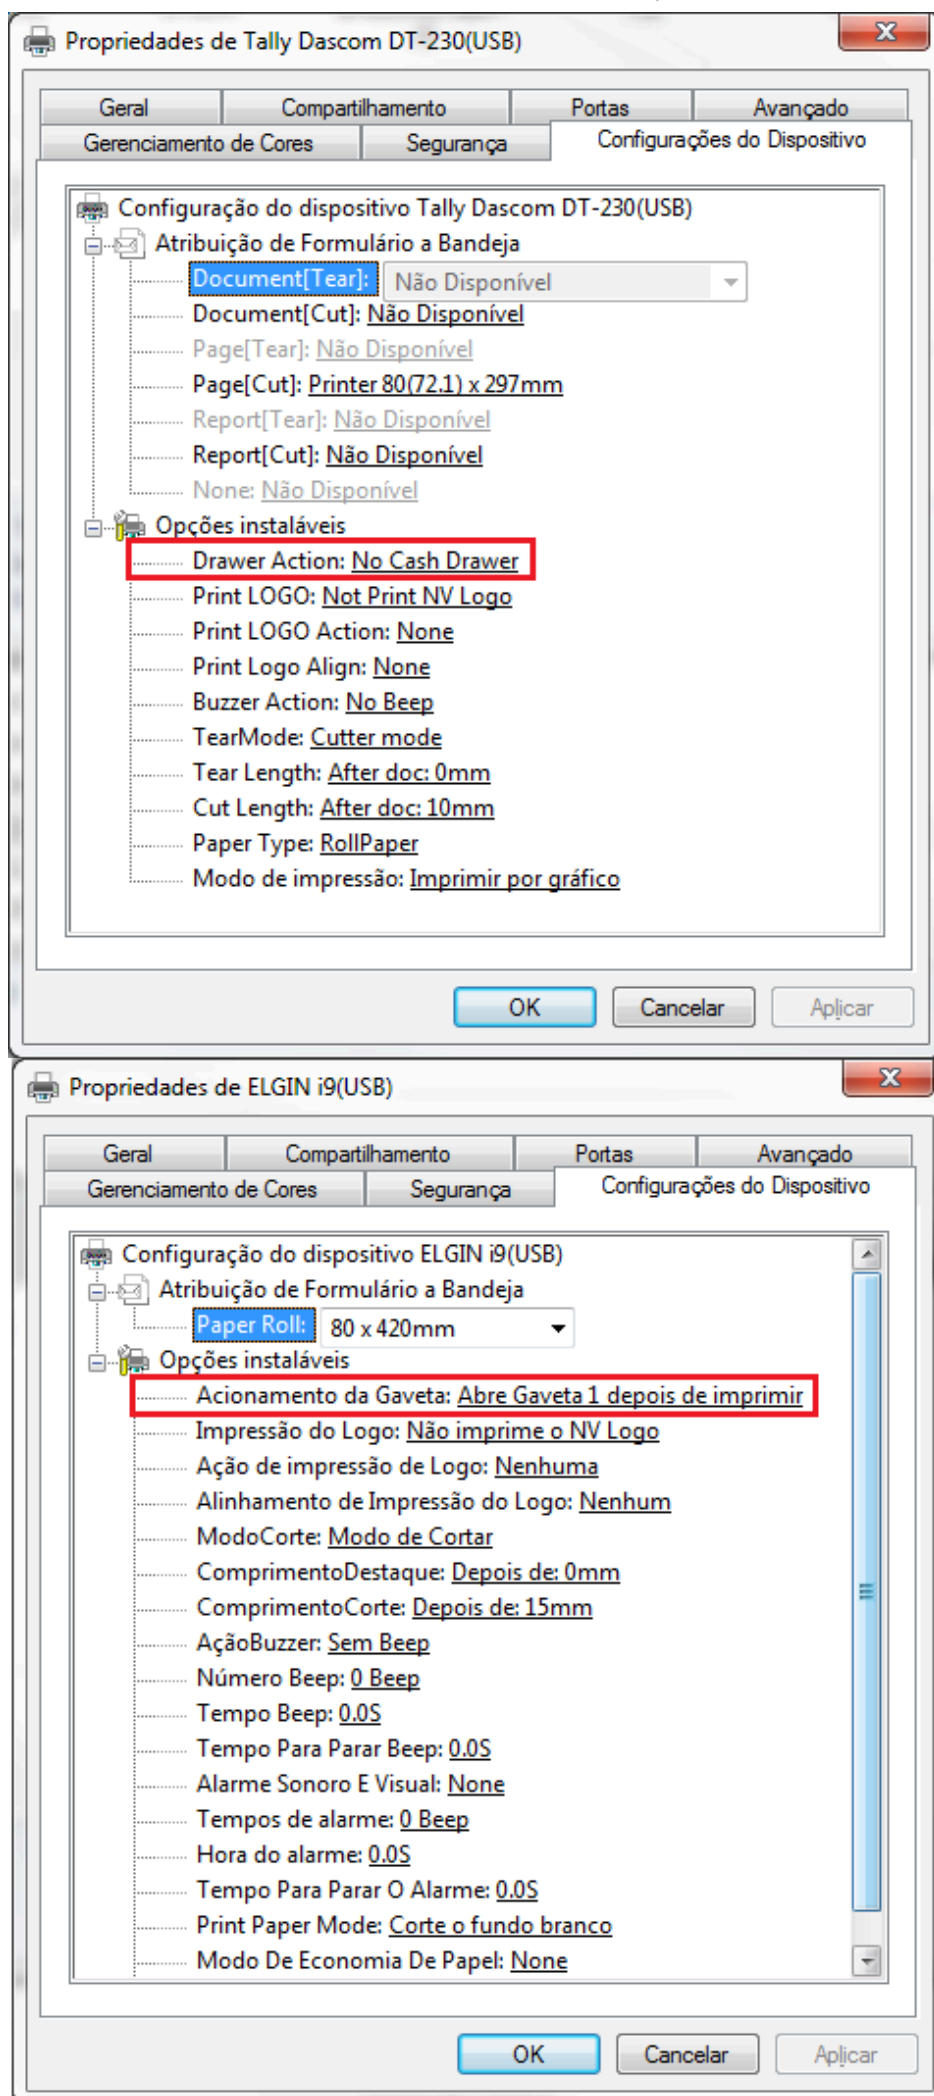

Elgin VOX


Para o modelo Elgin VOX, acesse dentro do Painel de Controle do Windows > Dispositivos e Impressoras. Localize a impressora na lista, clique com o botão contrário do mouse sobre a mesma e escolha **Preferências de impressão**. Clique em **Operação** > Fim de Documento e altere a opção para abertura da gaveta:

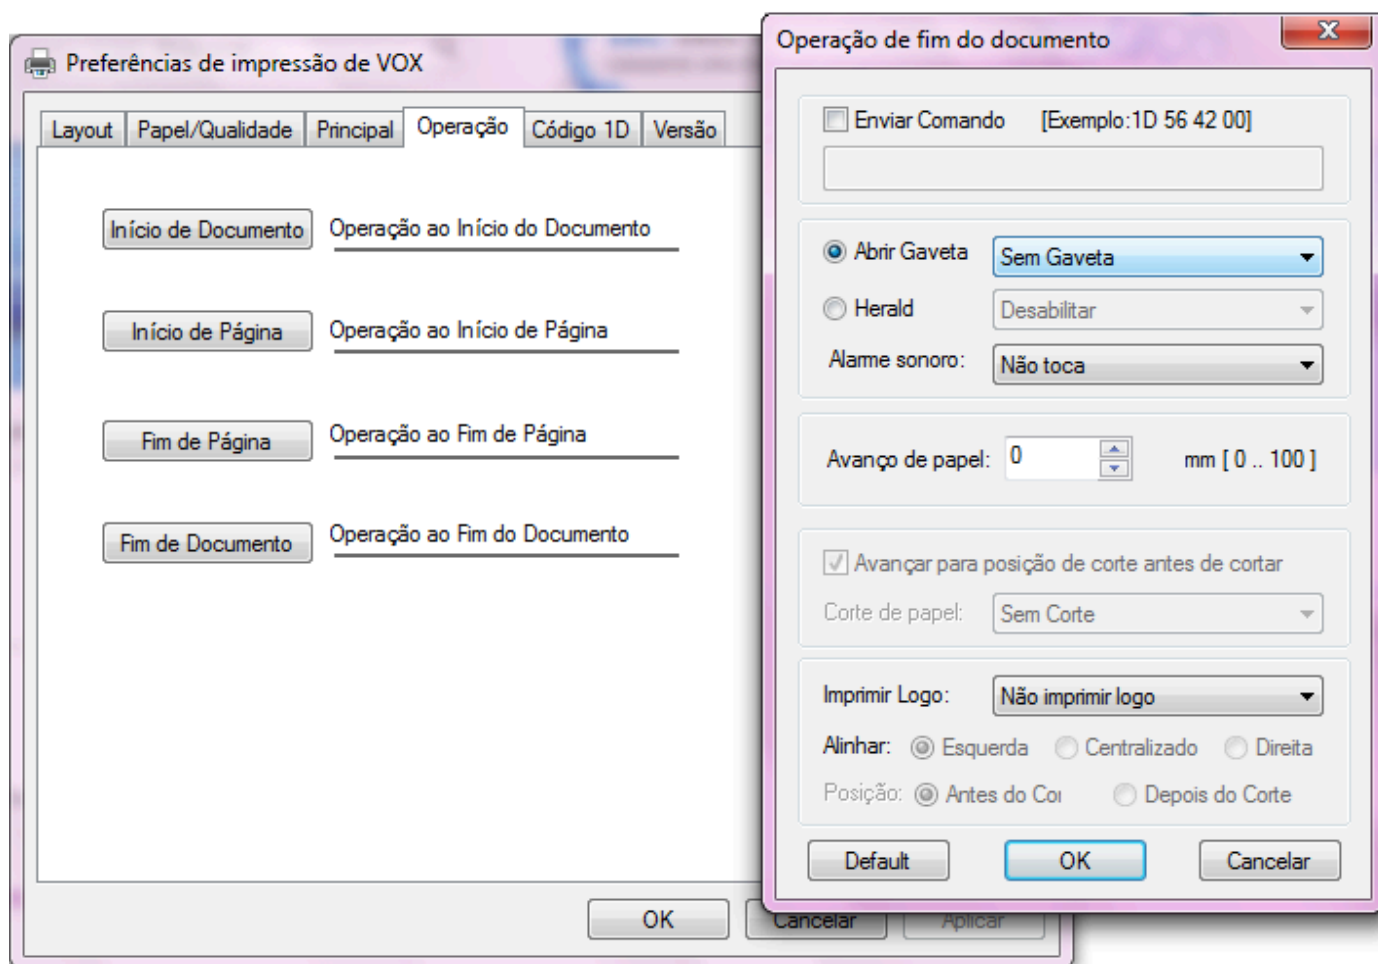

Epson TM-T20 e TM-T88V

Os procedimentos para configuração da Epson TM-T20 são os seguintes:


Clique no botão iniciar do Windows e acesse **Dispositivos e Impressoras**.

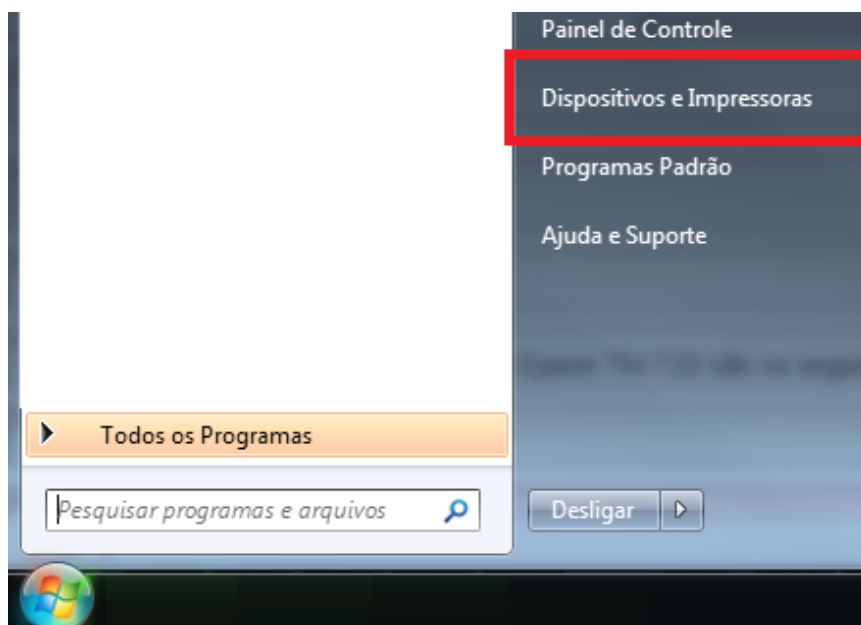


Após abrir os Dispositivos e Impressoras, localize a impressora Epson, clique com o botão direito do mouse sobre ela e vá até a opção **Preferências de Impressão**:



Nas preferências de impressão, na aba periféricos, selecione **gaveta**:

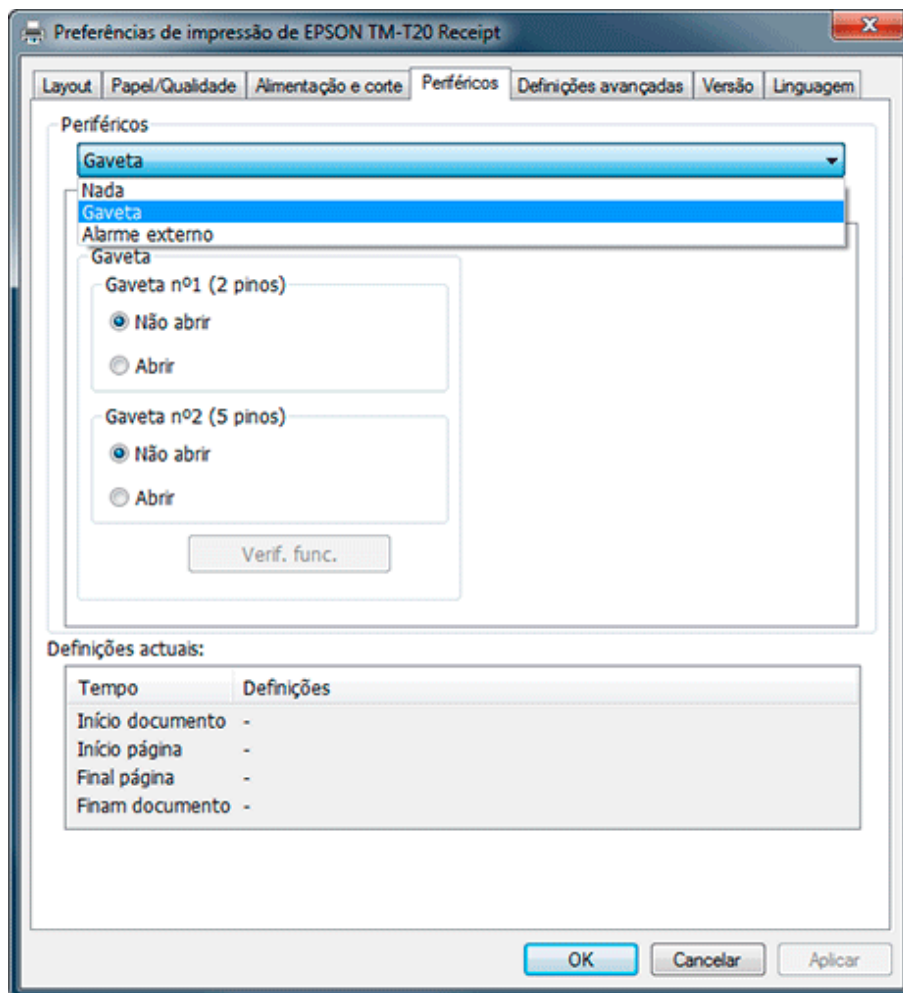

Caso queira que a gaveta seja aberta **antes** da impressão da NFC-e, marque a opção **Abrir**, disponível na aba **início do documento**:

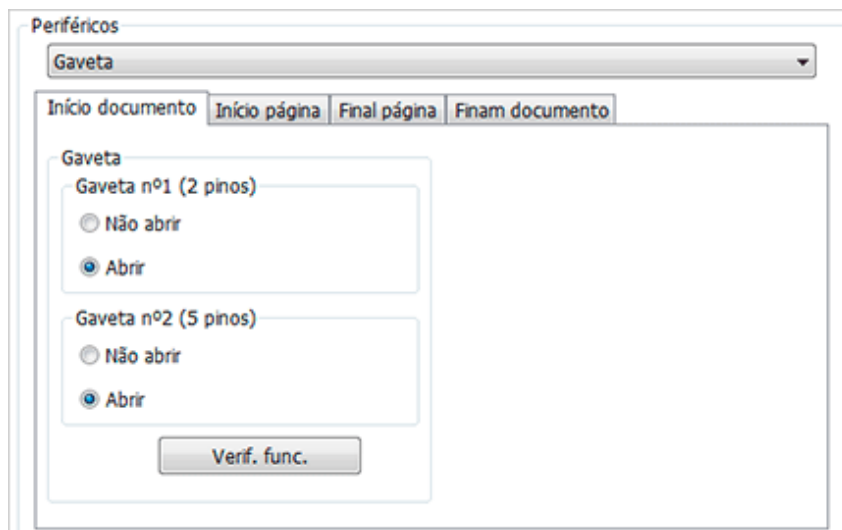

Agora, caso queira que a gaveta abra **depois** da impressão do documento, marque a opção **abrir** na aba **finam documento**:

Periféricos

Gaveta

Início documento Início página Final página Final documento

Gaveta

Gaveta nº1 (2 pinos)

☐ Não abrir

☒ Abrir

Gaveta nº2 (5 pinos)

☐ Não abrir

☒ Abrir

Verif. func.

Em caso de dúvidas quanto às informações aqui apresentadas ou caso seu modelo de Impressora seja diferente, consulte o fabricante.