

Impressoras de Etiquetas Elgin BTP-L42 / Zebra TLP 2844 / GC420T– ClippStore

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Abaixo serão listados os procedimentos para utilização da Impressora de Etiquetas **Elgin BTP-L42**. O mesmo procedimento vale para as impressoras **Zebra TLP 2844** e **GC420T**.

Antes de instalar a impressora **Elgin BTP-L42** de etiquetas é importante destacar algumas informações:

A comunicação entre impressora e computador deve ser realizada pela porta Paralela (LPT1) ou pela porta USB. Siga as instruções abaixo de acordo com a porta desejada.

Utilizando a Porta Paralela (LPT1)

Conecte a impressora na porta LPT1 e instale o driver da mesma.

Abra o ClippStore clique no módulo Configurações / Parâmetros / Impressões / na opção Etiqueta Térmica não poderá ter nada indicado, deixe o campo vazio conforme indicado na imagem abaixo:

Parâmetros do sistema

Impressões

Impressora

NF.Série/Modelo:

NF.Série/Modelo:

Etiqueta térmica:

Obs. Estas definições terão efeito somente para este equipamento.

Cancelar OK

Após cadastre um **código de barras** para um determinado produto / no módulo Estoque clique no menu Arquivo / Etiquetas / Bobina / selecione a impressora Elgin BTP-L42 / indique o modelo de etiqueta desejada e efetue testes, veja se está imprimindo normalmente.

Para informações em relação aos modelos de etiquetas compatíveis e demais detalhes relacionados às etiquetas clique aqui (/artigos/257).

Em alguns casos, ao tentar imprimir etiquetas simplesmente não imprime nada. Nesse caso certifique-se que o driver da mesma foi instalado corretamente, se está conectada na porta LPT1, se no sistema foi indicado o modelo correto de impressora para etiquetas e se o produto realmente possui código de barras.

Se estiver tudo correto, poderá testar a troca dos padrões de comunicação da porta paralela (LPT1) do computador para EPP, ECP, EPP+ECP ou Normal (tais padrões poderão alterar de um computador para outro).

Esses diferentes tipos de comunicação interferem diretamente na impressão de etiquetas na Elgin BTP-L42.

Para alterar os padrões de comunicação da porta paralela conforme indicado acima, efetue os seguintes procedimentos:

- Acesse o Setup do micro / selecione o MenuAdvanced / Opção I/O DeviceConfiguration / Opção ParelletPortMode / após altere para:

- Normal
- EPP
- ECF
- ECP + EPP

Escolha a alternativa desejada, pressione a tecla F10 / Yes e teste novamente. Vá testando cada um dos padrões e veja qual deles fará com que a etiqueta seja impressa.

É importante ressaltar que o padrão que funciona em um determinado micro pode não funcionar em outro, por este motivo é necessário ir testando cada um deles.


Se mesmo assim continuar não imprimindo teste em outro micro, efetuando os mesmos procedimentos indicados acima.

Utilizando a Porta USB


Conecte a impressora na porta USB e instale o driver da mesma deixando a impressora compartilhada e com um nome curto, no caso da impressora Elgin BTP-L42 deixe apenas o nome *Elgin*.

Caso a impressora já foi instalada e está com um nome muito grande, efetue o seguinte procedimento:


Clique no menu Iniciar do Windows / Painel de Controle / localize o ícone Dispositivos e Impressoras (conforme indicado abaixo) e clique no mesmo.

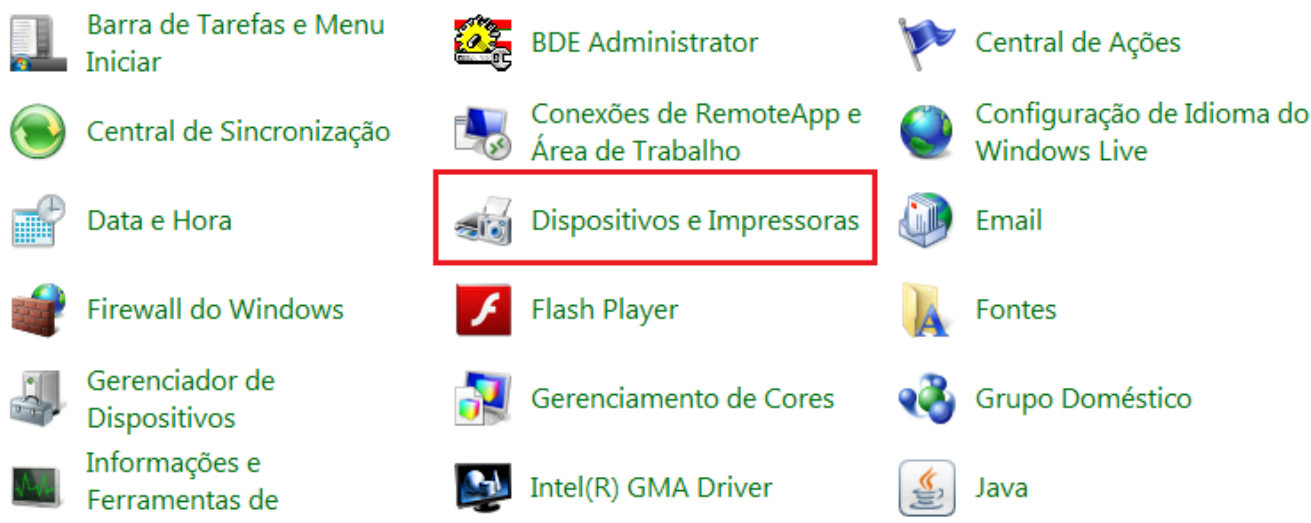

Após localize a impressora Elgin BTP-L42 / Clique com o botão direito do mouse sobre a mesma / Propriedades da Impressora / na guia Geral / altere o nome da impressora para Elgin. Deve ser um nome curto e sem caracteres especiais conforme é indicado na imagem a seguir.

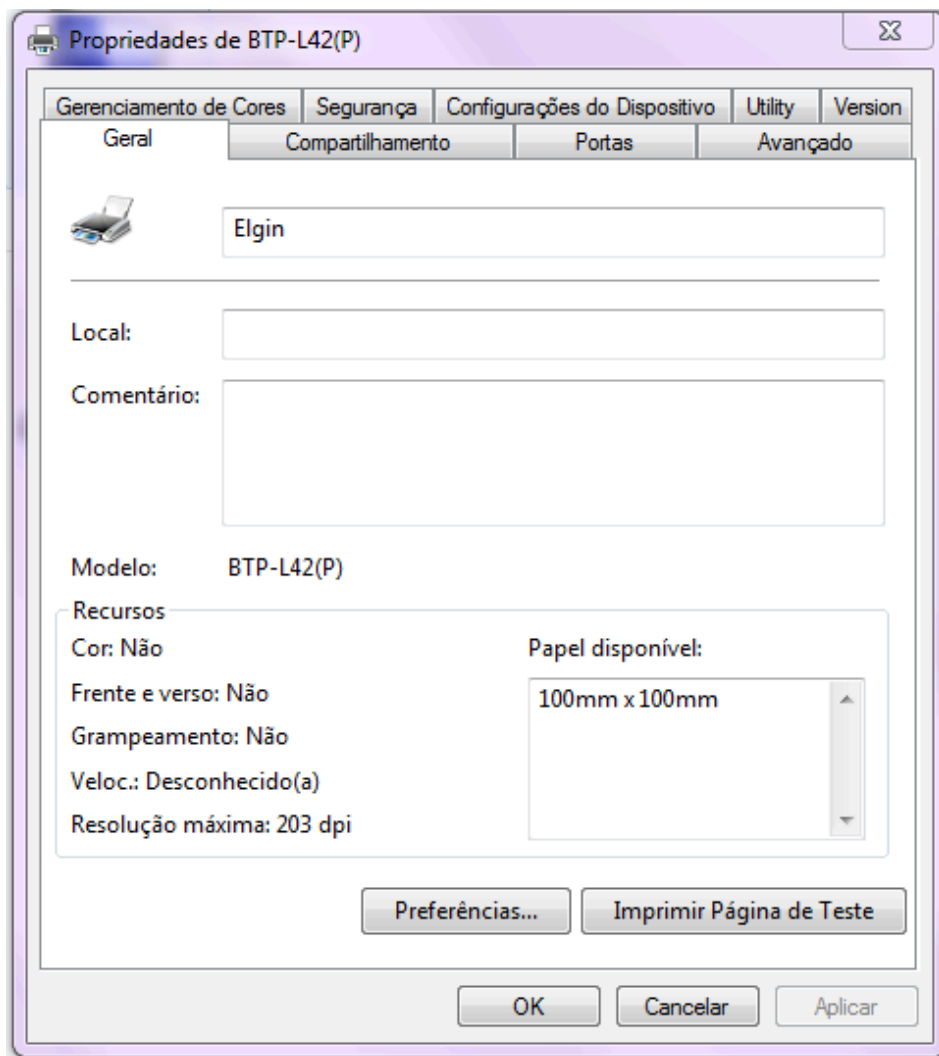


Após clique na guia Compartilhamento / se a impressora ainda não estiver compartilhada clique na opção Compartilhar esta impressora / na opção Nome de Compartilhamento deixe Elgin também, como destacado a seguir.

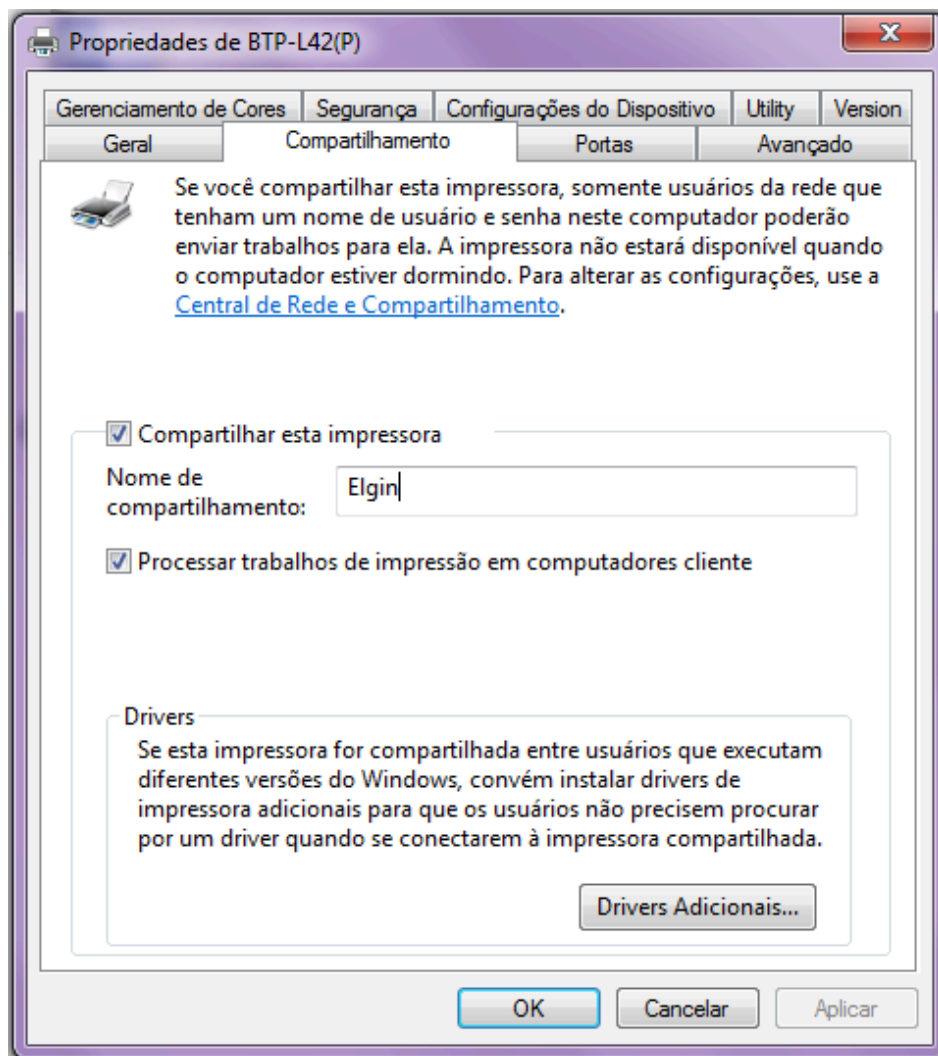


IMPORTANTE: O nome da impressora e o nome de compartilhamento devem ser exatamente iguais para que tudo funcione corretamente.

Para configurar o sistema, abra o ClippStore clique no módulo Configurações / Parâmetros / Impressoras / verifique se consta a impressora Elgin BTP-L42.

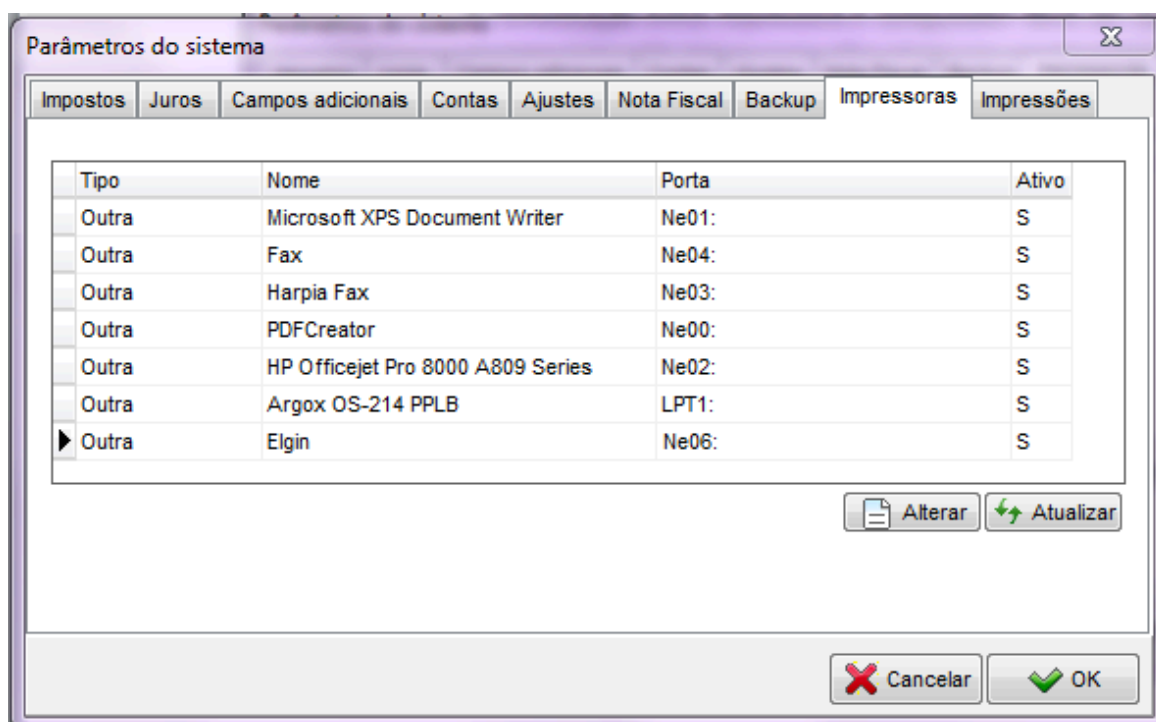

Se sim, clique na guia Impressões / na opção Etiqueta Térmica selecione a impressora Elgin e clique em OK.

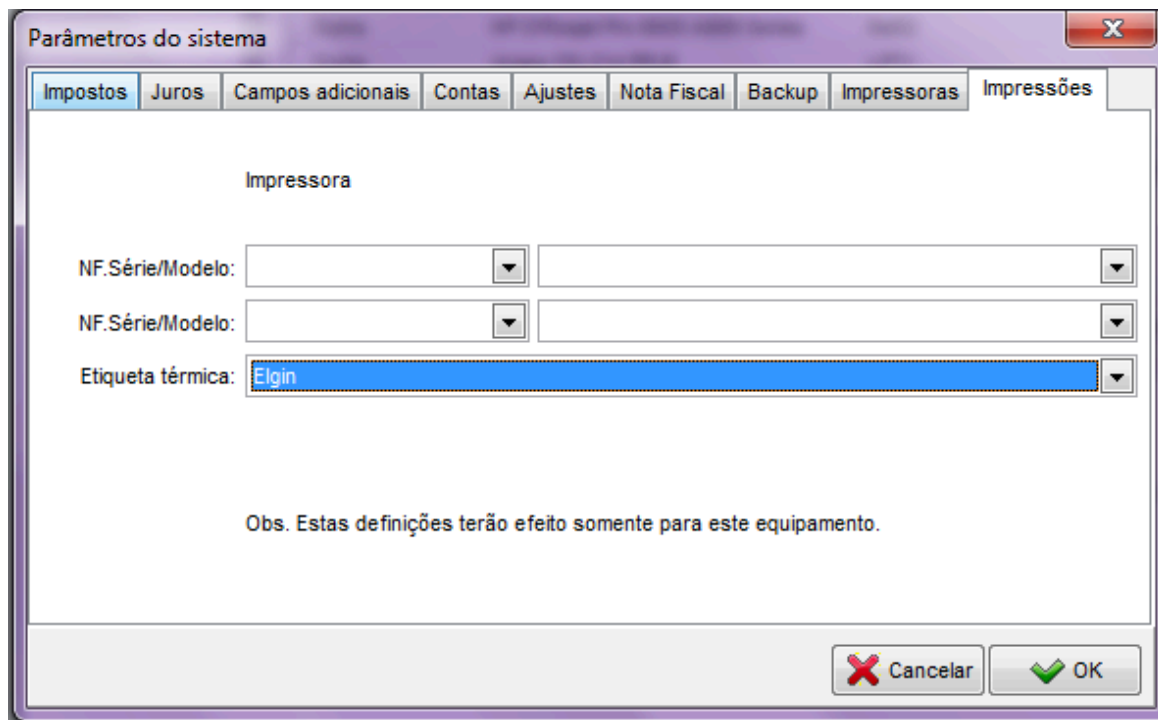

Parâmetros do sistema

Impostos Juros Campos adicionais Contas Ajustes Nota Fiscal Backup Impressoras Impressões

Impressora

NF.Série/Modelo:

NF.Série/Modelo:

Etiqueta térmica:

Obs. Estas definições terão efeito somente para este equipamento.

Cancelar OK

Após cadastre um código de barras para um determinado produto, no módulo Estoque clique no menu Arquivo / Etiquetas / Bobina / selecione a impressora Elgin BTP-L42 / indique o modelo de etiqueta desejada e efetue testes, veja se está imprimindo normalmente.

Para informações em relação aos modelos de etiquetas compatíveis e demais detalhes relacionados às etiquetas clique aqui (</artigos/598>).

Video relacionado

Como gerar etiquetas no Clipp Store 2014

