



Manual de Operação – Golf 2008



Introdução

Esta carga permitirá programar chaves via OBD através do painel, usados no Golf 2008. Através do painel também é possível verificar o número de chaves memorizadas.

Com esta carga também é possível fazer a leitura da senha da central através do conector OBD.

Ainda há a opção de se programar o telecomando através do módulo de conforto do veículo.




Serviços:

1. [Leitura da senha via OBD na ECU](#)
2. [Leitura do número de chaves existentes via OBD no painel](#)
3. [Programação de chaves via OBD no painel](#)
4. [Programação de telecomando via OBD no módulo de conforto](#)

Localizando o conector OBD

O conector OBD fica localizado logo embaixo do painel de controle do ar.

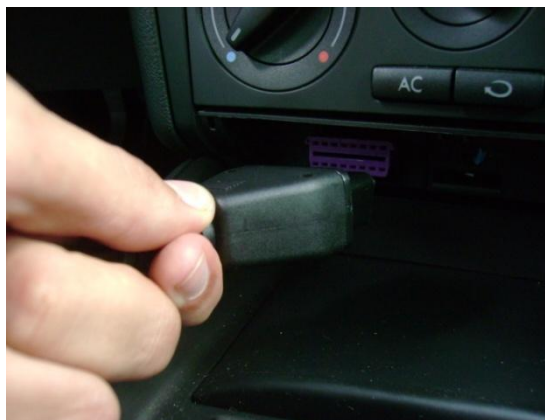

Conecte o cabo OBD ao conector do automóvel.

Procedimento para Leitura da senha da ECU ME 7.5.20

Depois de conectado corretamente o conector OBD como descrito acima, siga as seguintes instruções no menu do OBDMap:

Selecione DIAGNOSTICO e tecle OK

Selecione VW e tecle OK

Selecione ME 7.5.20 e tecle OK

Selecione LEITURA? e tecle OK

Siga os procedimentos descritos na tela do OBDMap

Logo aparecerá a senha no display. **Anote esta senha, pois será utilizada na Programação de chaves.**

Leitura do número de chaves existentes via OBD no painel

Este processo será realizado quando há a necessidade de se verificar a quantidade de chaves gravadas para a ECU. Conecte o cabo OBD no OBDMap e no conector OBD do automóvel. Siga as seguintes instruções no menu do OBDMap:

Selecione DIAGNOSTICO e tecle OK

Selecione VW e tecle OK

Selecione GOLF 2008 e tecle OK

Selecione NUM DE CHAVES e tecle OK

Siga os procedimentos descritos na tela do OBDMap.

Em segundos o número de chaves aparecerá no display do equipamento.

Programação de chaves via OBD no painel

Para iniciar a programação de chaves tenha em mãos todas as chaves que serão utilizadas, ou seja, chaves que já utilizava anteriormente, inclusive a reserva.

Selecione DIAGNOSTICO e tecle OK

Selecione VW e tecle OK

Selecione GOLF 2008 e tecle OK

Selecione NOVA CHAVE e tecle OK

Será solicitado

Insira a primeira chave a ser gravada e ligue a ignição. Feito isso, será requisitada a senha de quatro dígitos (que pode ser lida através dessa carga conforme dito acima) e em seguida o número total de chaves que deseja programar. Durante a programação, a luz do Code irá ficar acesa

durante certo tempo e se apagará indicando que a chave foi programada. Caso tenha selecionado mais de uma chave, retire a chave anteriormente programada e coloque a próxima. Quando a ultima chave for inserida, a luz do Code acende por certo tempo, apaga e pisca indicando a finalização do procedimento.

Programação de telecomando via OBD no módulo de conforto

Depois de conectado corretamente o conector OBD como descrito acima, siga as seguintes instruções no menu do OBDMMap:

Selecione DIAGNOSTICO e tecle OK

Selecione VW e tecle OK

Selecione GOLF 2008 e tecle OK

Selecione PROG TELECMD e tecle OK

Siga os procedimentos descritos na tela do OBDMMap

Em alguns segundos a mensagem “Aperte o Telecomando” aparecerá no display. Aperte qualquer botão do telecomando que o mesmo será reconhecido pelo módulo de conforto e estará programado.

[Volta](#)